

Magic

공기청정기

ACL-R11

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오.

• 제품의 특징입니다.	2p
• 안전한 사용을 위한 주의사항	3~8p
• 각부의 명칭을 알아보까요?	9p
• 공기정화 과정을 알아보까요?	10p
• 사용전 준비사항을 알아보까요?	11p
• 조작부, 표시부 및 기능을 알아보까요?	12~15p
• 청소 방법을 알아보까요?	16~17p
• 필터 교환 방법을 알아보까요?	18p
• 고장이라고 생각되면?	19p
• 제품규격입니다.	20p
• Memo	21~22p
• 보증과 A/S	23p

※ 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.

※ 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



제품의 특징입니다.

1. 공기청정 기능

미세 먼지와 유해가스를 제거하는 공기청정 기능입니다.

2. 황사 기능

실내를 빠르게 정화하고자 할 때 사용합니다.

3. 플라즈마 이온

플라즈마 이온이 발생하면서 바이러스나 각종 세균을 제거합니다.

4. 타이머 기능 (1hr/ 4hr/ 8hr)

설정 시간 동안만 제품이 운전된 후 종료되도록 설정할 수 있습니다.

5. 누적 작동시간 표시

연속 운전 시간을 표시하여 전력 낭비를 예방할 수 있습니다.

6. 풍량 설정 기능(약/ 중/ 강/ 터보)

실내 공기 오염도에 따라 공기 청정 세기를 조절하여 사용할 수 있습니다.

7. 오염도 표시 기능 (낮음: 청색, 보통: 녹색, 높음: 적색)

전면 상부 LED 램프에 오염도에 따라 3 가지 색상으로 표시됩니다.

8. 자동 운전 모드

실내 공기 오염도를 스스로 감지하여 자동으로 풍량 조절이 됩니다.
장시간 제품의 전원을 켜놓아도 전력소모를 줄일 수 있습니다.

9. 잠금 기능 (버튼 차일드락 기능)

아이들에 의한 오작동 및 고장을 방지하기 위한 기능입니다.





안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- ❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

⊘ 손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원플러그 파손시 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.




❗ 전원플러그는 반드시 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.

- 고장 및 파손의 위험이 있습니다.



⊘ 전원플러그를 당겨서 제품을 이동하지 마십시오.

- 고장 및 파손의 위험이 있습니다.

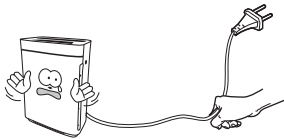

❗ 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 위험이 있습니다.




⊘ 전원플러그를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 훼손, 변형되지 않도록 하십시오.

- 전원플러그가 파손되어 화재, 감전의 위험이 있습니다.



❗ 전원플러그를 연속하여 꽂았다 빼지 마십시오.

- 전원플러그와 콘센트가 파손되어 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

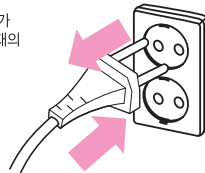




안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고


❗ 전원부분에 물이 들어간 경우, 전원플러그를 빼고 완전히 건조시킨 후 사용하십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

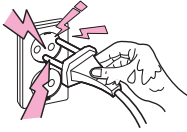


❗ 미술품이나 학술 자료의 보존, 업무용 등의 특수용도에는 사용하지 마십시오.

- 보존품 품질 저하의 원인이 됩니다.

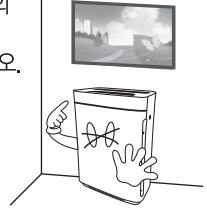


❗ 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 닦아 주십시오.

- 감전, 화재, 누전의 위험이 있습니다.

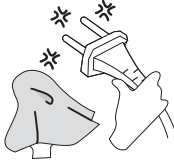


❗ 한 개의 콘센트에 여러 전기 제품을 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 과부하로 인해 정전, 화재의 위험이 있습니다.

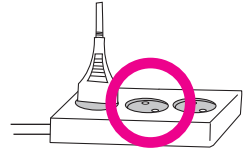


❗ 오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 빼 주십시오.

- 화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

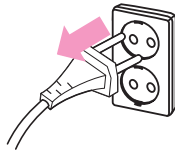

⚠ 전면 커버를 열 때 제품 뒷부분에 신체나 이물질이 끼지 않도록 조심하십시오.

- 신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.

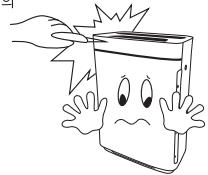


⚠ 전원코드가 파손된 경우에는 임의로 교환하지 말고 서비스센터로 연락하여 전원코드를 교체하세요.

- 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.



❗ 전열기기와 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

- 화재의 위험이 있습니다.

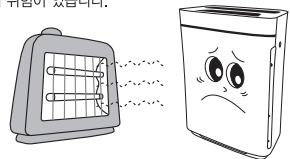




안전한 사용을 위한 주의사항

경고

- ❌ 난방기와 텔레비전 등 전기제품 위에 두지 마십시오.

• 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

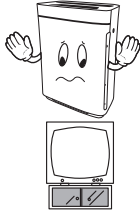


- ❌ 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에는 설치하지 마십시오.

• 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



- ❌ 제품과 가까운 곳에서 가연성 가스나 인화성 물질 등을 사용하지 마십시오.

• 균열, 감전 발화의 위험이 있습니다.

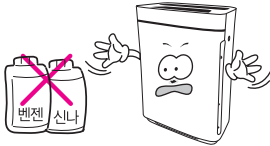


- ❌ 경사진 곳에 제품을 설치하지 마십시오.

• 신체 상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다. 누수의 위험이 있습니다.




- ❌ 가스 센서에 송곳 틈과 같은 날카로운 것을 꽂지 마십시오.

• 감전의 위험이 있습니다.

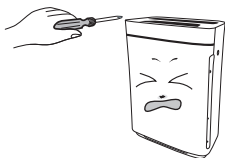


- ⚠️ 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뺀 후, 서비스센터로 연락하십시오.

• 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

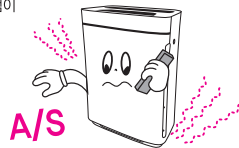


- ❌ 제품을 절대 물에 담그지 마십시오.

• 감전의 위험이 있습니다.

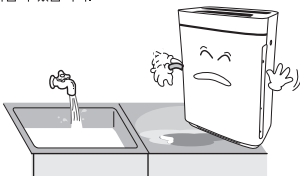

- ❗ 흡입구에 살충제나 방향제 등 인화성 물질을 뿌리지 마십시오.

• 화재 및 성능저하의 원인이 됩니다.

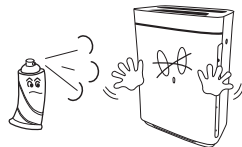




안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

❌ 제품을 임의로 열거나 수리, 개조하지 마십시오.

- 이상작동으로 인한 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 수리는 [서비스센터]로 연락해 주십시오.

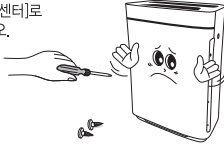


❗ 제품 위에 물을 담은 그릇, 약품, 음식물, 작은 금속류, 인화성 물질 등을 올려 놓지 마십시오.

- 제품 내부로 유입될 경우 감전, 화재의 위험 및 훼손의 우려가 있습니다.
- 흡입구에 물건을 올려 놓으면 제품이 정상적으로 작동이 되지 않아 고장의 원인이 됩니다.




❗ 전원 플러그를 뺀 후 청소하십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

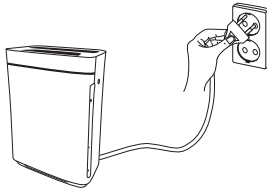

❗ 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나 등을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.

- 균열, 감전, 화재의 위험이 있습니다.

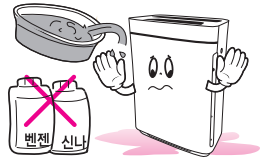

⚠ 제품을 밀거나 기대지 마십시오. 제품이 넘어질 우려가 있습니다.

- 신체상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.



❗ 흡입구나 송풍구에 손가락이나 이물질들을 넣지 마십시오.

- 신체상해, 제품고장의 위험이 있습니다.



❗ 어린이가 매달리거나 올라가지 못하도록 하십시오.

- 신체 상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

주의

⚠ 프리필터는 물로 주기적으로 세척하여 충분히 건조시킨 후 사용하십시오.

- 물로 세척 후에는 직사광선을 피해서 건조시켜 주십시오. 변형의 우려가 있습니다.

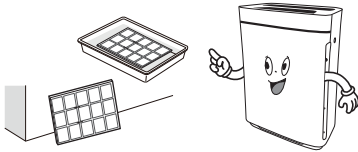


⊘ 안정되고 수평한 장소에 설치하십시오.

- 카펫 위와 같은 장소에서 사용하면 진동이 발생 할 수 있습니다.
- 용단 카펫이나 이불 위에 놓고 사용하면 센서의 오작동이나 넘어지는 원인이 됩니다.




⊘ 필터를 분리한 채로 운전하지 마십시오.

- 청정효과가 사라집니다. 또한 고장의 원인이 됩니다.

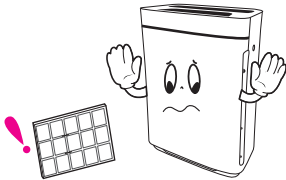


⊘ 청소 후 부품을 확실하게 조립하십시오.

- 필터, 전면커버 등의 부품을 뺀 상태에서 운전할 경우에는 고장의 원인이 됩니다.
- 임의로 나사를 분해하지 마세요.

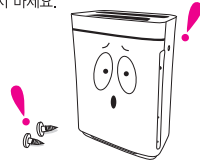


⊘ 음식점이나 고깃집 등 냄새나 연기, 기름 등이 발생하는 곳에서 사용하지 마십시오.

- 성능저하의 원인이 됩니다.

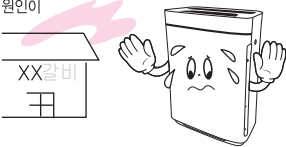


⊘ 직사광선이 내리쬐는 곳에 사용하지 마십시오.

- 변색 및 탈색의 원인이 됩니다.

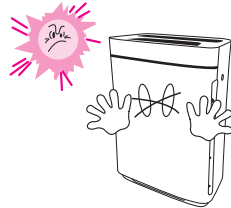


⊘ 제품에 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오.

- 제품 파손의 우려가 있습니다.

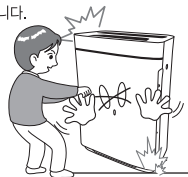

⚠ 벽과 주위 물체로부터 좌, 우 30cm, 위로1m 이상 간격으로 사용하십시오.

- 벽과 천정주위 물체가 오염될 수 있습니다.

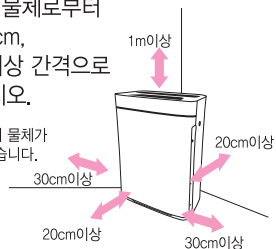





안전한 사용을 위한 주의사항

! 주의

- ! 공기의 순환이 잘 되도록 제품 전후좌우에 방해물이 가로막지 않도록 설치해 주십시오.

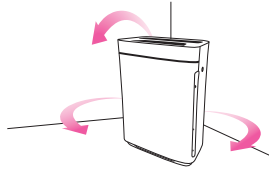

- ! TV와 같은 전자제품에서 2m이상 떨어진 곳에 설치하세요.
• 전파장애가 일어날 수 있습니다.

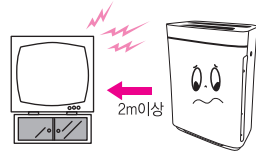


- ! 필터 교환시기가 되면 새 필터로 교환하십시오.
• 성능저하의 원인이 됩니다.





각부의 명칭을 알아볼까요?

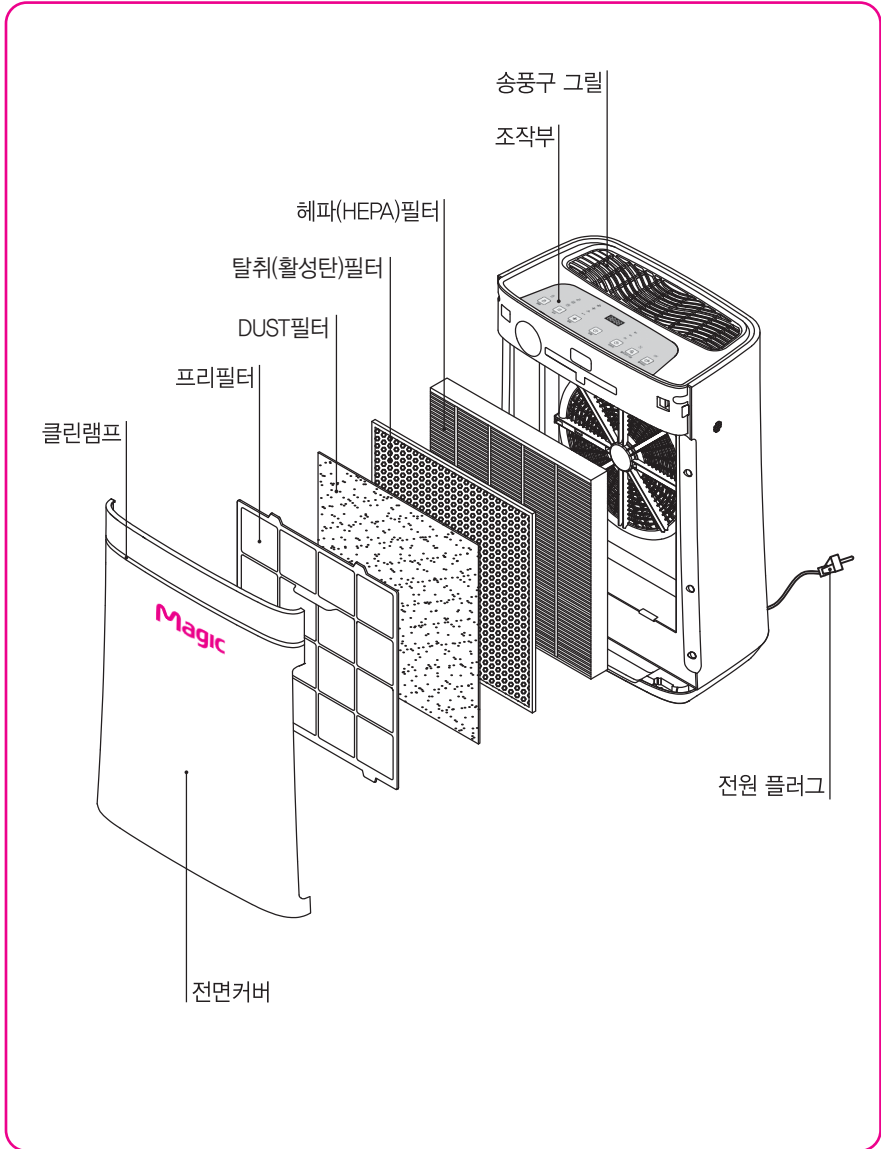





공기정화과정을 알아볼까요?

|공기청정|


- 프리필터
비교적 큰 먼지를 제거하고, 머리카락, 애완동물의 털 등을 제거합니다.
- DUST필터
비교적 작은 먼지를 제거하여 헤파필터를 보호합니다.
- 탈취(활성탄)필터
유해가스를 분해 및 제거합니다.
- 헤파(HEPA)필터
담배연기, 황사먼지 등 미세먼지 및 초미세먼지를 제거합니다.

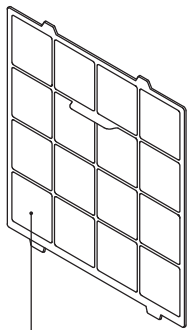


프리필터

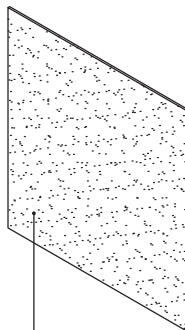

DUST필터

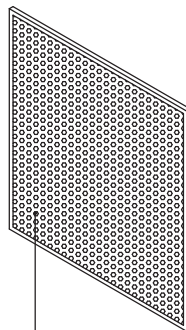

탈취(활성탄)필터

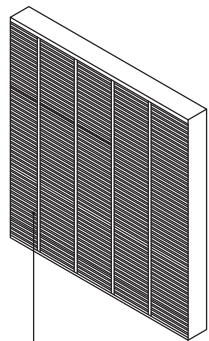


헤파(HEPA)필터



사용전 준비사항을 알아볼까요?

|필터설치|

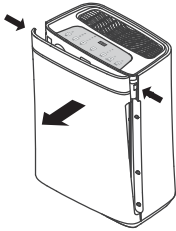



1. 전면 커버의 양끝을 잡고 분리 합니다.



2. 프리필터의 중앙부 손잡이를 잡고 분리 합니다.



3. 설치할 필터의 포장비닐을 제거한 후 필터 순서에 따라 조립합니다.

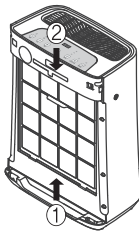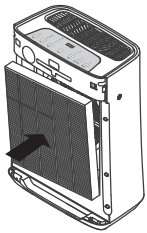


4. 필터 조립시 필터의 “앞면 커버” 를 전면으로 하고 필터 뒷면이 밀착되도록 밀어서 조립합니다.

1)HEPA(헤파)필터 : 전면/Front 와 손잡이 부분이 전면을 향하도록 밀어서 조립합니다.(조립방향주의)

2)탈취(활성탄)필터+DUST필터 : 탈취(활성탄)필터에 DUST필터를 부착한 후 손잡이는 DUST필터 밖으로 나올 수 있도록 부착합니다.

3)프리필터를 조립합니다.

(프리필터 중앙부 손잡이를 잡고 하측①을 끼워 넣고 상측② 필터 막이 안쪽으로 “딸깍” 소리 날 때까지 밀어서 조립한다.)

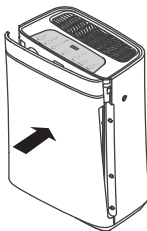


5. 전면 커버는 아래쪽 본체에 맞추어 상단을 “딸깍” 소리가 날 때까지 확실하게 끼워 넣습니다.



조작부, 표시부 및 기능을 알아보까요?

|조작부 스위치 및 표시부|

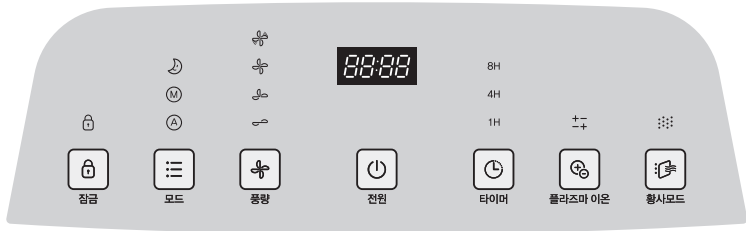

전원

- **[전원] 스위치**
제품을 운전 / 정지 할 때 사용 합니다.



모드

- **[모드] 스위치**
- 자동 / 수동 / 취침 모드를 선택하여 사용 합니다.
- 버튼을 누를 때 마다 자동 → 수동 → 취침 순으로 변경됩니다.



풍량

- **[풍량] 스위치**
- 원하는 풍량으로 작동시키고 싶을 때 사용 합니다.
- 버튼을 누를 때 마다 약(☞) → 중(☞) → 강(☞) → 터보(☞) 순으로 변경됩니다.



타이머

- **[타이머] 스위치**
- 꺼짐 예약을 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 버튼을 누를 때 마다 1H → 4H → 8H → OFF(예약 취소) 순으로 변경됩니다.



잠금

- **[잠금] 스위치**
- 3초 이상 누르면 버튼 잠금장치를 설정/해제 할 수 있습니다.



조작부, 표시부 및 기능을 알아보까요?

|조작부 스위치 및 표시부|



• [플라즈마 이온] 스위치

플라즈마 이온

- 플라즈마 이온 동작시 플라즈마 이온이 발생 됩니다.
- 플라즈마 이온은 선택 기능이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다.



• [황사모드] 스위치

황사모드

- 풍량변화 알고리즘에 따라 풍량을 제어하여 집안에 유입된 황사를 보다 효과적으로 제거합니다.
- 황사모드는 선택 기능이므로 필요에 따라 사용하시면 됩니다.



• 모드 [자동모드]

- 오염도 감지 센서가 실내의 오염상태를 감지하여 자동으로 풍량을 조절합니다.
- 일반 사용자에게 편리한 운전모드 입니다.
- 오염도에 따라 아래와 같이 운전 됩니다.

오염도	낮음	보통	높음
오염도 표시등	청색	녹색	적색
풍량	약	중	강



조작부, 표시부 및 기능을 알아보을까요?

| 조작부 스위치 및 표시부



• [수동 모드]

- 버튼을 누를때 마다 약 > 중 > 강 > 터보 순으로 변경됩니다.

풍량	약	중	강	터보
램프표시				

• [취침 모드]

- 풍량을 최소화하여 조용하고 쾌적한 취침 분위기를 조성합니다.

- 취침모드 설정 시, 동작시간 표시 램프, 풍량 표시 램프, 오염도 표시 램프는 자동으로 소등 됩니다.

(예약표시 램프 및 플라즈마 이온표시 램프는 사용자의 선택에 따라 표시 됩니다.)

램프표시	
------	--

• [잠금 램프]

- 잠금 설정 시 표시

램프표시	
------	--

• [황사모드 램프]

- 황사모드 설정 시

램프표시	
------	--



조작부, 표시부 및 기능을 알아보을까요?

|조작부 스위치 및 표시부|

• [플라즈마 이온 램프]

- 플라즈마 이온 설정시

표시 램프	+- -+
-------	----------

• [타이머 표시 램프]

시간	1시간	4시간	8시간	연속
표시	1H	4H	8H	

- 꺼짐 예약을 설정하여 사용할 수 있습니다.

- 버튼을 누를 때 마다 1H → 4H → 8H → OFF(예약취소) 순으로 변경되며
설정 시간 도달시 제품 운전이 자동 정지됩니다.

• [사용시간 표시 램프]

[사용시간 표시]



- 사용시간은 1분 단위로 표시합니다.

- 전원 OFF를 하거나 전원플러그를 뽑으면
사용시간은 초기화 됩니다.




청소방법을 알아볼까요?



주의


- 청소에 앞서 항상 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 유기용제(솔벤트, 신나 등), 표백제, 염소 및 연마제가 포함된 세제 등을 사용하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마십시오.

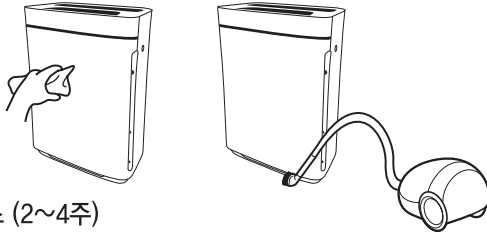

• [제품 본체] 청소 (2~4주)

부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오.
흡입구, 송풍구의 먼지는 진공 청소기로 제거해 주십시오.

* 오염이 심한 경우에는 약간의 물기가 있는 천으로 닦아 주십시오. (연마제 사용금지)

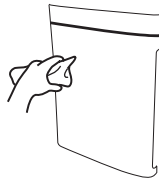

• [전면 커버] 청소 (2~4주)

전면 커버를 제품에서 분리한 후 부드럽고 마른 천이나 부드러운 솔 등으로 표면에 붙어있는 먼지를 제거해 주십시오.

* 오염이 심한 경우에는 약간의 물기가 있는 천으로 닦아 주십시오. (연마제 사용금지)




청소방법을 알아볼까요?

• [프리필터] 청소 (2~4주)




- 필터 청소에 앞서 항상 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 프리필터는 먼지제거 혹은 물세척으로 청소가 가능합니다.
- 프리필터 청소를 오랫동안 하지 않으면 성능 저하의 문제가 발생할 수 있습니다.
- DUST필터, 탈취(활성탄)필터, 헤파(HEPA)필터는 세척으로 재생되지 않습니다. 절대 물세척 하지 마십시오.

1. 전면 커버의 양끝을 잡고 떼어 내십시오.

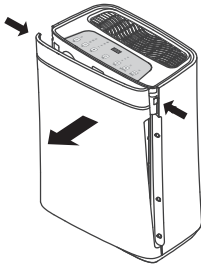


2. 프리필터 손잡이를 잡고 꺼내 주십시오.

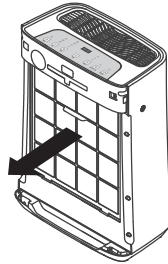

3. 오염 정도에 따라 진공청소기나 물로 먼지는 제거해 주십시오.

- 청소시에는 힘을 가하지 마십시오. 변형이나 파손의 원인이 됩니다.

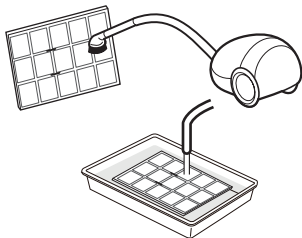

4. 프리필터의 물기를 완전히 건조시켜 제품에 장착해 주신 후 전면 커버를 다시 제품에 설치해 주십시오.

- 프리필터를 제품에 장착 시 후크에 정확히 끼워주십시오.
- 물로 세척후에는 직사광선을 피해서 건조시켜 주십시오. 변형의 우려가 있습니다.





필터교환방법을 알아볼까요?

● 필터교환방법




주의

- 필터 조립 시 “전면/Front” 을 꼭 확인해 주십시오.
- 필터는 제품의 최적 기능을 유지하기 위해 동양매직 순정품 필터를 사용해 주십시오.
- 필터 교환에 앞서 항상 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

● 필터 청소 및 교환 시기

필터	청소	교환	비고
프리필터	1회 / 2~4주	-	세척가능
DUST필터	-	4개월	세척불가능
탈취(활성탄)필터	-	12개월	세척불가능
헤파(HEPA)필터	-	12개월	세척불가능


● 필터 교환 방법

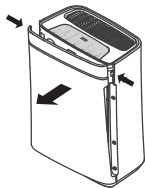

- 1) 전면 커버의 양끝을 잡고 분리 합니다.



- 2) 프리필터의 중앙 부분 손잡이를 잡고 분리 합니다.

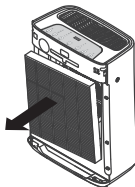


- 3) 필터 상단 손잡이를 잡고 DUST필터, 탈취(활성탄)필터, 헤파(HEPA)필터를 당겨서 빼내십시오.



- 4) 새로 교체할 필터의 포장비닐을 제거한 후 필터 삽입 순서에 따라 밀어 넣어 주십시오. 이때 헤파필터는 “전면/Front” 및 손잡이 방향이 전면을 향하도록 삽입하여 주십시오.



- 5) 프리필터의 중앙 부분 손잡이를 잡고 하측(1)을 끼워 넣고, 상측(2)을 필터 막이 안쪽으로 “딸깍” 소리 날 때 까지 밀어서 조립합니다.



- 6) 전면 커버는 하측(1)을 맞추고, 상측(2)을 “딸깍” 소리 날 때 까지 확실하게 끼워 넣습니다.

※ 필터 삽입 순서 (9페이지의 제품 분해도 이미지 참고 부탁드립니다.)
(제품 안 쪽 → 제품 바깥 쪽) 1. 헤파(HEPA) 필터 2. 탈취(활성탄)필터 3. DUST필터 4. 프리필터



고장이라고 생각되면?

현상	확인사항	조치사항
바람이 나오지 않아요.	• 전원플러그가 꽂혀 있습니까?	• 전원플러그를 220V/60Hz 콘센트에 꽂아 주세요.
	• 표시부가 모두 꺼져 있습니까?	• 전원이 켜져 있습니까?
	• 정전이 되지 않았습니까?	• 정전 여부를 확인 하세요.
풍량이 변하지 않아요.	• 수동운전인가요?	• 원하는 풍량으로 설정해 주세요.
	• 자동운전인가요?	• 오염도의 변화가 없으면 풍량의 변화가 없습니다. 오염도의 변화를 확인해 주세요. (오염도 표시 램프로 확인)
풍량이 초기보다 작아졌어요.	• 필터 청소 및 교환시기가 지나지 않았습니까?	• 필터 청소 및 교환주기를 확인하여 조치하여 주세요. 서비스센터로 문의하세요.
송풍구에서 냄새가 나요.	• 담배나 고기 굽는 냄새가 강할 때 사용하시면 필터의 냄새가 흡착되어 필터를 교환 할 경우가 있습니다.	• 충분한 환기를 시키시면서 사용하십시오. 필터에 냄새가 흡착되어 필터를 교환 할 경우가 있습니다.
	• 필터 청소 및 교환시기가 지나지 않았습니까?	• 사용자 매뉴얼의 필터 청소 및 교환주기를 확인하셔서 조치하시거나 서비스센터로 문의하세요.
	• 염소냄새가 납니까?	• 전기분해에 의한 것이므로 고장이 아닙니다.
전원 ON 직후 오염도 표시램프가 번갈아가며 바뀝니다.	• 전원플러그를 콘센트에 꽂은 후 전원 ON 직후 입니까?	• 방안의 공기 상태 파악을 위하여 초기 1분간은 오염도 표시램프가 변경됩니다. 1분 후에는 자동적으로 주위 공기 상태를 표시합니다.
오염도 표시램프 오염도가 계속 높게 나타납니다. (녹색에서 바뀌지 않습니다.)	• 오염된 공간에서 사용중이시거나 오염된 상태가 지속되고 있지 않습니까?	• 외부의 공기가 잘 들어올 수 있도록 문을 개방 시키거나 장소를 이동하여 사용하시면 오염도 표시램프가 환경에 맞게 바뀌게 됩니다. • 필터에 임의로 방향제(화장품, 향수 등)를 살포하시면 오염감지 센서가 오작동을 할 수 있습니다.
오염도 표시램프 오염도가 계속 낮게 나타납니다. (녹색에서 바뀌지 않습니다.)	• 오염이 쉽게 감지 되지 않는 장소에 설치하지 않았습니까? • 공기가 깨끗한 상태가 지속되고 있지 않습니까?	• 기기를 오염된 공간으로 이동하여 사용하시거나 방향제(화장품, 향수 등)를 기기 옆에서 사용하시면 오염 표시 램프가 오염 단계로 바뀌게 됩니다.
오염도 표시램프 표시가 빈번하게 색깔이 바뀝니다.	• 문을 열고 닫는 경우가 많습니까?	• 문을 열고 닫거나 급격한 온도 변화에 반응을 하는 경우가 있습니다.




제품규격입니다.

※ 외관 및 규격은 제품성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.




제 품 명	공기청정기
모 델 명	ACL - R11
정 격 전 압	단상, AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	40W (와트)
집 진 방 식	기계식 집진방식
설 치 장 소	실내용
표준사용면적	42.5m ²
제 품 크 기	436mm(가로) x 264mm(세로) x 580mm(높이)
제 품 중 량	8 kg

Memo



Memo



제품보증서

공기청정기 (가정용)

품질보증기간 1년
부품보증기간 7년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 (공정거래위원회 고시 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	()
구입일 (판매자 구입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 금액에 차를 가산하여 환급(최고환도 구입가액)
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 전액(판매에 구입가의 80%를 가산하여 환급)감가상각한 전액(금액 (0 이면 0으로 계산))
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

- * 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- * 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

알아두세요

고장이 아닌 경우

(가구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 이해하지 않고 간단한 조정시
- 인덕션, 안덕나, 유산신호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명서
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관용 수리는 유상 청구



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 사단법인 한국서비스 진흥협회가 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.