

Magic

온수세정기 BIDET

BID-S22DR
BID-S23DR

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~4p
• 제품 청소 및 보관방법입니다.	5p
• 제품 규격입니다.	6p
• 제품 특징입니다.	7p
• 각부의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요?	8p
• 본체 조작부의 명칭입니다.	9p
• 제품 사용전 준비사항입니다.	10p
• 제품 사용방법을 알아볼까요?	11~13p
• 제품의 설치방법을 알아볼까요?	14~15p
• 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?	16p
• 제품보증서	19p

※ 비데 설치시 화장실 전원이 없는 경우

고객님의 안전을 위하여 SK매직 설치기사 및 서비스 기사는 전기공사를 하지 않습니다.

만약 전원공사가 필요한 경우에는 전문업자 및 유자격자에게 의뢰하여 주시기 바랍니다.

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

* 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우




지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.



경고

- 🚫** 전원코드를 무리하게 잡아 당기지 마시고 손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 김전 및 화재의 원인이 됩니다.
 - 전원코드 피손시 구입처 및 서비스센터에 문의 바랍니다.
 - 전원코드가 피손된 경우에는 위험요소를 피하기 위해 제조사나 그 대리점 또는 유자격자가 코드를 교체해야 합니다.

- ❗** 사위나 청소시 물이 닿지 않도록 주의하세요.
- 습기는 김전이나 화재의 원인이 됩니다.
 - 만일 내부에 이물질이나 물이 들어 간 경우에는 플러그를 빼고 서비스센터에 연락주세요.



- 🚫** 콘센트는 220V 10A이상의 단독 콘센트를 이용하세요.
- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.




- 🚫** 플러그를 뺄때는 반드시 손에 물기가 없는 상태에서 플러그를 잡고 빼주세요.
- 젖으므로 플러그를 뺄 때 김전의 원인이 됩니다.



- 🚫** 제품 청소시 비데 외관에 세정제(가스렌지용, 산성제, 싱크대전용, 변기세척제, 회장실용세제, 벤젠, 신나, 클린저, 각종 얼룩제거제) 및 냄새 제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마세요.
- 위의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생 할 수 있습니다.

- 🚫** 온풍구에 이물질을 넣거나 막지 마시고, 청소시 물이 들어가지 않게 각별히 주의하세요.
- 화재, 김전의 원인이 됩니다.

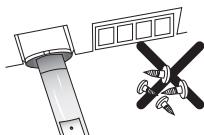

안전한 사용을 위한 주의사항

경고


- ❗** 이상한 냄새나 소리가 나는 등의 이상상태가 발생하면 플러그를 빼주세요.
- 김전 및 화재의 원인이 됩니다.
 - 서비스센터에 연락주세요.



- ❗** 어린이 기능은 감지기능(착좌센서)이 해제 되어 있습니다.
- 어린이가 조직하거나 장난을 하지 않도록 하여 주시기 바랍니다.
 - 비데가 작동하여 물이 분사 됩니다. (물이 분사 됨으로 비단이나 실내 등이 미끄러워 다칠 수 있습니다.)
 - 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하는 것이 좋습니다.



- ❗** 여행 등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.
- 화재 등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.




- 🚫** 제품표면에 습기로 인해 물방울이 생기거나 물이 튀지 않도록 해주십시오. 또한 욕실 등 습기 많은 곳에서 사용할 경우에는 환기기 잘 되도록 환기팬을 설치해 주십시오.
- 김전 화재의 원인이 됩니다.



- ❗** 청소나 외부손질을 할 경우에는 전원코드를 빼고 하세요.
- 김전의 원인이 됩니다.

※ 김전 화재의 원인이 됩니다.

- ❗** 어린이, 노약자, 신체 부자유자, 피부가 민감하신분 또는 세정부위(항문등)에 질환이 있는분 등은 수압세기, 온수온도, 건조온도를 낮게 사용하거나 주변사람의 도움을 얻어 조절하여 사용하세요.




- 낮은 온도에 맞추면 온도감각이 없어 저온화상을 입을 우려가 있습니다.
- 비데 수압이 높을 경우, 항문 출혈이나 괈약근 악화 등의 위험이 있을 수 있습니다.

※ 저온화상 : 낮은온도에서도 장시간 접촉하였을 경우 자극증상이 없어 입는 화상을 말합니다.

- ❗** 급수 연결부에서 물이 샐때에는 급수 밸브를 잠그고, 전원코드를 뺀 후 서비스를 의뢰하세요.
- 김전, 화재의 원인이 됩니다.

※ 김전 화재의 원인이 됩니다.

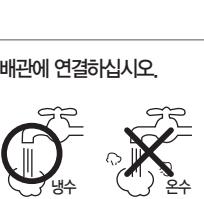

- ❗** 제품은 반드시 냉수 배관에 연결하십시오.

- 화상 및 물터 손상의 원인이 됩니다.




- 🚫** 제품을 고장난 상태에서 사용하지 마시고, 제품을 절대로 분해하거나 수리하지 마세요.
- 김전 및 화재의 원인이 됩니다.
 - 즉시 플러그를 콘센트에서 빼고 서비스센터에 문의 바랍니다.



- ❗** 여행 등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.
- 고장 및 김전의 원인이 됩니다.

- 접지 및 기타전기공사가 필요한 곳은 전문업체에게 의뢰해 주십시오.



- 🚫** 한 콘센트에 여러개의 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.
- 발열 및 발화의 원인이 됩니다.

- ※ 태고있는 담배와 다른 티는 물질을 가까이 하거나 변기에 버리지 마세요.
- 화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

△ 주의

🚫 시트나 시트커버를 무리하게 닫거나 기대지 마세요. 시트커버를 밟고 올라서거나 무거운 물건을 옮겨 놓지 마세요.

- 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



🚫 본 제품은 화장실 전용제품으로서 사용설명서에 기재한 이외의 용도(본 제품에 의도하지 않는 비정상적인 목적의 사용)로 사용하지 마세요.

- 화재 및 감전, 고장, 파손의 원인이 됩니다.



🚫 급수 호스나 연결 호스를 무리하게 잡아 당기지 마세요.

- 누수나 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



⚠️ 장기간 사용하지 않을 경우에는 초기 2~3회정도 세정이나 비데를 동작한 후 사용하십시오.

- 위생 및 청결을 위협입니다.



🚫 제품 위에 화병, 컵, 화장품, 악기나 물 등이 들어 있는 용기 또는 작은 금속물을 옮겨 놓지 마세요.

- 화재 및 감전의 위험이 있습니다.



⚠️ 노즐이나 온풍배출구에 소변이 묻지 않도록 하세요.

- 남새 및 고장의 원인이 됩니다.



❗️ 동결 예방 하세요.

- 동결되면 배관이나 본체가 파손되거나 물이 살수가 있습니다.
- 동결 될 수 있는 환경에는 설치하지 말아 주십시오.



❗️ 설치 부품 및 필터는 SK매직 순정품을 사용 하십시오.

- 누수 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



🚫 공업용수나 중수도를 사용하지 마세요.

❗️ SK매직 설치기사 및 서비스기사는 전기공사를 하지 않습니다.

❗️ 전원을 화장실내 형광등과 직접 연결하지 마세요.

❗️ 시트에 앉지 않은 상태에서, 조작부의 버튼을 누르지 마십시오.

❗️ 이 기기는 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았으니 주의하여 사용 바랍니다.


❗️ 이 기기와 함께 공급된 새 호스 세트를 사용하여야 하며, 낡은 호스 세트는 재사용 하지 않는 것이 좋습니다.




청소 및 보관방법을 알아볼까요?

제품청소방법

1. 급수밸브를 잠그세요.

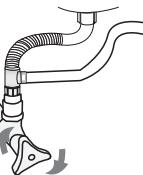

2. 배수캡을 열고 물을 완전히 빼주세요.

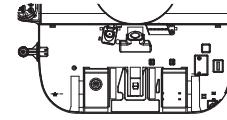

3. 부드러운 스폰지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아 주세요.



- 염산계 세제나 신나, 벤젠 등을 사용하거나 거친 수세미 등으로 문지르지 마세요.

※ 전기 제품이오니 물로 세척하지 마십시오.


4. 노즐은 뜯 쓰는 솔 등을 이용하여 살짝 문질러 닦아주세요.

1. 조작부의 전원버튼을 눌러 본체의 전원을 꺼 주세요.
2. 조작부의 정지버튼을 약3초간 누르면 노즐이 앞으로 나옵니다.
3. 시트커버와 시트를 위로 옮겨주세요.
4. 칫솔등으로 노즐과 그 주위를 닦아 주세요.
5. 조작부의 본체 정지버튼을 약3초간 누르면 노즐이 들어갑니다.
6. 조작부의 전원버튼을 누르면 본체에 전원이 들어옵니다.


- 주의 사항**
- 노즐청소 시 무리하게 당기거나 강제로 밀어 넣지 마세요.
 - 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
 - 노즐청소중간에 조작부의 전원버튼을 눌러 조작부위에 전원이 들어와도 노즐이 들어가지 않으니 반드시 노즐이 들어간 후 조작부의 전원버튼을 누르세요.
 - 노즐구멍이 손상되지 않도록 주의하세요.

장시간 사용하지 않을 경우 - 물빼기

1. 콘센트에서 전원 플러그를 빼주세요.



2. 급수밸브를 잠그세요.



3. 급수호스의 물을 뺍니다.

- 본체에 연결되어 있는 급수호스를 빼주세요.
- 물통이 있는 변기 물통의 물이 흘러 내려오니 물을 받을 수 있게 용기를 준비하여 본체에서 분리한 급수호스를 용기에 넣습니다.
- 급수호스에 입체가 걸려 호스를 뺏매 물이 비산 할수 있으니 주의하시기 바랍니다.

거울철 동결방지를 위하여

※ 제품 사용온도는 0°C~40°C 입니다.

1. 전원플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.

2. 화장실내를 난방할 수 없을 때에는 연결관을 헝겊으로 싸주거나 보온재로 보온해주세요.

교환부품

정수필터의 수명은 약 4개월이나 사용조건에 따라 달라집니다.

필터 막힘으로 제품불량이 발생할 수 있으니 필터의 교체주기를 반드시 지켜 주시기 바랍니다.


1. 중간밸브(T형밸브)를 잠근다.

2. 필터를 제거하고 구입한 필터를 끼운다.

3. 약 1~2분정도 통수를 시킨다.



제품 규격입니다.

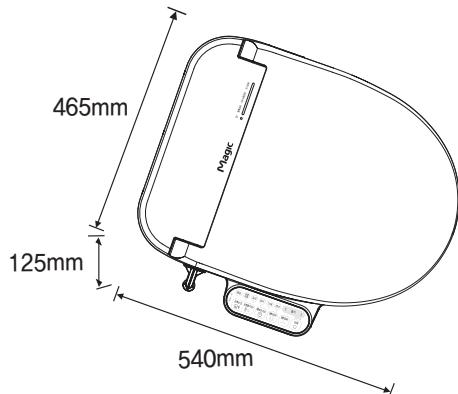

기능	제품	BID-S22DR	BID-S23DR
UV 노즐살균		○	×
UV 살균		×	○
노즐살균		×	○
도기살균		○	×
사용자 감지		○	○

모델명		살균비데 (BID-S22DR, S23DR)
정격전압		220 V (AC) 60 Hz
소비전력		1440W
전원코드		1.5 M 이상
사용수압		0.098MPa~0.735MPa
주위사용온도		0°C~40°C
급수방식		수압식
급수온도		5°C~35°C
급수조절		슬레노이드 밸브
제품크기 (mm)		465(W) X 540(D) X 125(H)
제품중량 (kg)		약 5.3Kg
온수세정장치	세정	토수각 45°, 무브, 위치조절
	비데	토수각 45°, 무브, 위치조절
	수압조절	항문세정, 비데세정 각 3단계
	온수조절	4단계 조절
	노즐위치조절	10단계 조절
	히터소비전력	1400 W
	셀프크리닝	노즐 자동 살균
난방시트	온도조절	4단계 조절
	히터소비전력	40 W
	소프트시트	소프트 작용
온풍건조	건조온도조절	3단계 조절
	히터소비전력	220 W
오조작방지기능		인체감지 좌우센서
필터	수명	4개월 (사용수량 2,500ℓ /월, 탁도 0.5 NTU 이하 기준)
	규격	(길이) 147 X (작경) 44mm
설치부속품	급수연결부	급수호스1개, T형 밸브1개, 고무패킹 1개
	설치부	고정브라켓트2개, 고정볼트2개, 고정너트2개, 고무패킹2개, 분체고정판1개

* 상기 수압 이외에서는 충분한 성능이 얻어지지 않을 수도 있습니다.



제품 특징입니다.

*SK매직 자동온수 세정기는 이런점이 좋습니다.


특징

- 연속 온수 시스템(상온기준)**
 - 온수 사용도중 온도변화없이 연속 사용이 가능합니다.
- 자연기포세정**
 - 항문/비데 사용시 다량의 공기 혼합으로 부드러움과 세척력을 향상시켰습니다.
- 항문/비데 세정시 무브기능**
 - 항문/비데 세정시 노즐이 전/후로 움직여 보다 깨끗이 세정하실 수 있습니다.
- UV · 노즐살균 기능**
 - 노즐자동세척 기능과 UV · 노즐살균 채용으로 항상 노즐을 청결하게 유지 사용할 수 있습니다.
 - * 노즐살균은 전기분해 시스템으로 만들어진 살균수 및 UV를 이용하여 노즐을 살균합니다.
- 물탱크 자동 살균 기능**
 - 장시간 대기 시, 물탱크 내부에 저장된 물을 주기적으로 전기분해하여 물탱크 내부 세균 번식을 억제합니다.
 - * 물통 살균은 사용자의 조작에 의하여 이루어지지 않고, 비데/세정 사용 없이 2시간 경과 마다 약 30초간 자동으로 동작합니다.
 - * 살균 동작 중에는 제품 상부 디스플레이의 '물통살균' 표시부에 표시등이 3회 점멸한 후 좌에서 우로 불빛이 흘러가면서 진행 상태를 표시합니다.
- 도기살균 기능**
 - 전기분해 시스템으로 만들어진 살균수를 도기에 살포해 도기내부를 살균합니다.
- 조용하고 청결한 온풍건조기능**
 - 세정 후 따뜻하고 청결한 바람으로 젖은 부위를 건조 합니다.
- 아이 기능**
 - 어린이 자동 비데기능으로 어린이도 편하게 사용하실 수 있습니다.
- 사용자 감지기능(어린이 기능 제외)**
 - 변좌에 사용자가 앉아 인체가 감지되면 동작하므로 오작동의 우려가 없습니다.
 - * 욕실 등에 본체를 설치할 경우 환기를 시키지 않으면 입욕시 시트에 묻은 물방울 등을 감지하여 작동하는 경우가 있습니다.
- 좌욕기능**
 - 따뜻한 온수가 연속적으로 나와 좌욕을 할 수 있습니다.
- 시트커버 착탈기능**
 - 시트커버가 간단하게 착탈되어, 구석의 먼지를 닦아 낼 수 있습니다.



각부의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요?

본체

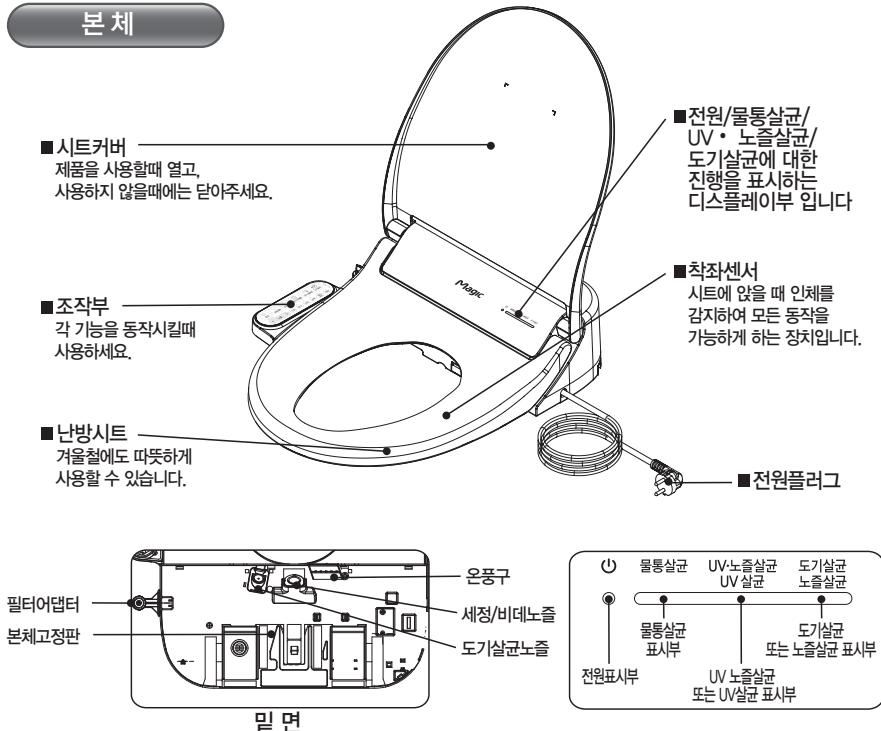

설치부속품

고정볼트 2개	급수호스	본체고정판	고정브라켓 2개
T형 밸브, 패킹	고무패킹 2개	고정너트 2개	필터 1개



본체 조작부의 명칭입니다.

조작부의 명칭

- 노즐위치조절버튼**
세정과 비데노즐 위치를 사용자 체형에 맞추어 전후로 원하는 위치로 조절할 때 사용하는 기능입니다.
비데와 세정 사용 중에 조절하세요.
- 정지**
세정/비데/건조/아이/좌욕 동작을 멈추게 할 때 사용합니다.
- 세정/무브**
항문세정 전용기능입니다.
세정도중 무브기능도 같이 사용할 수 있습니다. 노즐이 전후로 작동하여 체형에 관계없이 세정이 이루어집니다.
- 수 압**
세정수의 수압은 3단계로 조절하여 사용하실 수 있습니다.
- 비데/무브**
여성전용 세정기능입니다.
세정도중 무브기능도 같이 사용할 수 있습니다. 노즐이 전후로 작동하여 체형에 관계없이 세정이 이루어집니다.
- 온 수**
세정수의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 시트**
시트의 온도를 4단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 건조**
온풍 온도를 3단계로 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 아이/좌욕**
아이 : 어린이 세정 전용입니다.
좌욕 : 따뜻한 온수가 연속적으로 출수 됩니다.
(버튼 3초 이상 누름)
- 매직절전**
사용하지 않을 때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기 사용량을 줄여줍니다.
- UV · 노즐살균 (BID-S22DR)**
전기분해 살균수 및 UV로 노즐부를 살균합니다.
- UV살균 (BID-S23DR)**
UV로 노즐부를 살균합니다.
- 도기살균 (BID-S22DR)**
전기분해 시스템으로 만들어진 살균수를 도기에 살포해 도기내부를 살균합니다.
- 노즐살균 (BID-S23DR)**
전기분해 시스템으로 만들어진 살균수로 노즐부를 세척합니다.




제품 사용전 준비사항입니다.

전원연결 → 동작확인 → 기본설정

준비사항

- 1** 전압을 확인한 후 220V 전용 콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

- 조작부의 램프에 불이 들어옵니다.
- 점자단자가 부착된 콘센트를 사용하세요.

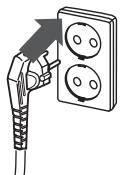

- 2** 시트 커버를 열고 앓아 주세요.

- ※ 좌작센서(사용자 감지)란 시트에 앓을 때 인체를 감지하여 모든 동작을 가능하게 하는 장치입니다.(어린이 기능 제외)

- 3** 조작부에서 온수온도, 시트온도, 수압, 건조온도를 설정하세요.

- 온수 – 온수 온도조절 버튼을 눌러 온수온도를 설정하세요.

- 온수 온도조절 버튼을 누를 때마다 약(녹색), 중(주황), 강(빨강), 깨짐 순으로 선택됩니다.
- 최초 전원 연결 시에는 “깨짐”으로 설정되어 있습니다.



- 시트 – 시트 버튼을 눌러 시트온도를 설정하세요.

- 초기 설정 후 약 4~5분 후에 따뜻해집니다.
- 시트 버튼을 누를 때마다 약(녹색), 중(주황), 강(빨강) 깨짐 순으로 선택됩니다.
- 최초 전원 연결 시에는 “깨짐”으로 설정되어 있습니다.



- 수압 – 수압 버튼을 눌러 세기를 설정하세요.

- 수압 버튼을 누를 때마다 약(녹색), 중(주황), 강(빨강) 순으로 변환됩니다.
- 최초 전원 연결 시에는 중(2단계)로 설정되어 있습니다.



- 건조 – 건조 버튼을 눌러 세기를 설정하세요.

- 건조 버튼을 누르면 건조가 동작됩니다.
- 건조 동작 시 건조 버튼을 누르면 약(녹색), 중(주황), 강(빨강) 순으로 변환됩니다.
- 최초 동작 시에는 중(2단계)으로 설정되어 있습니다.



제품 사용방법을 알아볼까요?

세정 → 무브 → 건조 → 정지

항문세정

시트에 앓은 상태에서 ‘세정/무브’ 버튼을 누르세요.

1. 세정

- 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
- 노즐 위치 조절 버튼을 눌러 노즐위치를 맞추어 주세요.
- 수압 조절 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞추어 주세요.
- 세정 및 비데 사용 시, 자연 기포 주입을 통해 절수 효과 및 세정효과를 극대화 하였습니다.



2. 무브

‘세정/무브’ 버튼을 한번더 누르세요.

- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
- 세정기능이 유지되는 동안 계속 동작 됩니다.



3. 건조

‘건조’ 버튼을 누르세요.

- 건조동작 전에 물기를 가볍게 닦으신 후 사용하시면 빠르게 건조하실 수 있습니다.
- 약 3분간 자속됩니다.
- 건조 동작 시 건조 버튼을 눌러 온풍 온도를 맞추어 주세요.



4. 정지

‘정지’ 버튼을 누르세요.

- ‘정지’ 버튼을 누르면 동작이 정지 됩니다.
- UV 노즐 살균 기능이 자동으로 수행합니다.





제품 사용방법을 알아볼까요?

비데 → 무브 → 건조 → 정지

여성세정(비데세정)

1. 비데

- 시트에 앉은 상태에서 '비데/무브' 버튼을 누르세요.
- 약 1분 30초간 세정수가 분사됩니다.
※ 노즐 위치 조절 버튼을 눌러 노즐위치를 맞추어 주세요.
※ 수압 조절 버튼을 눌러 세정수 수압 세기를 맞추어 주세요.



2. 무브

- '비데/무브' 버튼을 한번더 누르세요.
- 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사됩니다.
- 세정기능이 유지되는 동안 계속 동작 됩니다.



3. 건조

- '건조' 버튼을 누르세요.
- 건조동작 전에 물기를 가볍게 닦으신후 사용하시면 빠르게 건조하실수 있습니다.
- 약 3분간 지속됩니다.
※ 건조 동작시 건조 버튼을 눌러 온풍 온도를 맞추어 주세요.



4. 정지

- '정지' 버튼을 누르세요.
- '정지' 버튼을 누르면 동작이 정지 됩니다.
- UV 노즐 살균 기능이 자동으로 수행합니다.



제품 사용방법을 알아볼까요?

부기기능

아이어린이기능

- 반드시 시트에 앉은 상태에서 '아이/좌욕' 버튼을 짧게 (약 1초) 누르세요.
- 어린이 전용기능으로 노즐위치가 최대한 나오며, 수압, 온수온도, 온풍온도 등이 어린이에게 적합하게 고정되어 있습니다.
 - 약 1분간 동작됩니다.
 - 세정이 끝난후 자동으로 약 1분간 '건조' 기능이 동작한 후 정지됩니다.
 - 어린이 기능은 좌우센서에 사용자 감지가 되지 않아도 작동됩니다.

좌욕

- '아이/좌욕' 버튼을 길게 (3초 이상) 누르세요.
- 세정수가 세정노즐을 통하여 분사됩니다.
 - 약 3분간 지속됩니다.

매직절전

- '매직절전' 버튼을 누르세요.
- 사용하지 않을때에는 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기사용량을 줄여줍니다.
 - 버튼을 누르면 절전 표시램프가 점등됩니다.
 - 사용자가 감지되거나 버튼이 눌리면, 일시적으로 절전이 해제됩니다.
 - 이 후 사용자 감지가 안되면 5분 후 자동으로 절전모드로 전환됩니다.
 - 매직절전기능은 절전 모드시 시간대별로 시트온도 설정 온도(20°C~24°C) 가 다르므로, 시트온도의 차이를 느낄 수 있습니다.

도기살균

- '도기살균' 버튼을 누르세요.
- 전기분해로 만들어진 살균수를 도기에 살포해 도기내부를 살균합니다.
 - 살균 진행 중 사용자 감지가 될 경우, 살균 진행을 멈춥니다.
 - 효과적인 살균을 위해 처음에는 세정수가 분사되며 일정 시간이 지나면 살균수를 분사합니다.
 - 도기 살균 시, 시트커버를 닫아주세요. 살균수가 튀어 변좌에 묻을 수 있지만, 인체에는 무해합니다.
 - 살균 동작 중에는 제품 상부 디스플레이 '도기살균' 표시부에 진행 상태를 표시합니다.

UV살균

- 'UV살균' 버튼을 누르세요.
- UV로 노즐을 살균합니다.
 - 살균중에는 제품 상부 디스플레이의 'UV살균' 표시부에 진행상태를 표기합니다.

노즐살균

- '노즐 살균' 버튼을 누르세요.
- 전기 분해로 만들어진 살균수로 노즐을 살균 세척합니다.
 - 살균중에는 제품 상부 디스플레이의 '노즐살균' 표시부에 진행상태를 표기합니다.
 - 효과적인 살균 및 사용의 편리성을 위하여 사용자 감지에 따라 살균모드 시간 및 노즐 인출 길이가 구분됩니다.
 - 효과적인 살균을 위해 세정수로 노즐을 세척하고 일정 시간이 지나면 살균수로 다시 세척합니다.

UV · 노즐 살균




- 'UV · 노즐 살균' 버튼을 누르세요.
- 전기 분해로 만들어진 살균수 및 UV로 노즐을 살균 세척합니다.
 - 살균 진행 중 사용자 감지가 될 경우, 살균 진행을 멈춥니다.
 - 살균 동작 중에는 제품 상부 디스플레이의 'UV · 노즐살균' 표시부에 진행 상태를 표시합니다.
 - 세정 등 제품 동작후에 자동으로 UV-노즐 살균기능이 동작합니다.
 - 효과적인 살균 및 사용의 편리성을 위하여 사용자 감지 여부에 따라 살균 모드 시간 및 노즐 인출 길이가 구분됩니다.
 - 효과적인 살균을 위해 처음에는 세정수로 노즐을 세척하고 일정 시간이 지나면 살균수로 세척합니다.

제품 설치방법을 알아볼까요?



설치방법

- 1 먼저 기존 시트를 분리하세요.
시트의 고정너트를 풀고 기존의 시트와 시트커버를 떼어 내세요.
• 떼어낸 시트와 시트커버는 잘 보관해 두세요.
- 2 수도관의 중간밸브를 잠그고
기존의 수도관(물통호스)을 분리하세요.
- 3 기존 수도관에 T형 밸브를 연결하세요
• T형 밸브에 패킹누력을 확인하세요.
※ 과도한 힘으로 조립시 T형 밸브가 파손될 수 있습니다.
- 4 수도관(물통호스)으로 변기물통과
T형 밸브를 연결하시고, T형 밸브를
열어주세요.
- 5 T형 밸브에 급수호스를 연결하세요.
• 급수호스의 패킹누력을 확인하세요.

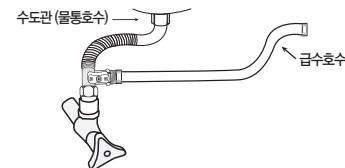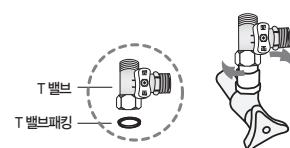
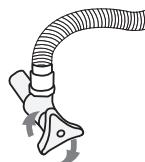


주의 사항

1. 온수세정기에 물이 달지 않도록 주의하세요.
2. 콘센트는 접지된 콘센트를 반드시 사용해주세요.
3. 설치후 급수 연결구에 물이 새는지 확인하세요.
4. 거울철 화장실의 온도가 영하로 내려가는 곳에 설치할 경우 급수 연결관에 보온장치를 하세요.
5. 제품이 설치되지 않은 상태에서는 절대로 전기를 연결하지 마세요.




제품 설치방법을 알아볼까요?

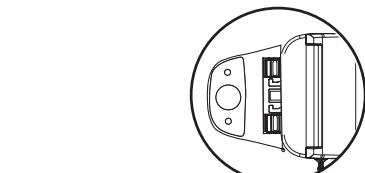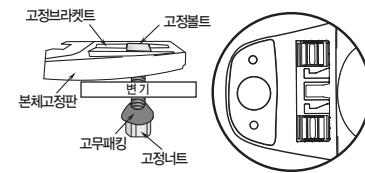


- 6 변기위에 본체고정판을 놓고 고정브리켓에 고정볼트를 넣어 본체 고정판에 끼운 후, 고정판이 움직이지 않을 정도로 고정너트를 조여주세요.

- 변기 종류에 따라 폴이 디를 수 있으므로 알맞은 위치에 맞추어 끼우세요.

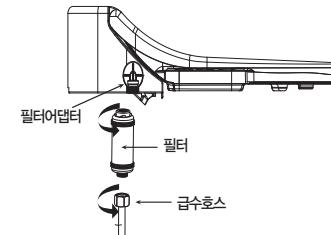

- 7 본체 바닥면의 안쪽홀에 고정용 판을 맞춰 뒤로 밀어 끼워주세요.

- 비데 본체가 좌우로 흔들리는지 확인하시고 움직일 경우 고정너트를 다시 한번 조여 주세요.



- 8 본체 측면의 필터어댑터에 필터를 돌려서 끼워주세요.

- 필터 패킹 누력을 확인하세요.

- 9 필터와 급수호스를 연결해 주세요.

- 급수호스의 패킹누력을 확인하세요.

- 중간밸브를 열어 연결부위에서 누수가 없는지 확인합니다.



고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

고장 조치방법

증상	확인사항	조치사항
● 전히 작동이 되지 않아요?	▶ 전원 플러그가 빠진것은 아닌가요? ▶ 정전이 된것은 아닌가요?	▶ 전원 플러그를 연결해주세요.
● 물이 나오지 않아요?	▶ 수도밸브가 열려있는지 확인하세요. ▶ 노즐이 이물질로 막혀 있는것은 아닌가요? ▶ 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인 하세요. ▶ 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? ▶ 수입이 너무 낮은 것은 아닌가요?	▶ 수도밸브가 잠겨있을 경우 밸브를 열어 주세요. ▶ 노즐세척을 합니다. ▶ 수압세기를 강하게 조절합니다. ▶ 서비스센터로 연락 바랍니다. ▶ 일정수입 이상에서 정상 작동합니다.
● 물이 약하게 나와요?	▶ 수압의 세기가 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. ▶ 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요? ▶ 필터가 막혀있는 것은 아닌가요?	▶ 사용중인 다른 수도꼭지를 잠궈 물이 충분히 나오게 하세요. ▶ 수압세기를 강하게 조절합니다. ▶ 고객상담실로 연락 바랍니다.
● 온수가 따뜻하지 않아요?	▶ 온수 온도 조절 버튼을 '꺼짐' 상태로 맞춰놓은 것은 아닌가요?	▶ 온수 온도 조절 버튼을 조절하세요.
● 물이 밖으로 자꾸만 새요?	▶ 금수호스연결 부분에 물이 새는지 확인하세요. 각 연결부품 특히 고무패킹이 빠지지 않았는지 확인하세요.	▶ 금수호스연결 부분을 다시 조여주세요. 배수캡을 잘 끼워 주세요.
● 온풍 및 시트가 따뜻하지 않아요?	▶ 건조 또는 시트의 온도설정을 '꺼짐' 상태로 맞춰 놓은건 아닌가요? ▶ 절전이 설정되어 있나요?	▶ 건조 또는 시트의 온도조절버튼을 1단이상 상태로 맞춰주세요. 버튼을 눌러서 온도의 단계를 맞춰주세요. ▶ 절전을 해지해 주세요.
● 정지중에도 물이 나와요?	▶ 세정 후 노즐 사이로 물이 잠시 나오는가요?	▶ 세정전후 노즐사이로 물이 나오는 것은 노즐을 세척하는 것으로 고장이 아닙니다.

Memo

Memo

메모



제품보증서

자동세정건조식변기
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

●소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구인가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 있음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당 있음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구인가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구인가 환급	해당 있음
• 동장하자로 2회째 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동장하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구인가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구인가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입기의 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구인가 환급	
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구인가 환급	정액 감가상각 후 환급

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이를 제거시
- 타사 제품(스프트웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 허리케 사용하여 고장이 발생된 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 절연드림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 음식품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재기변(낙뢰, 화재, 폭발, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 고객 오사용 또는 보증기간 이후의 소모품 교체
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전기품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.



www.skmagic.com



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는
인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품/악세사리인 식기세척기 세제, 린스/경기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액/ 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이/ 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.