



SK매직 IH 인덕션레인지

Magic IH Induction Range

IHR-B310E

SK매직 고객상담센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 악세사리인 식기세척기 세제, 린스 /
공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 심발이 /
전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이식皿, 물통 / 물걸레 청소기 극세사 걸레 등을 통신판매 하고 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의 사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.

전원 편



경고 이 전기레인지는 가정용이므로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.

- 정격 220V의 제품 전류용량에 맞는 전용선과 콘센트를 사용하세요.

- 전용선이 아니거나 전류용량이 부족한 경우 이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



해당모델은 16A이상의 전용선이 필요합니다. 만일 전용선이 설치되지 않은 경우에는 필히 전원공사를 해야만 합니다.(전원공사는 전기공사업 허가업체에서 시공해야만 합니다.)

- 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.




- 전원코드를 콘센트에 꽂거나 빼 때에는 손의 물기를 반드시 제거한 후에 꽂거나 빼 주세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



- 전원코드 플러그에 묻어있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

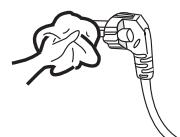

- 전원코드가 파손된 경우에는 순정품으로 교체하여 사용해 주십시오.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 고객상담센터로 연락하여 수리나 교환을 받으세요.



* 전원콘센트의 상태가 파손되거나 설치가 잘못 된 경우에는 전원플러그를 끊지 마십시오.

- 접촉 불량으로 스파크가 튀거나 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.


사용 편



경고 이 전기레인지는 가정용이므로, 영업용으로 전환하여 사용시 발생되는 품질 및 안전상의 문제에 대해서는 당사의 서비스 및 보상 책임에 제약받을 수 있습니다.


- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

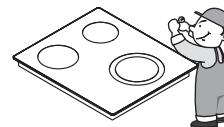


- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 전열기구, 가스렌인지 등과 가까운 곳에는 설치하거나 사용하지 마세요.

- 전기누전 및 감전, 변형, 변색의 원이 됩니다.

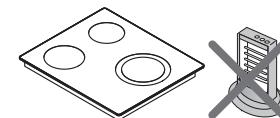

- 목욕탕 등 고온다습한 곳에서는 제품에 물이 들어갈 수 있으므로 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

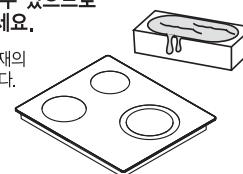


- 불안전한 장소나 열레 약한 인화물이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마세요.

- 화재, 상해의 원인이 됩니다.




- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마세요.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

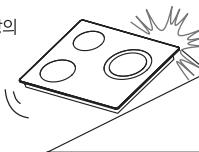


- 창문의 커튼 등이 세라믹상판에 닿지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이 두지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.

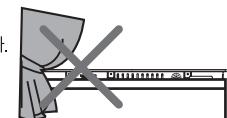


- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에 설치하거나 사용하지 마세요.

- 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

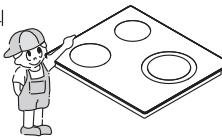

- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

- 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

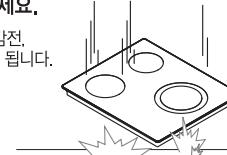

- 세라믹상판이 깨지거나 갈라졌을 경우에는 감전이 발생하지 않도록 스위치를 고거나 전원코드를 뽑아주세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.


- 청소시에는 증기청소기를 사용하지 말아주세요.

- 감전 및 제품고장의 원인이 됩니다.


사용 편

경고


- 🚫 제품을 물에 담그거나 제품에 물을 뿌리지 마세요.
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

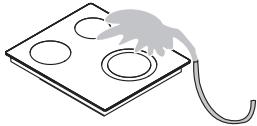


- 🚫 사용 중이거나 사용직후에는 표면이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마세요, 특히 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주세요.
• 화상의 원인이 됩니다.

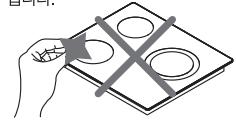


- 🚫 사용 중 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물은 끄워질 수 있으므로 세라믹상판 위에 놓지 마세요.
• 화상의 원인이 됩니다.

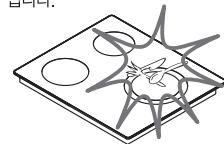


- 🚫 용기가 없거나 빈 용기를 올려놓고 제품만을 가열하지 마세요.
• 제품의 파손, 손상 및 세라믹상판의 파손원인이 될 수 있습니다.

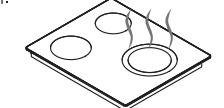


- 🚫 전기레인지는 가정요리를 위한 제품입니다. 조리 이외의 다른목적(의류, 행주 건조 등)으로 사용하지 마십시오.
• 제품손상 및 화재, 인명피해를 입을 수 있습니다.

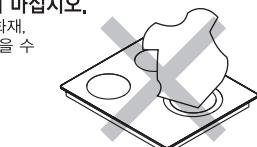


- ❗ 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마세요.
• 감전, 고장, 제품파손의 원인이 됩니다.

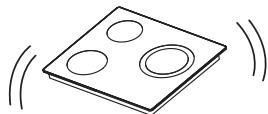

- 🚫 세라믹 상판의 조작부에 행주가 올려져 있거나 물기가 묻었을 경우, 즉시 치워주세요.
• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

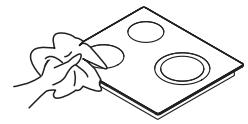

- ❗ 세라믹상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하세요.
• 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
• 세라믹상판이 깨졌을 때는 고객상담센터에 문의하여 수리하십시오.

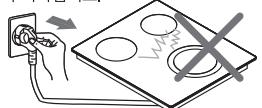

- 🚫 사용중, 제품의 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 제품 밑으로 전원코드가 지나가지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 요리중에는 옷, 앞치마 등이 열판에 닿지 않도록 하십시오.
• 화재 및 상해를 입을 우려가 있습니다.




사용 편

경고

- 🚫 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품의 바닥에 눌려지지 않도록 주의하세요.
• 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 조리 후, 잔열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후에 세척하세요.
• 화상의 원인이 됩니다.
• 전원 코드를 콘센트에서 뽑은 후 30분 이내에 제품과 접촉을 하시지 마세요.

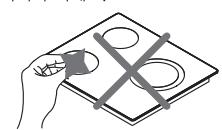


- 🚫 제품 청소 시 세라믹상판을 철 수세미나 연마제, 씽크용제, 날카로운 청소도구를 사용하여 청소하지 마세요.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.




- 🚫 세라믹상판의 표면위에 소금이나 설탕 등이 눌러붙으면 파손의 우려가 있으니 즉시 청소해 주세요.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

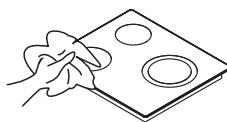


- ❗ 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등을 사용하지 마세요.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

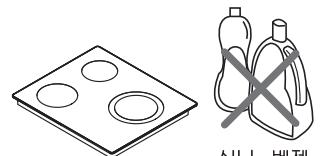


신나, 벤젠

- 🚫 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주시고, 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으세요.
• 전열 열화로 인해 감전, 누전의 원인이 됩니다.

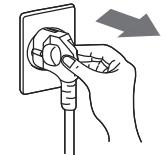

- ❗ 전기를 연결하여 사용하고자 할 때에는 반드시 정격 220V, 전류용량 16A(3구) 이상의 접지된 콘센트를 사용하세요.


- 연장선의 굽기는 전기레인지 전원코드와 동등 이상의 것을 사용하세요.
- 접지되지 않은 연장콘센트를 사용 시 감전 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.

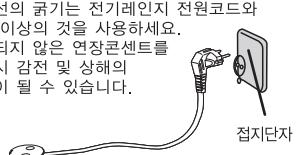

접지단자

- 🚫 폐기전을 폐품 처리시에는 지정된 처리절차에 의해 폐기하세요.

• 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.

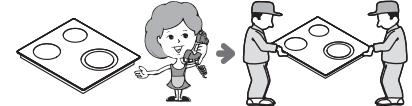


- 🚫 폐기전을 폐품 처리시에는 지정된 처리절차에 의해 폐기하세요.

• 파손 및 증기나 물보라로 인하여 상해, 화상의 원인이 됩니다.


사용 편

경고


- 제품위에 신용카드나 전화카드, 카세트테잎등 기타 자기장에 민감한 제품들을 올려놓지 마세요.

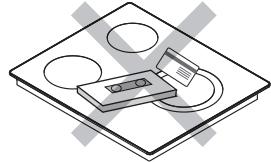

- 조리판넬 위로 다른 어떠한 금속물질이나 유사한 물질을 올려놓지 마세요.

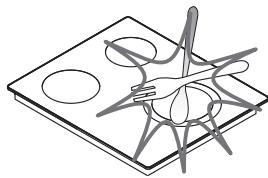


- 배기구로 열기가 나오므로 바닥이나 배기구 쪽이 뜨거워질 수 있으므로 주의하세요.

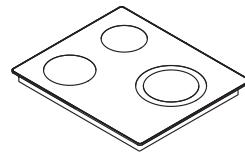


- 용기 내에 기름을 사용하여 조리시 1.0ℓ 이상에서 조리를 하십시오.

- 기름이 적은 경우 기름 온도가 지나치게 올라가 발화의 원인이 됩니다.
- 조리기기로 미리 가열한 기름을 사용하지 마세요.

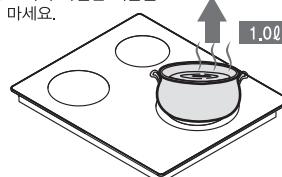


- 흡입구, 배기구 틈새에 이물질(바늘, 금속류등)을 넣거나 들어가지 않도록 주의하세요.

- 제품에 액체가 묻은 상태로 조리를 하면 제품이 손상될 수 있습니다.

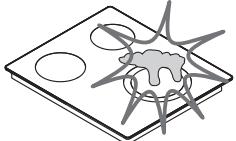

- 조리판넬 위로 개봉하지 않은 통조림이나 캔 등을 올려놓지 마세요.

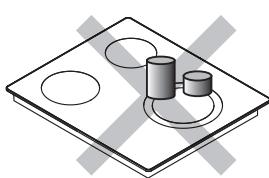


- 사용중에 용기를 올려 놓고 끓기지 마세요.



- 인덕션레인지는 가정요리를 위한 제품입니다. 조리 이외의 다른목적(의류, 행주, 건조 등)으로 사용하지 마십시오.

- 제품손상 및 화재.
- 인명피해를 입을 수 있습니다.

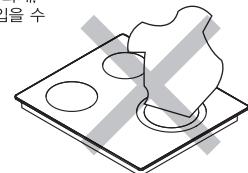

- 흡입구 및 배기구를 막거나 막히지 않도록 주의하세요.

- 화재 및 제품변형의 원인이 됩니다.

사용 편

경고

- 다른 조리기기로 미리 가열한 기름을 사용하지 마세요.

- 온도가 상승하여 발화의 원인이 됩니다.



- 조리시 그을음이 많이 나오면 곧바로 플러그를 뽑고 제품 및 조리물(내용물)을 즉시 냉각시켜 주세요.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.




- 조리용기 밑에 종이, 천 등을 깔지 마세요.

- 화재 및 오작동의 원인이 됩니다.



- 제품을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마세요.

- 온도가 상승하여 발화의 원인이 됩니다.

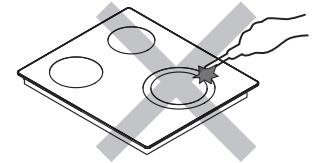

- 용기를 조작부 위에 올려놓지 마십시오.

- 스위치의 오동작이 발생할 수 있습니다.



- 요리중에는 옷, 앞치마 등이 열판에 닿지 않도록 하십시오.

- 화재 및 상해를 입을 우려가 있습니다.




- 심장박동 조정기를 촉용하는 사람들은 인덕션렌인지 사용하기 전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하세요.



- 알루미늄 호일등 금속관을 직접적 또는 간접적으로 사용하지 마세요.

- 매우 위험합니다.

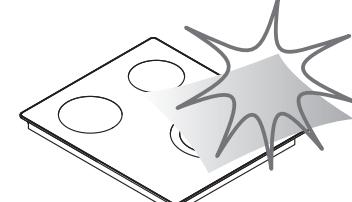

적합한 용기를 사용하세요.

적합한 용기

- 일반적으로 가스레인지에 사용 가능한 용기는 모두 사용 가능하며, 적합한 용기를 사용 했을 때 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
- 냄비의 밑바닥이 평평하고 두꺼운 것이 더욱 좋습니다.

	적합한 용기	적합하지 않은 용기
대버너 히터	밑바닥 지름이 18~28cm인 평평한 용기가 적합합니다.	용기의 크기가 너무 크거나 작은 것 (18cm미만~28cm초과)은 적합하지 않습니다.
중버너 히터	밑바닥 지름이 14~18cm인 평평한 용기가 적합합니다.	용기의 크기가 너무 크거나 작은 것 (14cm미만~18cm초과)은 적합하지 않습니다.
소버너 히터	밑바닥 지름이 12~16cm인 평평한 용기가 적합합니다.	용기의 크기가 너무 크거나 작은 것 (12cm미만~16cm초과)은 적합하지 않습니다.
밀바닥 모양	밑바닥이 둥근 용기	오목하거나 볼록한 밑바닥의 용기는 적합하지 않습니다.
재질	스테인리스, 철, 동 등 금속용기	토기, 유리등으로 만들어진 용기

- 사용할 히터의 직경과 용기의 바닥면 직경이 동일한 용기를 사용하면 효율이 좋아집니다.
- 압력밥솥과 같은 조리용기는 제조업자의 지시에 따라 주십시오.
- 아래와 같은 용기는 사용하지 마십시오.




밀바닥이 둥근 용기




일반유리용기

석쇠, 중국요리에 사용하는 밀바닥이 둥근냄비, 구이판, 랩이나 알루미늄 호일, 일반유리용기
플라스틱 용기, 나무, 종이로 된 조리용기 등

- ※ 바닥이 손상되어 거칠어진 용기는 세라믹 상판에 흠집을 낼 수 있으니 주의하세요.
- ※ 알루미늄이나 청동으로 되어있는 용기는 세라믹 상판을 변색시킬 수 있습니다.
- ※ 조리용기는 항상 깨끗하고 건조한 상태로 사용해 주십시오.
- ※ 세라믹 상판에 직접 요리를 하지 마세요.
- ※ 본 제품의 부품을 임의로 제거하거나 표면을 덮어 씌우는 보조용구 또는
커다란 철판, 도자기류를 사용하지 마세요.
- ※ 시판되는 보조용구(알루미늄 호일 또는 기타 보조용구)등을 사용하지 마세요.
 - 이상 과열에 의한 화재나 제품파손의 원인이 됩니다.
- ※ 조리용기를 옮길 때 끌지 말고 들어서 옮기세요.
 - 세라믹상판에 흠집이 날 수 있습니다.
- ※ 수증기가 배출되지 않는 용기, 직화구이냄비, 무수냄비등은 절대로 사용하지 마세요.
 - 제품고장의 원인 및 화상, 화재의 위험이 있습니다.

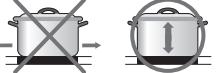

각 부의 명칭과 기능을 알아볼까요?

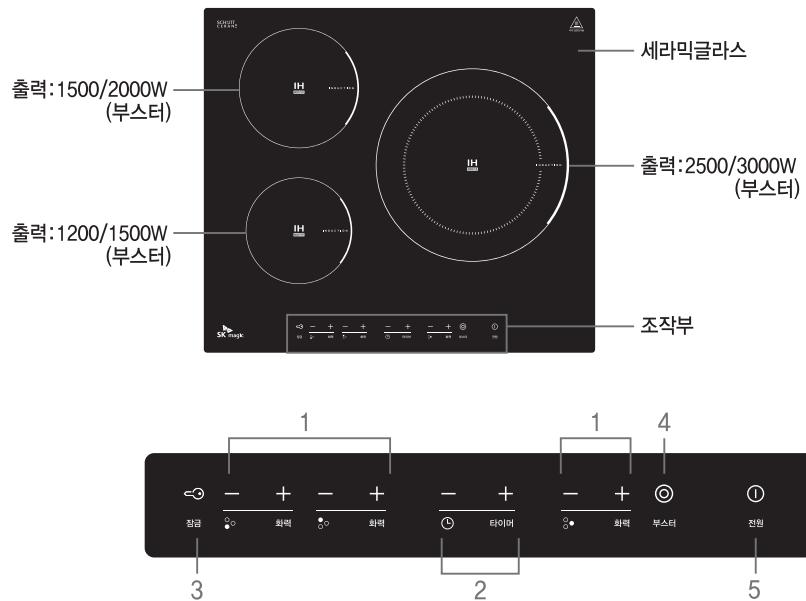

조작부

- 화구스위치 : 화구 선택 및 화력 조절
- 타이머 : 타이머 시간조절
- 잠금 : 잠금기능 설정/취소(길게 3초간누름)
- 부스터 : 최대 출력 사용(5분간만 사용가능)
- 전원 : 전원 ON/OFF 기능

△ 경고 전열경고등이 켜져 있을 때에는 절대로 세라믹상판에 손대지 마십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.

발열부

- 대화구, 중화구, 소화구 별로 용기를 올려놓고 요리를 하는 발열부 영역입니다. (인덕션 전용 용기)

세라믹 상판

- 강화세라믹 상판은 평면이므로 바닥이 평평한 그릇을 사용해야 합니다.

전원코드


- 전원전선의 끝단은 총 소비전력을 허용하는 콘센트와 플러그를 부착해야 합니다.
- 16A이상의 전류를 허용하는 접지된 전용콘센트를 연결하여 사용하십시오.

부속품



사용방법을 알아볼까요?

사용방법

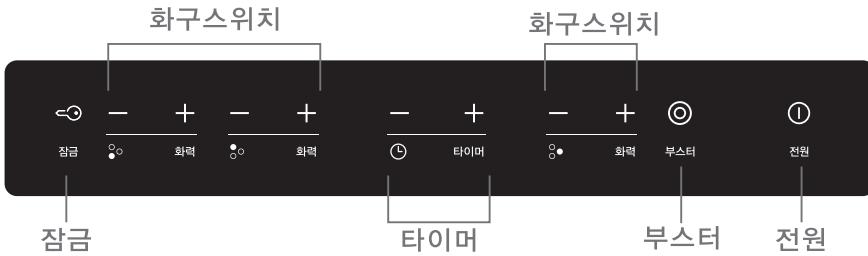

01 조리용기를 올려놓습니다.

조리용기의 크기는 세라믹상판에 표시되어 있는 원의 크기에 맞는 것을 사용하여 주십시오.
버너의 발열부보다 작거나 큰 용기를 사용하면 효율이 떨어질 수 있습니다.
참고사항으로 그릇과 조리 영역의 면은 바닥이 깨끗하고 건조해야 합니다.



02 전원을 켭니다.


전원스위치를 길게 누르면 화구선택의 표시등이 켜집니다.



참고
이때 히터의 동작이 바로 시작되는 것은 아니며 히터를 동작 시킬 수 있는 준비 단계가 됩니다.

03 화구를 켭니다.

조리용기를 올려놓은 화구와 같은 위치의 표시가 있는 화구의 "+" 또는 "-"를 선택하여 누르면 화구가 켜집니다

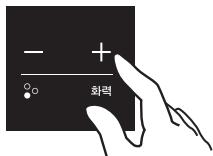


참고

이때 "-"를 누르면 "0"단부터 "+"를 누르면 9단부터 켜집니다.
가열중 "U"가 표기되면 용기가 없거나 적합한 용기가 아닙니다.

04 화력을 조절합니다.

원하는 조리용구의 화구 조절스위치의 "-"와 "+"를 눌러 화력을 조절합니다.

화력 표시등에 화력이 표시 됩니다.
히터를 끄고자 할 때는 "-"를 눌러 "0"단으로 해주시면 됩니다.

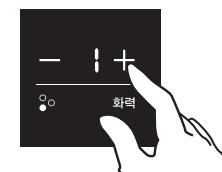

사용방법을 알아볼까요?

사용방법

05 부스터를 켭니다.


(전화구 부스터 가능)

해당 화구 작동 후 디스플레이의 부스터 "(◎)"를 누릅니다.
표시창에 "P"라고 표기가 되며 최대 출력에 도달합니다.
(부스터는 최대 5분 동안만 작동되며, 다른 화구 작동이 안될 수 있습니다.) 14P참고



06 타이머 (시간)설정을 합니다.

타이머는 화구 별로 설정이 가능합니다. 화구를 선택하고 "-"와 "+"를 눌러 타이머 시간을 설정 합니다. 설정이 완료 되면 화구의 화력표시 옆의 빨간점 "." 가 깜빡입니다.

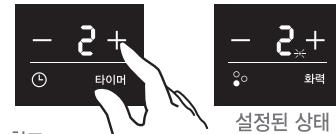

설정된 상태

참고

화구별로 설정이 가능합니다. 시간표시는 조리가 끝나는 화구의 시간을 우선적으로 표시합니다. 타이머 설정시간은 최대 99분입니다.

07 자동으로 꺼집니다.

안전한 사용을 위하여 아래표의 시간 이상으로 조작이 없으면 화구가 자동으로 꺼지게 됩니다.

참고 : 화력단계별 자동꺼짐 시간

화력	9단	8단	7단	6단	5단	4단	3단	2단	1단
자동 꺼짐 시간	2시간	2시간	2시간	4시간	4시간	8시간	8시간	8시간	8시간

08 화상에 주의하세요!

화구를 끄고자 할 때는 "-" 스위치를 눌러 "0"으로 선택하시면 됩니다. 작동중인 전체화구를 끄고자 할 때는 전원키를 눌러주세요.



참고

이때 히터는 꺼지지만 잔열 표시에는 "H"가 표시됩니다.
"H"표시가 있으면 세라믹 상판의 온도가 뜨거워므로 손대지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

09 잠금기능 사용방법 입니다.

잠금기능은 인덕션레인지인지를 켜고 사용대기 중 또는 사용 중 오사용을 방지할 수 있는 기능입니다.

잠금 스위치를 3초간 길게 눌러 주시면 타이머 표시 창에 "ch" 가 표시됩니다.

잠금 표시등이 켜지면 전원스위치를 제외한 다른 스위치는 동작되지 않습니다. (잠금 기능 해제는 다시 잠김 스위치를 3초간길게 누르면 해제 됩니다.)



3초간

10 전력 기능 설명

가정용 콘센트에 맞도록 자동으로 전력을 낮추어 효율적이고 안전하게 사용하는 기능입니다.




경고 * 조리 중이거나 조리가 끝나자마자 음식물이나 부속품을 잡지 마세요.

* 매우 뜨거워 화상을 입을 수 있으므로 조리용 장갑을 착용하세요.


사용방법을 알아볼까요?

타이머 설정 기능

※ 화력표시 옆의 빨간 점이 표시 되지 않은 것은 시간설정이 안된 것 입니다.

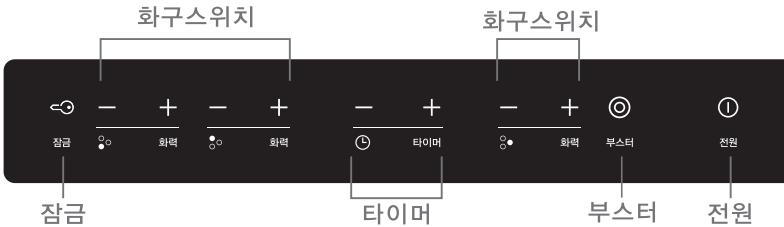

01 조리 도중 조리종료 예약이 필요한 경우 사용 합니다.

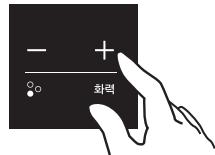

02 화구를 선택합니다.



03 타이머를 눌러 시간조절을 합니다.
(타이머 표시등이 5 초 동안 깜박입니다)

04 "-" 와 "+" 를 스위치를 눌러 시간을 설정 합니다.
(1분부터99분까지 설정 가능합니다.)

05 시간 설정 후 스위치 조작이 없으면 자동으로 타이머가 시작됩니다.
(타이머 종료 후에는 자동으로 화구가 꺼집니다. 잔열이 남아있으니 주의 바랍니다)

참고: 화력 표시 옆에 빨간 점이 들어오면
화구의 타이머가 선택 된 것입니다.



06 화구동작 중 화구를 누르면 화구에 남아있는 시간을 알 수 있습니다.
두 개 이상의 화구를 동작 중 예약시간이 적게 남은 화구를 우선적으로 표시합니다.

참고: 타이머의 남은 시간표시는 화력 표시 옆에 빨간 점이 점멸하는
표시된 화구의 시간표시입니다.

화력표시 옆의 빨간 점이 표시 되지 않은 것은 시간설정이 안된 것 입니다.



타이머 설정된 상태




타이머 설정이 안된 상태

설치방법을 알아볼까요?

빌트인 설치방법

△ 주의 설치시 반드시 지켜주십시오.

- 설치전에 필히 전기용량을 확인 하십시오.
- 임의의 연장선을 사용하거나 임의로 전기레인지에 연결된 전원을 절단한 후 일반 플러그를 연결하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다)
- 설치 치수는 아래와 같습니다.
- 어떤 상황에서 인덕션레인지에는 통풍이 잘되어 있는지 확인하고, 공기 입구와 출구가 차단되지 않게 합니다.

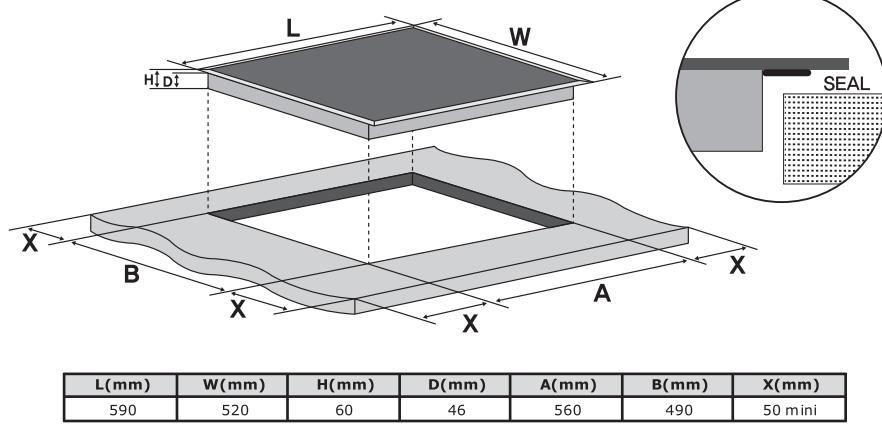

△ 주의

설치시 반드시 지켜주십시오.

- 해당 모델은 고열량이므로 용량에 맞는 전용배선이 되어 있는 전용 콘센트에 연결하여 주십시오.
(누전차단기의 용량을 확인하시기 바랍니다.)
- 제품의 뒷부분은 벽면과 바닥면에서 최소 50mm 이상 떨어뜨려 설치 하십시오.
- 인덕션레인지의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태가 되므로 플라스틱 바닥 등 내열온도가 낮은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 목욕탕 등의 고온, 다습한 곳에서는 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있으므로 위험하니 설치하지 마십시오.
- 바닥이 유통불통하거나 경사진 불안한 장소와 주변에 인화성 물질이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마십시오.
- 제품의 성능을 위하여 매립깊이의 여유공간을 100mm 이상 충분히 확보해 주십시오.

전력 제어기능을 알아볼까요?

전력 제어기능

◆ 일반가정용으로 사용하실 수 있도록 전력제어 방식을 사용하고 있습니다.

설정 버너시 동작구성(최대)

대버너	8단	8단	7단	-	부스터	-	-
중버너	8단	-	7단	9단	-	부스터	9단
소버너	-	8단	7단	9단	-	9단	부스터


제품규격입니다.

모델명	IHR-B310E		
최대소비전력	3,300W(전력조절기능)		
화구별 소비전력 (부스터 사용시)	대화구(부스터)	중화구(부스터)	소화구(부스터)
	2,500W/3,000W	1,500W/2,000W	1,200W/1,500W
정격전압	AC 220V, 60Hz		
안전장치	잔열표시, 잠금기능		
제품크기(단위:mm)	520(W) x 590(L) x 60(H)		
상판 따내기 치수(단위:mm)	490(W) x 560(L)		
제품중량	9.9kg		

◆ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경 될 수 있습니다.



알림 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

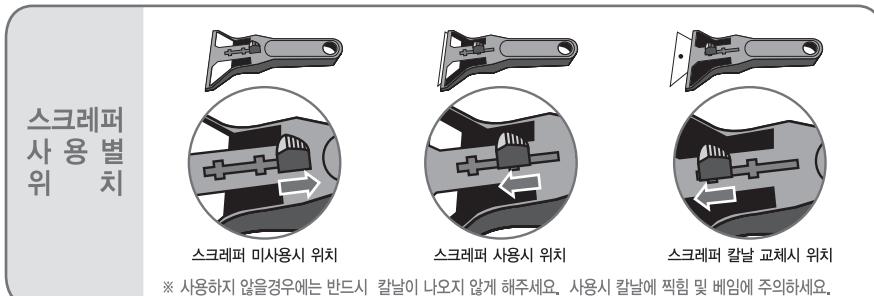

청소하는 방법을 알아볼까요?

청소방법



청소는 반드시 전기레인지의 전원을 끄고 실시하세요.

- ◆ 조리 후 즉시 청소를 하시면 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 완전히 식은 후에 전원을 차단한 후 청소해 주세요.
- ◆ 큰 둉어리는 상판을 살짝 가열한 후 동봉된 스크래퍼로 밀어서 떼어냅니다.
*스트리퍼 사용시 칼날이 날카로우니 베임 등 상해에 주의 하십시오.
- ◆ 시간이 많이 지난후에 청소를 하시면 청소가 잘 되지 않을수 있으니 오염이 생긴이후 1~2시간내에 청소를 해주세요.
- ◆ 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오.
- ◆ 오염의 정도에 따라 전용세정제 사용 여부를 결정해 주세요.
작은 오염의 경우 전용세정제를 사용하지 않아도 청소가 가능합니다.
- ◆ 제품 청소 시 세라믹상판을 철 수세미, 연마제, 싱크용제, 날카로운 청소도구 등을 사용하여 청소하지 마십시오.
- ◆ 세라믹상판의 표면위에 소금이나 설탕이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으므로 즉시 청소해 주십시오.
- ◆ 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 시너(신나), 벤젠, 증기청소기 등은 사용하지 마십시오.
- ◆ 평상시 세라믹상판은 음식물 등에 의한 오염이 되었을 때 즉시 제거하고 항상 청결한 상태를 유지해 주십시오.
- ◆ 전기레인지의 세라믹 상판 제조사인 소트세란 사가 인증하는 'SCHOTT CERAN' 로고가 새겨진 전기레인지 전용 클리너 사용을 권장합니다.
- ◆ 스트리퍼 사용시 날카로운 칼날이 노출되어 있으니 주의바랍니다.
- ◆ 심한오염
 - 조리 중 오염된 상판은 식은 후에 유리 스크래퍼를 이용하여 오염을 제거하십시오.
 - 유리 스크래퍼는 시중에서 판매되는 전용세제를 구입하여 사용하시면 됩니다.
 - 훌집이 생길 수 있으니 유리 스크래퍼를 비스듬히 눕혀서 사용하세요.
 - 베어가 뜨거울 때 유리 스크래퍼를 사용하시면 화상의 위험이 있으니 주의하십시오.



사용가능 합니다.



사용하시면 안됩니다.




고장 진단 요령을 알아볼까요?

증상	원인 및 조치방법
전원이 안들어와요	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀있나요? 정전인지 확인 합니다.
조절이 안되요	<ul style="list-style-type: none"> 잠금이 되어 있나요? 잠금을 해제 합니다. 조작부에 물을 제거합니다. 터치할때 손가락이 아니라 손가락 마디로 눌러주세요.
유리에 흠집이 있다	<ul style="list-style-type: none"> 조리기구의 가장자리나 바닥면이 거친가요? 부적절한 (철 수세미등) 것으로 떡았나요? '청소 하는 방법' 을 참조 하세요.
인덕션레인지에서 소음이 난다	<ul style="list-style-type: none"> 제품의 내부열때문에 팬소음이 있습니다. 조리기구 종류에 따라 공진하는 소리(찡, 찌 등)소음이 날수 있습니다. (가벼우면 더 소리가 납니다.)
인덕션레인지를 꺼도 팬 소음이 난다	<ul style="list-style-type: none"> 인덕션 레인지를 해제 한 후에도 팬이 계속 돌수 있습니다. 표시창에 "H" 가 표시 되는 동안 작동합니다. 팬이 실행되는 동안 벽에 레인지의 전원을 끄지 마십시오.
가열이 안되요	<ul style="list-style-type: none"> 적합한 조리기구인지 확인하세요. 조리기구를 인덕션레인지의 가열부분에 다시 정확하게 놓습니다. 조리기구가 조리 영역의 크기보다 너무 작지 않습니까?
요리가 잘 안되요	<ul style="list-style-type: none"> 요리용기의 밀면이 세라믹상판의 조리 영역의 크기보다 같거나 약간 큰지 확인하세요. 벌翼부와 일치하지 않는 용기를 사용할 경우 열의 손실로 요리시간이 길어 질수 있습니다. 용기의 밀바닥이 세라믹 상판과 밀착될 수 있는 평평한 것을 사용했나요? 만약 평평한 것을 사용하지 않은 경우 열손실이 발생하여 조리시간이 길어질 수 있습니다. 요리에 맞게 화력 조절 버튼을 맞추었는지 확인하세요.

에러코드 발생시 조치방법

표시내용	조치방법
E1 / E2	<ul style="list-style-type: none"> 전원이 이상없는지 확인 바랍니다.
E3 / E4	<ul style="list-style-type: none"> 용기의 온도가 높습니다. 식힌 후 사용하세요.
E5 / E6	<ul style="list-style-type: none"> 인덕션레인지가 식은 후 다시 사용하세요.
"H"	<ul style="list-style-type: none"> 상판이 뜨겁습니다.
"U"	<ul style="list-style-type: none"> 인덕션레인지에 용기가 없습니다. 용기가 인덕션레인지에 적합하지 않습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> 그 외 표시 시에는 고객상담센터로 연락바랍니다

제품보증서

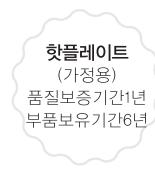

(가정용)

품질보증기간1년

부품보유기간6년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품은 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반드시 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제조제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

소비자 피해 유형	보정 내역			
	렌탈	멤버쉽	일시불	
			품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고객의 교환 및 환불 요청	제품교환 또는 렌탈등록비 (<신규렌탈료 포함>) 환불	해당없음	제품교환 또는 구입가 환불
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요구하는 경우	무상수리	해당없음	무상수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요구하는 경우	무상수리	무상수리	무상수리
	제품 보증기간내 부품 단종등으로 인한 수리 불가능시	제품교환	해당없음	동급 제품으로 교환
	동일하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리)	무상수리
	동일하자로 3회 고장이 난 경우	제품교환 (1년이내3회발생시)	유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리)	제품교환
	서로 다른 하자로 5회 고장이 난 경우	제품교환 (1년이내5회발생시)	유상수리(프리미엄 멤버쉽은무상수리)	제품교환
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	제품교환	정액감가 상각한 금액이 구입가의 5%를 기산하여 환급	제품교환
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	정액감가 상각한 금액이 구입가의 10%를 기산하여 환급	제품교환 또는 구입가 환급
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	무상수리 또는 제품교환	무상수리 또는 제품교환	무상수리 또는 제품교환
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리
	부품보유기간내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 대체품으로 교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환
기타	천재지변 (낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리	유상수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리	유상수리

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용자 설명서를 참고해 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용자 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

