

Magic

매직 와이드 그릴팬

HPT-900
HPT-901
HPT-902

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 경고 및 주의사항	2~4p
• 제품의 기능 및 규격을 알아볼까요?	5p
• 각부의 명칭을 알아볼까요?	6p
• 온도조절기의 기능을 알아볼까요?	7p
• 올바른 사용방법을 알아볼까요?	8p
• 손질 및 보관 방법입니다.	9p
• 고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?	10p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

❗ 전원은 반드시 전용콘센트에 꽂으십시오.
(220V 전용)

- 다른 전열기구와 함께 사용할 경우 전원이 단전되거나 화재의 원인이 됩니다.



❗ 제품을 고장난 상태에서 사용하지 마시오.
바로 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 빼고 서비스 센터에 연락해 주시오.

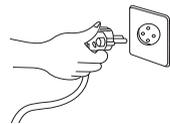
- 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



❗ 젖은손으로 전원플러그를 절대 만지지 마세요.
• 감전의 위험이 있습니다.




❗ 전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주시오.
• 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



❗ 가열된 팬에 찬물을 붓지 마세요.
• 화상을 입을 우려가 있습니다.



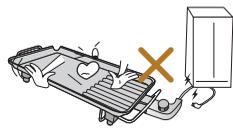❗ 전원코드를無理하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
• 감전 및 누전에 의한 화재의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

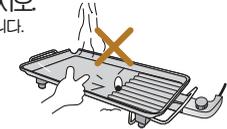
경고

❗ 코드를 꽂을 때는 전원 플러그를 확인하십시오.

- 벗겨진 코드나 파손된 플러그는 화재, 감전 등의 원인이 됩니다.



❗ 사용중이거나 사용직후 팬은 고온이므로 손을 대지 마십시오.
• 화상의 원인이 됩니다.



❗ 바닥이 평평한 곳에서 사용하세요.

- 음식을 요리하실때 용기가 넘어지면 화상의 위험이 있습니다.



❗ 국물이 넘치지 않도록 주의하십시오.

- 넘친 국물이 온도조절기 등을 손상시킬 우려가 있습니다.



❗ 제품을 임의대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

- 이상작동으로 화재, 감전의 원인이 됩니다.




❗ 필요 이상의 열은 삼가하십시오.

- 내용물이 없는 상태에서 온도를無理하게 가열시키면 위험하고 코팅변색 등 고장의 원인이 됩니다.




❗ 주변에 다른 열기구와 가까이 사용하지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



❗ 끝이 뾰족한 물건으로 긁지 마십시오.

- 금속 또는 주걱이나 끝이 뾰족한 것으로 긁으면 금속 코팅면이 상하게 되므로 수명이 단축됩니다.



❗ 온도조절기에 액체가 묻거나 충격을 주지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



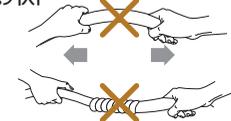
❗ 유리뚜껑은 떨어뜨리거나 충격에 주의 하세요.

- 파손 및 상해의 우려가 있습니다.



❗ 전원코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



❗ 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 전원코드 파손시에는 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.



안전한 사용을 위한 주의사항

주의

- ❌ 찜질방이나 목욕탕 같은 습한곳에서는 사용하지 마십시오.
- ❗ 조리음식이나 굽는 요리를 하실때는 사용전 팬 표면에 약간의 기름을 발라 주십시오.
- ❗ 화재방지 및 안전을 위해 설명서를 꼭 읽어 보시고 사용하십시오.
- ❗ 전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
• 코드부분의 파복이 손상되거나 단선되어 화재 및 감전으로 이어질 수 있습니다.
- ❗ 음식물요리외에 다른 용도로 절대 사용하지 마십시오.
- ❗ 유리뚜껑은 사용 후 고온상태 이므로 찬물에 바로넣지 마시고 완전히 식은 후 세척하십시오.
• 파손의 우려가 있습니다.
- ❗ 제품청소시 일부부분은 절대로 물에 담그지 마십시오. 본체 청소에는 물이 조금 닿는 방법으로 하고 부드러운 미끈 행걸로 닦아 보관 하십시오.
• 조절구에 물을 넣지 마세요.
- ❗ *음식물 요리시에는 어린이가 절대 곁에 있지 않게하십시오.
• 화상의 위험이 있습니다.
- ❗ 화기가 있는 곳과 가까이 하지 마세요.
- ❗ 요리 후 음식물을 팬에서 완전히 제거 하시고 환풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
• 팬 표면이 벗겨질 수 있습니다.
- ❗ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
• 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ❗ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
• 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.
• 상해 및 환경오염의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.
• 제품의 변색, 벗겨짐등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.



제품의 기능 및 규격을 알아볼까요?

온도조절기

- 총 5단계로 온도를 설정 하실 수 있으며 최대 240°C까지 설정되어 있습니다.

높낮이 받침대

- 구이 요리시 높낮이 받침대를 이용하여 기름배출이 용이 하도록 설계 되었습니다.

그릴팬

- 다이아몬드 코팅으로 내열, 마모성 기능이 우수합니다.

방열 차열판

- 히터의 열전달을 최소화 하여 안전하게 사용하실 수 있습니다.

손잡이

- 제품을 안전하게 옮기실 수 있습니다.

유리뚜껑(HPT-900)


- 구이요리를 할때 기름이 튀는것을 방지할 수 있습니다.

제품 규격

제품명	전기 프라이팬
모델명	HPT- 900, HPT- 901, HPT- 902
정격 전압	AC 220 V~, 60 Hz
소비전력	1600 W
온도조절범위	0°C ~ 240°C
기능	자동온도 조절기식
부속품	자동온도조절기



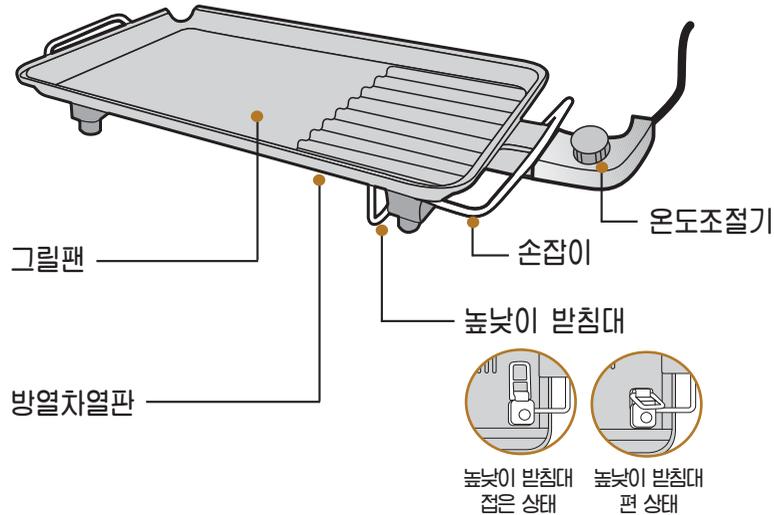각부의 명칭을 알아볼까요?




별매품



※ 모델에 따라 부품구성이 다를 수 있습니다.



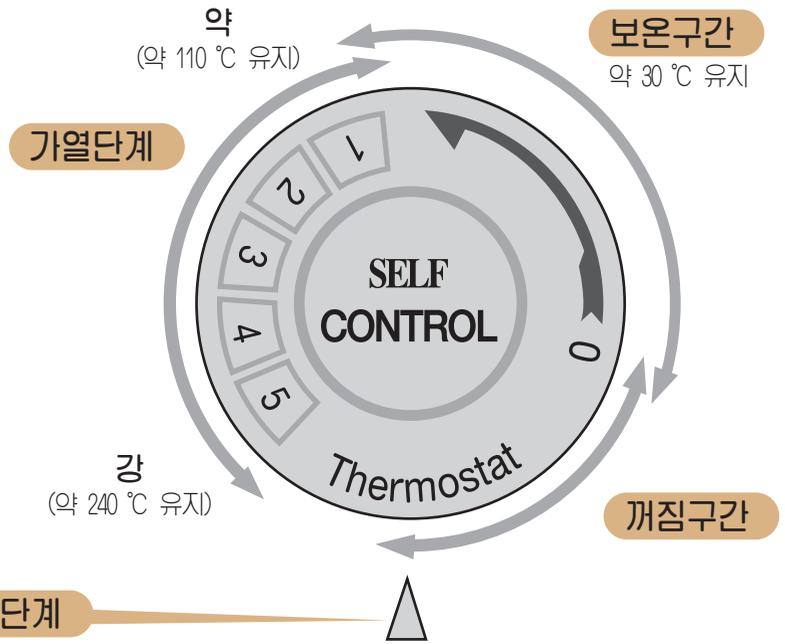온도조절기의 기능을 알아볼까요?



가열단계

- 다이얼 고정 위치점 입니다.
- 온도유지를 위해 가열될 때 램프에 불이 켜집니다.

이럴때 꼭 필요합니다.

- 생선이나 고기를 산적할때
- 계란후라이나 햄버거할 때
- 로스구이나 불고기를 할 때
- 각종 부침종류할 때


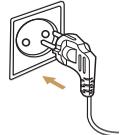
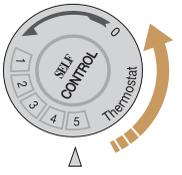
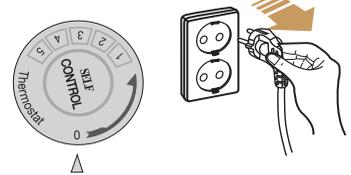



올바른 사용방법을 알아보까요?




손질 및 보관방법입니다.




사용전 준비사항

<p>1. 깨끗이 닦아 주십시오.</p> <p>① 처음 사용할 때는 따뜻한 물행주로 깨끗이 닦아 주십시오.</p> 	<p>2. 자동온도 조절기를 팬에 연결 하십시오.</p> <p>① 자동온도 조절기를 꺼짐에 맞추십시오. ② 자동온도 조절기의 표시가 위로 향하게 하고 자동온도 조절기의 감열봉이 팬에 완전히 닿게 끼워 주십시오. ③ 끼우고 뺄 때는 꼭 자동온도 조절기의 좌우측면의 오돌토돌한 손잡이를 잡고 사용하십시오.</p> 
<p>3. 높낮이 받침대 사용방법</p> <p>① 구이 요리시 높낮이 받침대를 펴서 사용하세요. 기름배출이 원활합니다.</p>  <p>높낮이 받침대 접은 상태 높낮이 받침대 펴진 상태</p>	<p>4. 플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.</p> <p>① 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용하십시오.</p> 
<p>5. 온도조절기의 다이얼을 돌려 원하는 가열 단계를 표시램프에 맞추어 가열 하세요.</p> <p>① 처음 사용시 다이얼을 강(5)에 맞추면 약 3분 후에 요리를 할 수 있는 온도가 됩니다. ② 눌러 붙는 경우 온도를 약(4-1)으로 내려 사용하세요. ③ 표시 램프가 켜져 있을 때 가열이 되고 있는 상태입니다. ④ 표시램프가 깜박이는 것은 온도를 유지하기 위해 꺼짐/켜짐을 반복하는 것입니다.</p> 	<p>6. 요리가 끝나면 온도조절기 다이얼을 꺼진 상태에 놓고 콘센트에서 전원 플러그를 빼 주세요.</p> <p>① 사용 중이나 사용 직후에는 고온상태이므로 팬을 만지지 마세요.</p> 
<p>7. 유리뚜껑을 덮어 주세요. (HPT-900)</p> <p>① 구이요리시 기름이 튀는것을 막아 줍니다.</p> 	

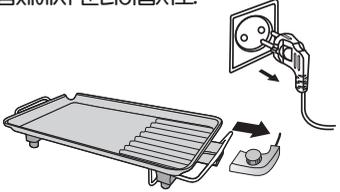손질방법

<p>● 전원플러그를 뽑은 다음 온도조절기를 몸체에서 분리하십시오.</p> 	<p>● 부드러운 천에 식기용 세제를 사용하여 물에 담구어 세척하세요.</p>
<p>● 사용 중이나 사용 직후에는 고온상태 이므로 완전히 식은 후 손질 하세요.</p>	<p>● 팬을 부드러운 행주 또는 스폰지로 닦고 완전히 건조시켜 주십시오. 사용 후 팬의 세척이 깨끗이 되지 않을 때는 가열시키면서 식용유가 묻은 수건으로 닦으면 됩니다.</p>
<p>● 시나(신나), 벤젠 등 유기용제와 거친 수세미를 사용하면 제품파손의 원인이 됩니다.</p>	

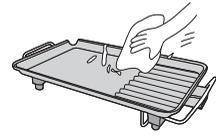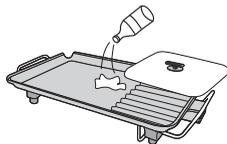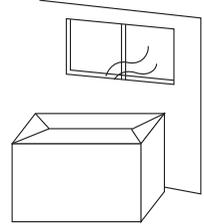보관방법

<p>1. 식은 다음 중성세제로 안팎을 닦고 전원 접속 부위는 물이 묻지 않도록 주의하십시오.</p> 	<p>2. 처음 사용할때나 손질 할 때 식용유(공기름)을 코팅가공면에 얇게 발라 주십시오. 유리뚜껑은 세척시 파손에 주의 하세요.</p> 	<p>3. 습기가 없고 서늘한 곳에 보관하십시오.</p> 
--	--	---



고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는
최척고객상담센터로 연락해 주십시오.

	원 인	조 치 방 법
전원이 들어 오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> ● 플러그가 제대로 꽂혀 있는지요? ● 코드선이 끊어지지는 않았는지요? ● 자동온도 조절기를 꼭 끼우셨나요? ● 온도조절기 표시기가 꺼짐의 눈금에 맞추어 있지 않는지요? ● 온도조절기 표시기의 방향이 아래로 향해 있지 않는지요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전원플러그를 제대로 꽂으세요. ● 서비스센터에 문의하여 코드선을 교체하여 주세요? ● 온도조절기를 확실히 꽂으세요. ● 온도조절기의 다이얼을 가열 위치에 놓아 주세요. ● 온도조절기 표시기의 방향을 위로 향해 주세요.
음식물이 눌러 붙을 때	<ul style="list-style-type: none"> ● 바닥에 이물질이 있는 그대로 요리를 하시지 않았는지요? ● 무리하게 높은 열을 가하지 않았는지요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 그릴팬 바닥의 이 물질을 제거해 주세요 ● 온도를 낮추어 요리하세요.
팬의 열이 약할 때	<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절기의 온도설정이 너무 낮지는 않는지요? ● 전원 220 V 인가요? 	<ul style="list-style-type: none"> ● 온도를 높여 요리 하세요. ● 220 V 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요.

제품보증서

전기로스타
 (가정용)
 품질보증기간 1년
 부품보증기간 4년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가에 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구제작, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인트라, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
- (가스제품 열량변경, 제품정소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(내리, 화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.