



SK매직 전기 의류건조기

Electric Clothes Dryer

WDR-HM10A / HM10B / HM10C

SK매직 고객센터 1600-1661 www.skmagic.com

고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객님의 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 약제사리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 / 물걸레 청소기 극세사 걸레 등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의 사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

이 그림기호는 위험을 가칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

전원 편

경고

- ! 본 제품은 220V/60Hz 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기와 접지단자가 있는 벽 콘센트에 연결하십시오.

- 제품고장 또는 화재/감전의 원인이 됩니다.



접지단자

- ⊘ 변압기를 이용해 승압하여 사용하지 마십시오.
- 화재/감전의 원인이 됩니다.



- ! 전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결하십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에 선이 끊어져 화재/감전의 원인이 됩니다.



- ⊘ 전원콘센트의 상태가 파손되거나 구멍이 헐거운 경우에는 전원 플러그를 꽂지 마십시오.
- 화재/감전 및 누전의 원인이 됩니다.

- ⊘ 연장 콘센트를 이용하거나 전원선을 임의로 개조하지 마십시오.
- 화재/감전의 원인이 됩니다.



- ⊘ 전원 플러그나 전원선이 파손된 경우에는 발견 즉시 사용을 멈추고 고객센터로 연락하십시오.

- 화재/감전 및 누전의 원인이 됩니다.




- ! 전원 플러그를 꽂거나 뺄 때에는 젖은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.




경고


- ⊘ 전원 플러그를 콘센트 끝까지 확실히 꽂으십시오.
- 화재/감전의 원인이 됩니다.

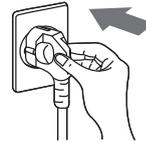

- ⊘ 전원 플러그를 꽂거나 뺄 때에는 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.
- 화재/감전의 원인이 됩니다.

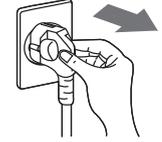

- ⊘ 제품 동작 중에는 절대로 전원 플러그를 빼지 마십시오.
- 제품고장 또는 화재/감전의 원인이 됩니다.

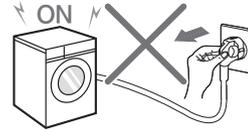


- ! 전원 플러그에 묻어있는 먼지나 이물질, 물 등은 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 화재/감전의 원인이 됩니다.




- ⊘ 전원 콘센트를 무리하게 구부리거나, 비틀어 묶거나, 잡아당기지 마십시오.
- 화재/감전의 원인이 됩니다.



- ⊘ 전원선 위에 물건을 올리거나 짚히지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재/감전의 원인이 됩니다.

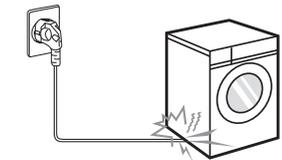

- ! 애완동물이나 조그마한 동물에 의해 전원선 및 호수가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.


- 동물이 감전될 수 있으며, 제품이나 재산상의 피해가 발생할 수 있습니다.

- ! 해충, 곤충, 벌레가 많은 곳에는 제품 주변환경에 관심을 기울여 주십시오.
- 전원선이 훼손되거나 화재의 원인이 됩니다.

설치 편

경고

- ⊘ 제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마세요.
- 전원플러그 및 전원선이 훼손되어 화재/감전의 원인이 됩니다.

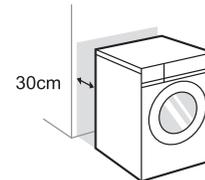


- ⊘ 바닥이 튼튼하지 않거나 경사진 곳 울퉁불퉁한 곳에서는 설치하지 마십시오.
- 진동 및 소음의 원인이 됩니다.



경고

❗ 전원 플러그는 빠기 쉬운 곳에 설치하고, 장기간 제품을 사용하지 않거나 청소시에는 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원선 내부에 선이 끊어져 화재/감전의 원인이 됩니다.



❗ 밀폐된 공간이나 직사광선이 쬐이는 곳, 전열기구와 가까운 곳에는 설치하지 마십시오.

- 변형, 변색의 원인이 되며, 장기간 노출시 고장이 발생할 수 있습니다.
- 36도 이상의 환경에서 제품 동작 시 건조능력이 저하 될 수 있습니다.



❗ 인화성 물질은 가까이 두지 마십시오, 제품 근처에서 사용하지 마십시오.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.




❗ 영하의 온도로 내려갈 수 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

- 건조기 동작중 발생하는 응축수가 얼어 제대로 작동하지 않을 수 있으며, 장기간 방치시 제품수명 단축의 원인이 됩니다.



❗ 커튼, 카펫 등 열에 약한 물건이 있는 곳에는 제품을 설치하지 마십시오.

- 물품의 손상 및 화재의 원인이 됩니다.

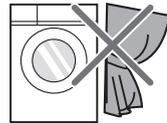

❗ 기름이나 먼지가 많은 곳, 물이나 빗물 등이 튀기 쉬운 장소에는 설치하지 마십시오.

- 화재, 폭발, 고장, 누전, 감전의 원인이 됩니다.
- 장기간 외부수분에 노출시 고장의 원인이 됩니다.



사용 편

경고

❗ 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 수리 및 재설치가 필요한 경우 고객센터로 연락하십시오.



❗ 어린이나 애완동물이 제품 위에 올라타거나 문, 물통에 매달리지 않도록 주의해 주십시오.

- 상해 또는 제품손상의 원인이 됩니다.




❗ 어린이와 애완동물이 제품에 접근하지 않도록 주의하시고, 절대 드림 안으로 들어가지 못하게 해 주십시오.

- 질식 또는 상해의 원인이 됩니다.



❗ 가스가 누출되었을때는 제품이나 전원코드를 절대 만지지 마시고 즉시 창문을 열어 환기시키십시오.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



경고

❗ 가연성 신나, 벤젠, 솔벤트 또는 인화성 물질이 묻은 의류 등을 건조하지 마십시오.

- 가연성 세척제(알콜,옥사제거제), 아세톤, 알코올, 벤젠, 휘발유, 석유, 등유, 테라핀, 왁스, 헤어스프레이, 헤어젤 등이 묻은 건조물 건조 금지
- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



❗ 피부관리실, 미용실, 안마시술소 등에서 사용하는 기름성분의 화장품과 오일, 약품 등이 묻은 건조물을 건조하지 마십시오.

- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.




❗ 제품 작동 중에 건조기 문이나 제품상부가 뜨거우니 닿지 않도록 주의하십시오.

- 화상 등 상해의 원인이 됩니다.



❗ 제품이 침수된 경우 제품을 사용하지 마시고 고객센터로 연락하여 조치를 받으십시오.

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

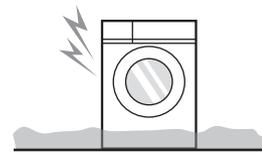

❗ 제품 밑에 금속재질의 물건을 넣지 마시고 조작버튼을 송곳 등 날카로운 물건으로 누르지 마십시오.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.



❗ 기름 성분이 묻은 건조물을 건조하지 마십시오.

- 식용유, 오일, 크림, 로션, 화장품 등이 묻은 건조물 건조금지
- 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



❗ 드라이 크리닝 세제를 사용하지 마시고, 드라이 크리닝 세제가 묻은 건조물도 건조하지 마십시오.

- 제품의 손상 또는 폭발, 화재의 원인이 됩니다.




❗ 제품위에 물건을 올려놓지 마십시오.

- 물건이 떨어져 상해의 원인이 되며, 제품이나 물품 손상의 원인이 됩니다.




❗ 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 고객센터로 연락하십시오.

- 화재/감전의 원인이 됩니다.

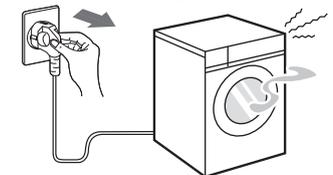

❗ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

- 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

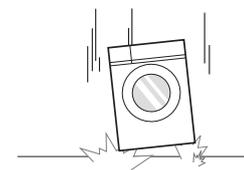

⚠ 주의


⊘ 제품은 세탁물의 건조 목적으로만 사용하십시오.

- 신발, 음식물, 동식물 등을 넣지 마십시오.
- 제품과 물품의 파손과 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 탈수가 완전히 되지 않은 건조물을 제품에 넣지 마십시오.

- 물이 흐르는 건조물에 의해 제품이 손상될 수 있으며 화재/감전의 원인이 됩니다.

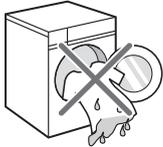

⊘ 제품이 회전중일때는 절대로 손을 넣지 마시고, 건조기 문이나 물통 등에 손이 끼이지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



⚠ 건조가 끝나거나 중간에 전원을 끈 경우 제품에서 바로 건조물을 꺼내주십시오.

- 건조가 끝난 건조물을 제품내부에 방치할 경우 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조가 끝난 후 제품 밖으로 꺼낸 건조물은 발화의 가능성이 있습니다. 건조물을 바로 꺼내 널거나 펼쳐서 열을 식하십시오.




⊘ 제품 외관에 액체세제 또는 표백제 (락스, 옥시크린 등) 또는 벤젠, 시너, 알코올 등을 묻히지 마시고, 수세미 등으로 닦지 마십시오.

- 제품 표면의 코팅이 부식되거나 변색의 원인이 됩니다.




⊘ 건조가 가능한 건조물인지 확인하십시오.

- 제품 및 의류 손상의 원인이 됩니다.




⊘ 제품 내부에 세탁용 세제, 표백제 등을 넣지 마십시오.

- 제품손상 및 감전의 원인이 됩니다.

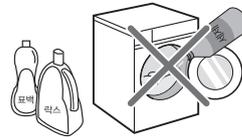

⊘ 제품 작동 중 정지(멈춤)버튼을 누르지 않은 상태로 건조기 문을 절대 열지 마세요.

- 제품의 파손 및 상해/화상의 원인이 됩니다.

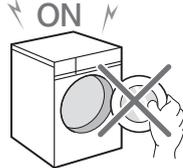


⊘ 제품 작동 시에는 건조기 문을 자주 열지 마십시오.

- 건조가 잘 되지 않거나 건조시간이 늘어나는 원인이 됩니다.



! 아동이나 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족하여 제품을 안전하게 사용할 수 없는 사람은 반드시 보호자가 감독하여 주십시오.

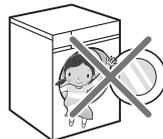

⚠ 주의

⊘ 건조시 배수되는 물은 뜨거우므로 손대지 마시고, 배수 된 물은 절대로 마시지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 건조 전 모든 의류의 주머니에 라이터, 성냥, 금속류 등의 물체를 모두 꺼낸 후 사용하여 주십시오.

- 제품의 파손, 폭발, 화재의 원인이 됩니다.



⊘ 아래 해당되는 건조물은 절대로 건조하지 마십시오.

- 전기담요, 카펫, 커튼, 방수성 시트, 방수성 매트, 발판
- 플라스틱이 부착된 건조물 (유모차 커버 등)
- 고무재질이나 고무가 붙어있는 건조물 (발포고무, 라텍스폼 등)
- 열에 약한 의류 (가죽, 레이스, 접착페인팅, 모시, 비옷, 스타킹류 등)
- 동, 식물성 충전재가 들어 있는 이불 (오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등)
- 풀먹인 의류, 유리섬유 의류
- 크고 무거운 금속이 달린 건조물 (금속단추, 금속버클 등)
- 방수 직물, 사워캡

설치/폐기 편

⚠ 주의

⊘ 제품을 설치하거나 이동시 반드시 2명 이상이 운반 하십시오.

- 제품 및 물품의 파손, 상해의 원인이 됩니다.




⊘ 제품을 선박, 비행기, 캠핑카 등 이동수단 내부에 설치하지 마십시오.

- 제품 및 물품의 파손의 원인이 됩니다.




⊘ 폐가전을 폐품 처리시에는 지정된 처리절차에 의해 폐기하십시오.

- 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 제품을 폐기 시 전원 플러그를 자르고 버튼을 손상시킨 후 폐기 하십시오.

- 재사용시 화재/감전의 원인이 됩니다.



⊘ 제품을 폐기 시 건조기 문의 잠금장치를 손상 시킨 후 폐기 하십시오.

- 어린이가 갇혀 질식사 할 수 있습니다.



⊘ 포장재 (비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 만지지 못하도록 즉시 폐기 하십시오.


- 질식사/상해의 원인이 됩니다.



각 부의 명칭과 기능을 알아보까요?

명칭과 기능

제품 각 부의 명칭

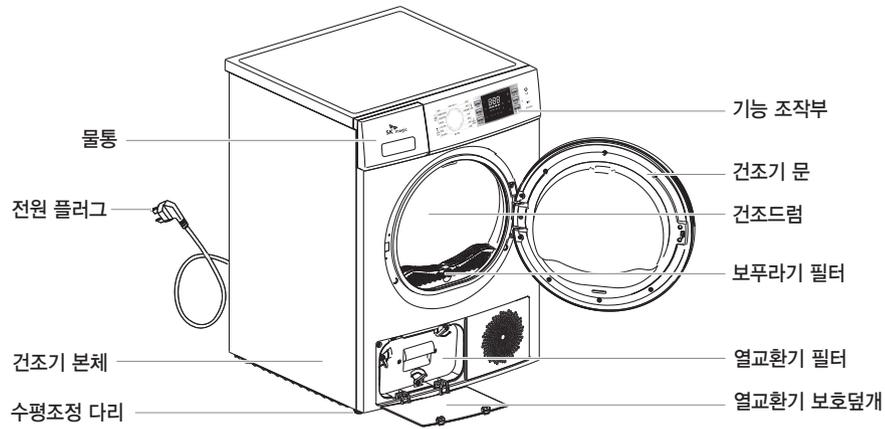

부속품



별매품



직렬 설치용 랙

기능 조작부 설명



- **면의류** : 열에 강한 면이나 마(린넨) 소재를 건조할 때 적합합니다.
 - 강력 : 면의류를 강력 건조할 때 사용하는 기능입니다.
 - 표준 : 면의류를 표준 건조할 때 사용하는 기능입니다. (국제표준 준수)
 - 다림질용 : 다림질을 하기위한 건조코스입니다.
- **셔츠** : 얇은 셔츠나 블라우스 등을 건조할 때 적합합니다.
- **합성섬유** : 합성섬유 및 혼방재질의 의류 건조 기능으로 다양한 옷감들을 건조합니다.
 - 혼합 : 여러가지 의류가 섞여 있을 때 사용하는 기능입니다. (열에 약한 의류는 피해 주십시오)
 - 강력 : 합성섬유를 강력건조할 때 사용하는 기능입니다.
 - 표준 : 합성섬유를 표준건조할 때 사용하는 기능입니다.
- **특별코스** : 민감한 소재 등의 예비건조 또는 장기간 보관된 옷을 입기 전에 활용하세요.
 - 살균 : 면이나 마(린넨)등 열에 강한 옷감의 살균에 적합합니다. (열에 약한 의류는 손상될 수 있습니다)
 - 이불건조/털기 : 봄/가을용 얇은 이불, 여름용 이불, 담요를 건조할 때 사용하는 기능입니다. (최대 2.0kg)
 - ※ 충전재가 들어있는 이불이나 두꺼운 이불의 경우 (예: 차림이불, 극세사이불) 이불 겉면과 안쪽의 건조도 차이로 인해 완전건조가 되지 않을 수 있습니다.
 - 기능성 의류 : 스포츠의류나 레저용 의류를 건조할 때 사용하는 기능입니다.
 - 란제리 : 변형이나 손상되기 쉬운 의류나 속옷 등을 건조할 때 사용하는 기능입니다.
- **선택코스**
 - 시간건조 : 사용자가 원하는 시간을 조절해 온풍으로 건조하는 기능입니다. (10분~120분 / 10분 단위 설정)
 - 송풍 : 사용자가 원하는 시간을 조절해 냉풍을 불어주는 기능입니다.
 - 자연건조한 의류를 부드럽게 만들어 줍니다. (10분~30분 / 10분 단위 설정)
 - 리프래쉬 : 장기간 보관된 옷을 입기전 사용하는 기능입니다. (20분~150분 / 10분 단위 설정)
- **울/섬세** : 손세탁이 필요한 섬세한 의류나 양모, 울소재의 옷감을 예비건조할 때 적합합니다.
- **나만의 코스** : 자주 사용하는 코스를 저장할 수 있는 기능입니다.

Note!

- 세탁물은 최대용량의 50~60%를 건조하는 것을 권장합니다 (드럼의 절반정도 권장)
- 효과적인 건조를 위해 세탁물이 엉키지 않도록 풀어주십시오.
- 이불건조는 봄, 가을용 이불 한장 분량이 적합합니다 (2kg이하, 드럼의 절반정도)
- 동, 식물성 충전재가 들어 있는 이불 (오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등) 은 절대로 건조하지 마시고, 사이즈가 큰 이불은 단독건조 해 주십시오.
- 부피가 크고 두꺼운 이불은 완전히 건조가 되지 않을 수 있습니다. 완전히 건조가 되지 않을 경우 이불을 뒤집은 후 시간건조를 추가 해 주십시오.
- 울/섬세 코스는 세탁과정에서 손상된 의류를 복원해 주며 자연건조하기 적합한 상태로 되돌려 주는 기능입니다. (해당코스는 완전건조가 되지 않습니다)


제품 설치장소 선정하기

제품 설치하기

⚠ 경고 반드시 사용설명서를 읽고 제품을 작동하여 주십시오.


1 제품 설치 장소를 선정하세요. ★★★ 설치 권장온도 : 5℃ ~ 35℃

- 바닥이 단단하고 고른 장소에 제품을 설치하십시오.
- ⚠ 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 됩니다.
- 제품과 벽면의 거리는 10cm 이상의 간격을 두고 설치 하십시오.
- 제품 전면은 건조기 문을 열 수 있는 공간을 확보해야 합니다.

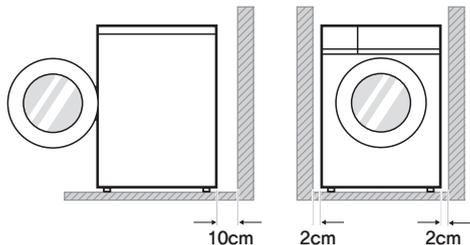

2 제품의 수평다리 조절하세요.

- 제품 전면부 2개의 수평 조정 다리와 바닥면과의 틈새를 확인 후 제품의 수평을 맞추십시오.
- ⚠ 제품의 수평을 맞추지 않으면 소음 및 오작동의 원인이 됩니다.

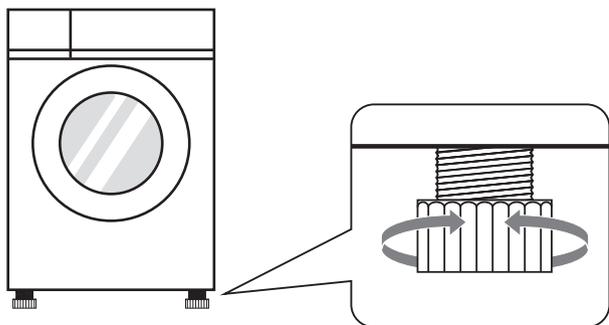


연속배수호스 설치하기

연속배수호스 설치하기

⚠ 경고 반드시 사용설명서를 읽고 제품을 작동하여 주십시오.


연속배수호스 설치는 선택사항입니다.
건조기에서 응축된 물은 건조기 좌측상단 물통에 모여지며, 물통을 사용하고 싶지 않을 경우에 연속배수호스를 사용할 수 있습니다.

1 배수 호스를 물통커버에서 분리하세요.

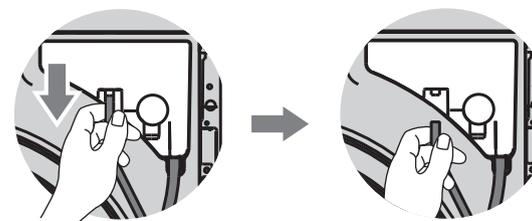


2 분리한 배수 호스 끝단과 부속품으로 동봉된 연속배수호스의 플라스틱 부분을 마주보게 연결해 주세요.

- 연결부로 물이 새지 않도록 단단히 조립 해 주십시오.
- 완전히 조립이 안 될 경우 누수의 위험이 있습니다.

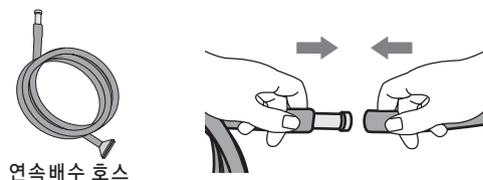

3 연결한 연속배수호스의 반대쪽 끝을 배수구에 연결하세요.

- 연속배수호스의 반대쪽 끝 위치가 제품보다 높지 않게 주의해 주십시오.
- 연속배수호스의 반대쪽 끝이 물에 잠기지 않도록 설치해 주십시오.
- 물이 제품 내부로 역류하면 작동에러가 발생하며, 심할 경우 제품파손 및 누전, 감전의 원인이 됩니다.
- 연속배수호스 끝을 세면대나 싱크대 또는 배수할 수 있는곳에 설치하고 배수하십시오.
- 호스가 꺾이거나 손상되지 않도록 주의해 주십시오.

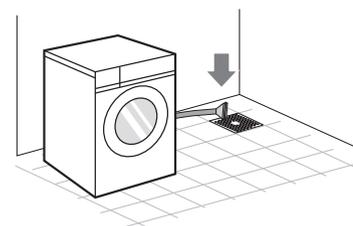

사용방법을 알아볼까요?

간단 사용법

Note!

- 사용하기 전에 제대로 설치되었는지 확인해 주세요.
- 전기 연결이 설치 지침을 준수하였는지 확인해 주세요.
- 포장용 패드를 제거하고 드럼 내부의 모든 부속품을 빼 주세요.
- 회전식 건조기를 처음 사용하실 때에는 유통과정에서 건조기 내부에 먼지가 들어갔을 수가 있습니다.
- 기기의 내부에 약간의 젖은 형값을 놓고 약 30분간 건조시키는 것이 좋습니다.

⚠ 주의 사용전 필터 2종류와 물통이 끼워져 있는지 반드시 확인해 주세요.

1 건조하기 전 준비단계



2 건조하기



3 건조가 끝난 후

부저가 울리거나 화면표시창에 "0:00" 이 표시됩니다.



건조 전 확인해 주세요

⚠ 주의 사용전 필터 2종류와 물통이 끼워져 있는지 반드시 확인해 주세요.

- 절대 과부하가 되도록 건조물을 넣지 마세요.
- 물이 떨어지는 상태에서 건조기에 넣지 마세요. 건조기의 손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- 인화성 물질이나 기름성분이 묻었는지 확인해 주세요. (5페이지 참조)
- 건조기 사용금지 의류는 절대로 건조하지 마세요. (7페이지 참조)
- 건조기 문과 고무패킹 사이에 세탁물이 끼이지 않도록 해주십시오.
- 대형 세탁물을 넣는 과정에서 고무패킹이 이탈되는 경우, 제자리에 밀어 고정해 주십시오.

Note!

- 건조하기 전에 세탁기에서 세탁물의 탈수를 철저히 해 주세요. 높은 회전속도로 탈수하면 건조시간을 줄이고 전기를 아낄 수 있습니다.
- 균일한 건조 결과를 얻기 위해서는 의류 종류를 건조 프로그램에 따라 분류해 주세요.
- 건조하기 전에 세탁물의 지퍼, 단추, 후크 등의 금속들은 잠그고 안쪽으로 뒤집어 넣어주세요.
- 사이즈가 큰 건조물은 단독 건조해주세요.
- 건조가 끝난 세탁물은 주름이 생길 수 있으므로 빨리 꺼내어 주세요.
- 건조 시간과 에너지 소비를 절약하기 위하여 보푸라기 필터는 사용할 때마다 청소해 주세요.

의류별 참고 무게

합성패브릭 약 800g	면 자켓 약 800g	데님 바지 약 800g	목욕 가운 약 900g
싱글침대보 약 600g	작업복 약 1120g	슬리브 약 200g	긴 잠옷 약 900g
짧은 잠옷 약 180g	팬티 약 70g	양말 약 50g	

의류 취급표시 확인방법

건조기 사용가능 표시	건조가능	고온 건조가능	저온 건조가능
건조기 사용안됨 표시	울질이	울질이	뉘어서
	뉘어서	회전건조 금지	건조 금지
	가열 금지	그늘 건조	줄에 널어 건조
	뉘어서 건조		

조작부 설명




- 1 전원**
 제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 2 시작/정지**
 건조를 시작하거나 일시정지를 할 때 버튼을 눌러주세요.
- 3 부가기능**
 예약, 시간설정, 건조정도, 조명, 알림음, 구김방지 등 부가적인 기능을 선택할 수 있습니다.
- 4 화면표시창**
 건조기의 설정, 남은 시간 및 상태를 표시합니다.
- 5 프로그램 다이얼**
 옷감의 종류에 따라 다른 건조 온도와 시간이 선택되어 건조효과를 높일 수 있습니다.

조작버튼 설명


예약 버튼

건조 시작 시간을 예약하는 기능입니다. 한번 누를 때마다 1시간씩 건조 시작시간이 연장됩니다. 최대 24시간 연장 가능합니다.

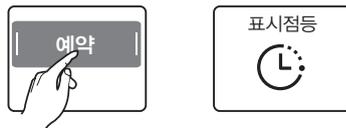


시간설정 버튼

시간건조, 송풍, 리프레시 코스에서 시간을 설정하는 기능입니다. 한번 누를 때마다 10분씩 건조시간이 증가합니다.

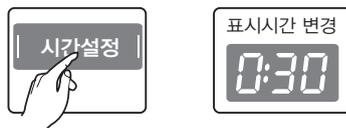

건조정도 버튼


세탁물의 탈수 정도에 따라 건조정도를 선택할 수 있습니다. 선택버튼을 누를 때마다 5분씩 건조시간이 증가됩니다. 건조정도 선택불가 코스 : 다림질용, 란제리, 울/섬세, 시간건조, 송풍, 리프레시

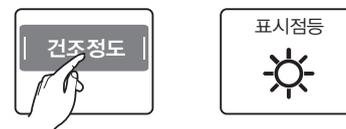

건조정도	약한건조	일반건조	강력건조	최강건조
표시	☀	☀	☀	☀


조명 버튼

드럼내부에 조명이 꺼진 경우 버튼을 눌러 조명을 켜거나 끌 수 있습니다.

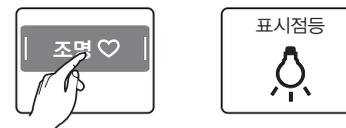

알림음 버튼

알림 버튼을 눌러서 부저의 소리를 켜거나 끌 수 있습니다.

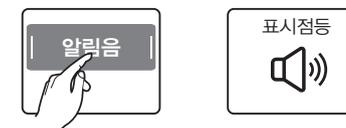


구김방지 버튼

세탁물에 구김이 발생하지 않도록 하는 기능입니다. 건조가 끝난 후 주기적으로 드럼이 회전하여 세탁물의 구김을 방지해 줍니다.

버튼을 누르지 않아도 30분간 구김방지를 하며 버튼을 누르면 120분간 구김방지를 선택할 수 있습니다.

건조정도 선택불가 코스 : 울/섬세, 송풍, 리프레시

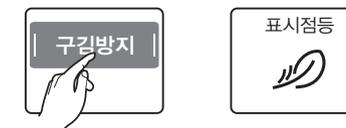

어린이잠금 버튼

어린이가 임의로 버튼 조작하는 것을 방지하기 위한 기능입니다. (이 기능은 시작버튼을 누른 이후에 설정이 가능합니다)

알림음 버튼과 구김방지 버튼을 동시에 3초 이상 누르면 어린이 잠금버튼이 설정됩니다.

어린이 잠금기능을 해제하려면 전원버튼을 누르거나 구김방지 버튼과 예약버튼을 동시에 3초 이상 눌러주세요.



※ 건조기를 동작시키고 잠시 자리를 비울 때, 예약과 구김방지 기능을 활용하면 외출 후에도 구김없는 건조를 할 수 있습니다.

나만의 코스 설정방법

자주 사용하거나 선호하는 프로그램을 저장하는 기능입니다.

건조코스과 건조정도, 구김방지 기능을 선택한 후 조명버튼을 3초 이상 눌러주세요.

저장된 프로그램은 다이얼을 돌려 나만의 코스에서 사용할 수 있습니다.



3초 후
띠링~
소리와 함께
나만의 코스 저장


화면표시

- 건조코스 선택시 표시되는 시간은 면의류의 경우 5kg를 기준으로 자동 계산된 시간이며 면의류를 제외한 나머지 코스는 해당의류의 최대중량을 기준으로 계산된 시간입니다. (의류별 최대 건조용량 17페이지 참조)
 - 자동 계산된 시간은 건조 옷감의 수분 함유량과 건조옷감의 무게에 따라서 동작중 자동으로 시간이 변할 수 있습니다.
- 예약을 선택한 경우에는 화면에 표시된 예약시간을 대기한 이후 (예: 1H는 1시간) 나머지 건조시간이 표시되며 건조가 시작됩니다.
- 예약을 선택하지 않은 경우 [시작/정지] 버튼을 누르면 나머지 건조시간이 줄어들며 건조 프로그램을 실행합니다.
- 선택한 프로그램을 일시중지 하시려면 [시작/정지] 버튼을 한번 더 눌러주세요.

각 표시등의 기능



건조기의 상태가 표시됩니다.



건조코스가 끝나 보푸라기 필터를 청소해야 함을 알려줍니다.



물통에 물을 비워야 함을 알려줍니다.

건조코스별 의류종류와 최대중량

Note!

- 의류의 종류, 두께, 양, 탈수정도에 따라 건조시간에 차이가 날 수 있습니다.
- 겨울철 낮은 온도에서는 건조시간이 길어 질 수 있습니다.
- 세탁물은 최대용량의 50~60%를 건조하는 것을 권장합니다 (드럼의 절반정도 권장)
- 건조 프로그램은 사용자의 의류종류에 따라 적절한 프로그램을 선택할 수 있습니다. 예를들어 열에 강하지만 두꺼운 의류를 건조하는 경우 건조정도를 높이거나 강력코스를 선택하는 것이 좋습니다.
- 건조할 옷감이 1kg 미만인 경우에는 자동건조시 의류의 습도감지가 되지 않을 수 있습니다. 건조 옷감이 적을 경우에는 시간건조를 선택하면 더 효과적일 수 있습니다.

※ 코스별 건조중량은 KS의 시험용 의류를 기준으로 정합니다.

건조 코스	건조중량 (최대)		건조 대상 및 사용방법	예약	건조 시간
	10.0kg				
면의류	면 소재나 매(린넨)으로 만든 의류				
	강력	10.0kg	면직물 또는 린넨 등 열에 강한 옷감의 강력 건조	가능	2:20
	표준		면직물 또는 린넨 등 열에 강한 옷감의 표준 건조		1:50
다림질용	면직물, 린넨 등을 다림질하기 좋은 수준의 건조		1:20		
셔츠	셔츠, 블라우스, 합성바지 등의 의류				
	1.0kg	자주 입는 소량의 셔츠류를 비교적 단시간에 건조	가능	1:00	
합성 섬유	합성섬유와 혼방재질로 만든 다림질 하지 않는 옷감을 포함한 경우				
	혼합	4.0kg	여러 옷감(열에 강한)을 혼합한 건조의 강력 건조	가능	1:30
	강력		합성섬유 및 혼방재질 건조의 강력 건조		1:25
표준	합성섬유 및 혼방재질 건조의 표준 건조		1:10		
특별 코스	살균	5.0kg	면직물 또는 린넨 등 열에 강한 의류를 살균	가능	2:40
	이불건조/털기	2.0kg	봄/가을용, 여름용 이불 및 담요 등을 건조		2:30
	기능성의류	3.0kg	스포츠의류나 레저용 의류를 건조		1:15
	란제리	1.0kg	변형이나 손상이 쉬운 속옷을 건조		1:05
선택 코스	시간건조		의류를 시간에 맞춰 건조하거나 추가건조시	가능	
	송풍		온풍에 의한 가열없이 공기만으로 건조		
	리프레시		가열없이 공기만으로 건조		
울/섬세	손세탁이 필요한 섬세의류나 양모, 울 소재 의류				
	1.0kg	자연건조하기 적합한 상태로 의류를 복원	가능	0:30	


관리방법을 알아볼까요?

물통 비우는 방법

주기 - 매 사용 후

- △ 주의 누수방지과 제품의 성능 유지를 위해 매 사용 후 물통을 비워주십시오.
건조 후 물통에 저장된 물은 절대로 마시지 마십시오.
물통에 물이 가득찬 경우 이동중 배수구멍으로 물이 새지 않도록 주의하여 주십시오.
표시창에 물통비움 표시를 하는 경우를 제외하고, 건조기가 동작중에는 물통을 빼지 마십시오.

- 1 물통을 앞으로 당겨 제품에서 분리하십시오.
- 2 물통에 있는 물을 비운 후 물통을 제자리에 밀어 넣어 주십시오.

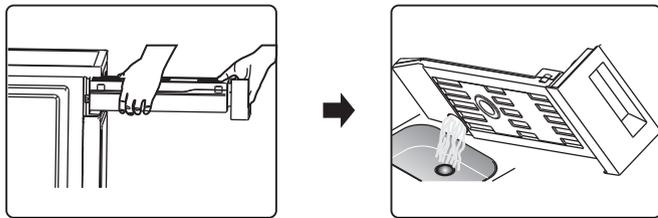


물통 분리

물통 비우기

습도 센서 청소

주기 - 3회 사용시 마다 (열교환기 필터와 함께 청소)

본 제품은 건조물의 건조 상태를 습도센서로 판단하고 건조시간을 조절합니다. 적절한 건조를 위해 주기적으로 센서표면을 청소하여 주십시오.

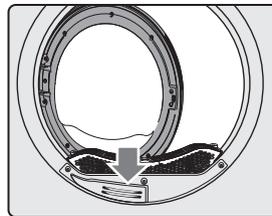

세탁물 투입구 안쪽 습도센서

겨울철 관리요령

본 제품은 5℃ ~ 35℃ 사용을 권장합니다. 건조기가 설치된 장소의 온도가 영하로 내려가지 않도록 해 주십시오.

물통이 가득차지 않았는데 물통비움 알림을 하는 경우 **Full** 표시가 제품 뒷쪽의 호스가 얼지 않았는지 확인해 주시고, 얼었을 경우 따뜻한 물에 적신 수건으로 배수호스를 약 10분간 감싸 녹여 주십시오.

연속배수호스를 설치한 경우, 호스에 남아있는 물이 얼어 배수 유로를 막을 수 있으니 건조기 사용 후 호스에 물이 남지 않도록 해 주십시오.

관리방법을 알아볼까요?


보푸라기 필터 청소

청소주기 - 매 사용 후

- △ 주의 건조 시간을 줄이고 에너지를 절약하기 위해 보푸라기 필터를 제품 사용 전/후에 반드시 청소하십시오.

- 1 보푸라기 필터를 제품에서 분리하십시오.
- 2 보푸라기 필터에서 커버필터를 분리한 후 펼쳐 주십시오.
- 3 쌓여있는 보푸라기를 제거하고 흐르는 물에 깨끗이 씻으십시오.
- 4 제품의 필터 주변을 청소하십시오.
- 5 완전히 말린 보푸라기 필터를 결합하여 제품에 다시 끼워 넣으십시오.


- △ 보푸라기 필터 청소 후에 반드시 제자리에 조립하십시오.
- △ 필터 없이 제품을 작동시킬 경우 제품 내부로 옷감이 들어가 제품 고장의 원인이 됩니다.
- △ 필터를 그늘에서 완전히 말린 후 사용하십시오.
- △ 물기에 의해 필터가 막혀 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

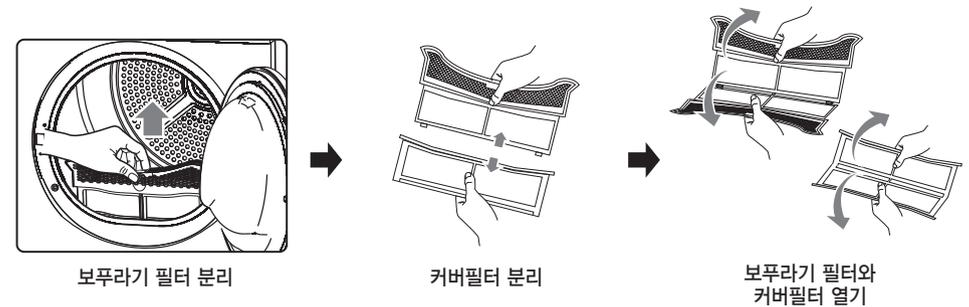

보푸라기 필터 분리

커버필터 분리

보푸라기 필터와 커버필터 열기

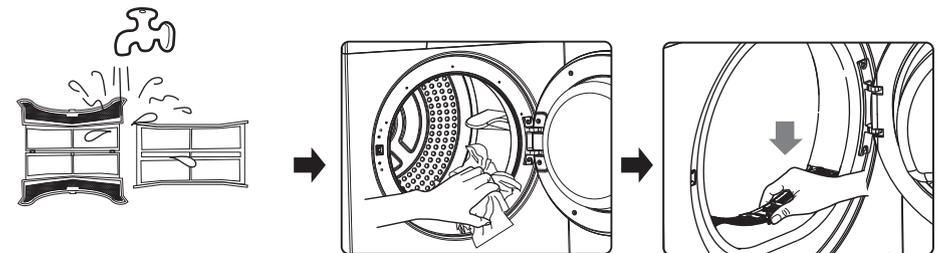

보푸라기 필터와 커버필터 세척/건조

제품 필터 주변 청소

보푸라기 필터 결합

오류코드 발생

오류 코드	증상설명	원 인	조 치 방 법
E32	습도 센서 에러	습도 센서의 고장이나 단선	오류코드가 표시될 경우 고객상담센터로 연락하시기 바랍니다.
E33	온도 센서 에러	온도 센서의 고장이나 단선	
E64	모터 통신 에러	BLDC모터의 의 고장이나 단선	

제품 사양표

사양	모델		
	WDR-HM10A	WDR-HM10B	WDR-HM10C
제품 크기 (W*D*H)	595 x 640 x 845 (mm)		
정격전류	700W		
정격전압	AC 220V		
전원 주파수	60Hz		
제품 중량	50kg		
정격(최대) 용량	10kg		
사용가능 온도	+5°C ~ +35°C		

◆ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 제원은 제품의 품질향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경 될 수 있습니다.



에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

제품보증서

전기 의류 건조기
(가정용)

품질보증기간6년
부품보유기간6년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

소비자 피해 유형	보장 내역				
	현상	원인	일시불	품질보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 난 경우	구입 후 14일 이내에 발생한 고장에 대하여 고개의 교환 및 환불 요청	제품교환 또는 환불등록비 (신납현물로 포함)환불	해당없음	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입 후 1년 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	해당없음	무상수리	해당없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 고장이 발생하여 수리를 요하는 경우	무상수리	무상수리	무상수리	해당없음
	제품 보증기간내 부품 단종등으로 인한 수리 불가능시	제품교환	해당없음	동급 제품으로 교환	해당없음
	동일하자로 2회 고장이 난 경우	무상수리	유상수리(프리미엄 멤버십은무상수리)	무상수리	유상수리
	동일하자로 3회 고장이 난 경우	제품교환	유상수리(프리미엄 멤버십은무상수리)	제품교환	유상수리
	서로 다른 하자로 5회 고장이 난 경우	제품교환	유상수리(프리미엄 멤버십은무상수리)	제품교환	유상수리
	부품 보유기간내 수리가 불가능한 경우	제품교환	정액감가 상각한 금액이 구입가 의 5%를 가산하여 환급	제품교환	정액감가 상각한 금액이 구입가 의 5%를 가산하여 환급
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환	정액감가 상각한 금액이 구입가 의 10%를 가산하여 환급	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가 상각한 금액이 구입가 의 10%를 가산하여 환급
	제품구입 시 운송과정 및 제품 설치중 발생한 피해	무상수리 또는 제품교환	무상수리 후 미해결시 제품교환	무상수리 또는 제품교환	해당없음
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	부품보유기간내 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 대체품으로 교환	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 정액 감가상각을 적용하여 제품교환
기 타	천재지변 (낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등) 에 의해 고장이 발생하였을 경우	무상수리	유상수리	유상수리	유상수리
	성능, 기능상 하자가 없는 상태에서 부품교환을 요청하는 경우	유상수리	유상수리	유상수리	유상수리

- * 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용자 설명서를 참고해 주십시오.
- * 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용자 설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

