

Magic

인덕션レンジ INDUCTION RANGE *IHR-102*

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- | | |
|-------------------|------|
| • 안전한 사용을 위한 주의사항 | 2~5P |
| • 명칭 및 규격 | 6P |
| • 제품의 사용방법 | 7~8P |
| • 세척 및 이상조치 방법 | 9P |
| • 메모 | 10P |
| • 제품보증서 | 11P |

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항”을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
• 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고

지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의

지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.

경고

정격 220V 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요.

- 이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손시 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하여 주십시오.



전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 꽂거나 빼 주세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나, 끕거나, 잡아당기지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

△경고

- !** 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 확인해주세요.



- !** 항상 제품을 평평하고 고정되는 곳에서 사용하시고, 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 10cm거리를 두어 사용하시기 바랍니다.

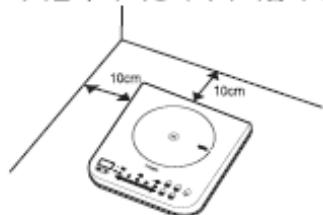

- !** 만일 제품의 표면에 금이 갔거나 깨져있다면, 절대 만지지 마십시오.

- 김전의 위험이 있으니 즉시 전원을 끄고 코드를 뽑아 수리센터로 보내도록 조치하시기 바랍니다.



- !** 제품위에 신용카드나 전화카드, 카세트테입등 기타 자기장에 민감한 제품들을 올려놓지 마십시오.



- !** 제품에 액체가 묻은상태로 조리를 하면 제품이 손상될 수 있습니다.



- !** 조리판넬 위로 다른 어떤 금속물질이나 유사한 물질을 올려놓지 마십시오.



- !** 조리판넬 위로 개봉하지 않은 통조림이나 캔 등을 올려놓지 마십시오.

- 제품 작동시 폭발 할 수 있습니다.



- !** 조리 후 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.





안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

- 🚫 조리기구가 멈춘 후 주변의 온도를 높게 올리기 때문에 가스 및 기름조리기구 등을 주변에서 멀리 분리시키세요.



- 🚫 알루미늄 호일등 금속판을 직접적 또는 간접적으로 사용하지 마십시오. 매우 위험합니다.



- 🚫 빈 조리기구로 가열하지 마십시오.
• 유의사항을 지키지 않은 사용에 대한 조리기구 파손은 책임지지 않습니다.



- 🚫 코드가 손상된 경우, 안전하게 본사의 서비스센터를 이용하시거나 직원에 의해 교환하시기 바랍니다.



- 🚫 금속으로 된 포크나 칼, 수저 등의 조리기구들도 빠르게 가열되어 위험하므로, 조리판 위에 올려놓지 마십시오.



- 🚫 아이들이나 장애인들에게 손이 닿지 않는 안전한 곳에서 사용하시기 바랍니다.



- ❗ 심장박동 조정기를 작용하는 사람들은 인덕션렌지를 사용하기 전에 의사에게 안전여부를 물어보고 사용하시기 바랍니다.

- 🚫 고온다습한 곳, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.






안전한 사용을 위한 주의사항

△경고

- 🚫 전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의 하십시오.

• 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

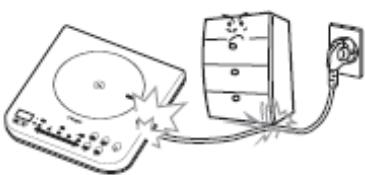

- 🚫 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

• 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 완전히 식은 후 청소하십시오.



- 🚫 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등은 사용하지 마십시오.



- 🚫 세라믹 상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

• 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다. 반드시 고객상담실로 문의하여 수리하십시오.



- 🚫 제품의 세라믹판을 철 수세미, 연마제, 씽크용제, 날카로운 도구를 사용하여 청소하지 마십시오.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- 🚫 본 제품은 반드시 환기가 잘되는 곳에서 사용하십시오.




- 🚫 폐기장폐품 처리시 지정된 처리절차에 의해 폐기 하십시오.

• 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.





명칭 및 규격입니다.

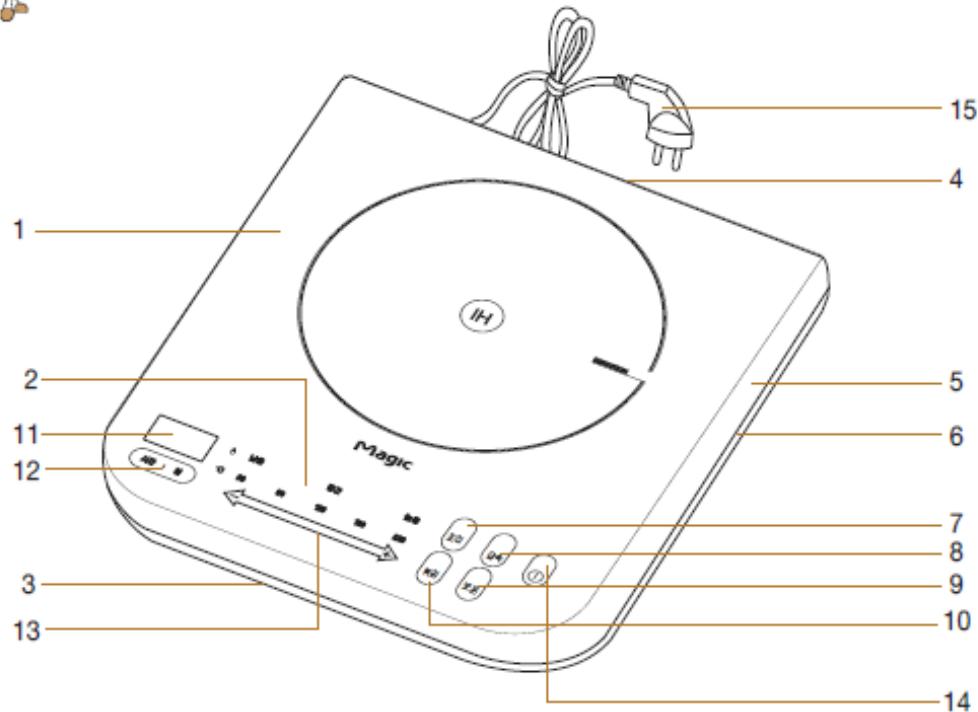


1. 조리판
2. 작동판
3. 흡입구
4. 배기구
5. 상판
6. 몸체
7. 조리버튼
8. 급속버튼
9. 보온버튼
10. 뒤김버튼
11. LED 표시창
12. 타이머 버튼
13. 조절기능 슬라이드
14. 전원버튼
15. 전원코드

제품 명	IHR-102
정 격 전 압	220V/50Hz~60Hz
정 격 소 비 전 력	2000W
제 품 규 격	348×187×416 (mm)
제 품 중 량	5.3Kg
전 력 범 위	120~2000W
가 용 온 도 범 위	60~220°C



제품의 사용방법

사용방법

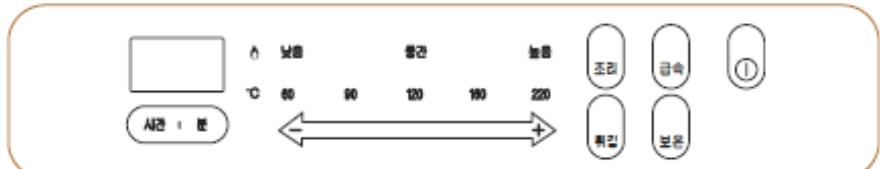

- 1 준비된 인덕션 전용용기를 가열중앙부분에 올려놓습니다. 플러그를 전원에 연결합니다. 곧 베저소리가 들리면서 인덕션렌지는 자체 점검모드로 전환됩니다.
- 2 전원버튼을 누르면 작동되면서 가열대기상태로 전환됩니다. 그러면 요리시작버튼을 누르면 됩니다.
- 3 요리가 끝나고 전원버튼을 누르면 냉각팬이 30초 정도 작동하여 열을 식혀줍니다.

선택기능(function select)

4 급속 가열기능

급속 버튼을 누르면 220°C 온도가 설정되어 가열이 시작됩니다. 220°C 까지 가열이 완료되면 LED 디스플레이 화면이 깨집니다. 사용중에 "+" 버튼을 누르거나 ←→ 슬라이드에 손가락을 대고 오른쪽으로 이동하면 가열이 됩니다. 또한 "-" 버튼을 누르거나 ←→ 슬라이드에 손가락을 대고 왼쪽으로 이동하면 감열이 됩니다. 총 5단계로 가열을 조절할 수 있으며, 최대 220°C에서 최소 60°C 까지입니다.

5 보온기능

보온 버튼을 누르면 60°C 보온온도가 설정되어 작동합니다. 이 보온기능은 "+" , "-" 및 슬라이드 버튼으로 온도를 조절할 수 없으며, 시스템에 의하여 60°C의 온도로 가열이 되면 작동을 멈추게 됩니다. 온도가 낮아지면 다시 설정온도로 보온되도록 재작동합니다.



제품의 사용방법

사용방법

6 볶음/튀김 기능



"튀김" 버튼을 누르면 표시등에 불이 켜지고, 튀김에 일맞은 160°C 온도가 설정이 됩니다. 작동중에 "+" 키나 ←→ 슬라이드를 오른쪽으로 이동시켜 온도를 올릴 수 있으며, "-" 키를 누르거나 ←→ 슬라이드를 왼쪽으로 이동시켜 온도를 낮출 수 있습니다. 총 5단계로 온도를 조절할 수 있으며, 220°C ~ 60°C 사이에서 원하는 온도를 조절하면서 사용하여 주십시오.

7 조리 기능



"조리" 키를 누르면 120°C 기능이 작동됩니다. 조리중에 원하는 온도를 설정하시면서 사용하시면 됩니다. 작동중에 "+" 키나 ←→ 슬라이드를 오른쪽으로 이동시켜 온도를 올릴 수 있으며, "-" 키를 누르거나 ←→ 슬라이드를 왼쪽으로 이동시켜 온도를 낮출 수 있습니다.

* 일반적인 요리를 하실 때 사용하는 기능입니다.

8 타이머 기능

(시간 : 분)

타이머 기능은 조리기능 사용시에 사용할 수 있으며, 기능 선택 후 설정할 수 있습니다. "타이머" 키를 누르면 LED가 화면에 "0"이 표시됩니다. 또한, "00:00" 시간표시등이 점멸됩니다. "시간" 버튼을 누르면 1시간씩 올라가게 되는데 최대 9시간에서 0시간까지 조절할 수 있습니다. "분" 버튼을 누르면 1분씩 올라가게 되는데 최대 59분에서 0분까지 조절할 수 있습니다. "분" 버튼을 2초 이상 누르고 있으면, 10분에서 50분 사이로 조절할 수 있고, 0시간에서 9시간59분 까지 다양하게 조절할 수 있습니다.

* 조리기능과 시간설정을 마친 후에 슬라이드 키나 "+" "- " 키를 사용하여 온도와 가열수준을 조정할 수 있습니다. 전력 및 가열상태는 LED표시창을 통해 확인할 수 있으며, 5초 후에 다시 LED가 화면에서 시간이 표시됩니다.

요리가 된 상태를 확인하시고 반드시 전용용기를 사용하십시오.

- 적합한 공인인증 요리냄비
다음 금속 재료의 요리 냄비 (스테인레스 스틸과 주철) 중 지름이 10cm이상에서 26cm이하의 것
- 부적합한 요리냄비
냄비의 바닥이 세라믹코팅, 고온유리, 알류미늄, 쿠퍼, 알루미늄 합금 및 직경이 10cm 이하의 것

조리용기

철제 프라이팬	스테인리스 스틸	철제 팬	철제 주전자	벤팅 스테인리스 스틸주전자	철제 플레이트



세척 및 이상조치 방법입니다.

세척 및 보관방법

※주의 : 전원 코드를 뽑고, 열이 식을 때까지 기다려 주십시오.

- 세라믹 상판을 청소를 시작하기 전에 전원플러그를 뽑아 주시고, 제품을 차갑게 식혀주십시오.
- 세라믹 상판을 닦아낼때 행주나 부드러운 천을 이용하여 얼룩 및 때를 지우는 세정제를 사용합니다.
- 본체와 조작버튼 및 표시창 부분은 행주에 중성세제를 사용하여 청소해 주십시오.
- 공기흡/배기구는 솜이나 면봉, 칫솔등으로 조심히 청소해야 합니다.
- Fan 먼지 청소시 진공청소기를 사용해 주십시오.

※ 가슬린이나 아세톤등으로 제품을 청소하지 마십시오.

제품을 사용하면서 물로 청소하면 감전의 위험이 있으니 하지 마십시오.

이상시 조치방법

증상	조치방법
조작버튼이 작동이 안되요	<ul style="list-style-type: none"> 플러그를 뽑았다 끼어 넣습니다. 주전원을 끄고 다시 켭니다. 전압이 렌지의 정격전압이 아닙니다.
가열이 되지가 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 조리기구를 렌지의 가열부분에 다시 정확하게 바로 놓습니다. 조리기구가 렌지용 전용 기구가 아니므로 확인하십시오.
사용 중 갑자기 가열이 멈출 때	<ul style="list-style-type: none"> 현재 가열중인 온도가 너무 높으니, 확인하십시오. 냉각팬이 아직도 냉각중이므로, 잠시후에 다시 사용하십시오. 공기 흡입구와 배기구가 차단되었으니 확인하십시오.
열판의 불빛이 감빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> 전압이 렌지의 정격전압이 아닙니다. 다른 가전제품과 함께 사용하고 있는지 확인하십시오. 플러그와 소켓이 뜨거운지 확인하시고 뜨거우면 플러그를 뽑으십시오.
디스플레이 "E1" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E0 : 회로에 오류가 발생했습니다.
디스플레이 "E2" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E1 : 사용하시는 조리기구가 적합한 것이 아닙니다.
디스플레이 "E3" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E2 : 센서 연결이 단락되었습니다.
디스플레이 "E4" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E3 : 고전압 보호기능입니다.
디스플레이 "E5" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E4 : 저전압 보호기능입니다.
디스플레이 "E6" 에러	<ul style="list-style-type: none"> E5 : 메인센서의 연결이 단락되었습니다. E6 : 렌지의 온도가 너무 높습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> E0/E2/E5 : 이 코드가 표시되면 당사 A/S 센터에 문의하시기 바랍니다.

제품보증서

핫플레이트
(가정용)

품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품은 영업용도로 전원하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 학숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

●소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당 없음
• 고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 고장 복기동시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하지로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하지로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정책감가상각한 금액에 10%를 기산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정책감가상각한 금액에 5%를 기산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정책 감가상각 후 환급

●소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 재품교환	유상수리 금액징수 후
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

●무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생된 고장 또는 결함
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 제고장 발생시,

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조작, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인테리어, 우선선호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품소프트 웨어 포함으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고장의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)
(가스제품, 멀티반경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 음식물을 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염화, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 및 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 회판풀 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

★(주)동양/매직



서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 자식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.



서울시 중구 청계천로 100 시그니처 타워 서관 17층