

매직 다용도믹서기

Multi-Mixer & Chopper

MCH-B600

MCH-B601

MCH-B602

MCH-B606

MCH-B607

MCH-B608

MCH-B609

목차

안전한 사용을 위한 주의사항	3~6
각부의 명칭 및 제품규격을 알아볼까요?	7
제품의 특징을 알아볼까요?	8
올바른 사용방법을 알아볼까요?	9~11
손질 및 보관요령을 알아볼까요?	12
분쇄 · 믹서기능을 이용한 요리를 알아볼까요?	13
고장? 어떻게 조치하는지 알아볼까요?	14
제품보증서	15



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

- 개조하지 마십시오. 당사 수리기술자 이외에는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.**

• 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.

* 필요하신 경우 반드시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 수리 후 사용하십시오.




- 본 제품은 AC 220 V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기가 연결된 콘센트 외에는 사용하지 마십시오.**

• 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.**

• 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

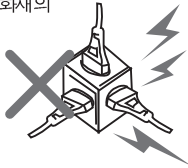

- 전원코드, 전원플러그가 파손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.**



경고

쥬스 후 상온에 장시간 보관하지 마세요. 가스가 발생하여 용기가 폭발할 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

❗ 사용중 재료가 새면 사용을 중단하고 용기(컵)와 칼날부가 올바르게 조립되었는지 확인 후 사용하십시오.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

※ 필요한 경우 구입처 및 서비스센터에 문의하여 반드시 수리 후 사용하십시오.



⊘ 전원코드를 묶거나 무리하게 구부림 및 식탁, 의자 등 무거운 물건으로 밟지 마십시오.

- 전원코드 파손으로 인한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



⊘ 전원코드를 끼우거나 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원코드를 잡지 마시고 플러그를 잡고 사용하십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



⊘ 본체를 물에 담그거나 물을 붓지 마십시오.

- 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 본체의 이동, 사용후 및 손질, 보관 시에는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오. (사용하지 않으면 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.)

- 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.




⊘ 안전을 위하여 안전스위치가 내장된 제품이나 장난으로 젓가락 또는 볼펜등으로 안전 스위치를 강제로 동작시키지 마십시오.

- 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.




⊘ 칼날이 내장된 제품이니 사용 및 취급, 보관 시 유아 및 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

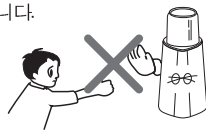

❗ 칼날은 예리하므로 사용 또는 손질 등 취급 시 각별히 주의하십시오. 보관시에는 반드시 용기와 결합하여 보관하십시오.

- 칼날에 의한 상해의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고

- ⊘ 칼날이 회전 중에 용기(컵)뚜껑을 열거나 용기(컵)을 강제로 분리 및 이동하지 마십시오.
반드시 회전이 멈춘 후 열거나 분리, 이동하십시오.


- 상해의 원인이 됩니다.

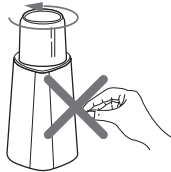

- ⓘ 칼날부의 고무 패킹을 반드시 조립 한 후 사용하십시오. 특히, 세척을 위한 분해시 파손에 주의하시고 재사용시 반드시 조립하여 사용하십시오.

(패킹이 없거나 찢어짐 등 파손이 되면 재료가 새어나옵니다.)

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

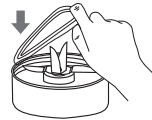

* 패킹은 구입처 및 서비스센터에 구입하실 수 있습니다.

⚠주의

- ⊘ 정격 용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.


대용량컵: 500ml
중컵: 250ml
소컵: 150ml

- 모터에 무리가 생겨 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- ⊘ 재료 없는 상태로 공회전을 하지 마십시오.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

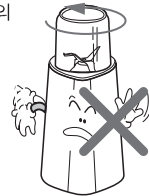

- ⊘ 용기(컵)에 숟가락, 젓가락 등 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- ⊘ 30 °C 이상의 뜨거운 재료나 탄산 음료를 넣지 마십시오.

- 용기(컵)의 파손 및 넘침 등으로 상해의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

주의


- ⊘ 세척 또는 살균을 위하여 용기(컵), 칼날부의 부품을 40℃ 이상 뜨거운 물이나 전자레인지에 넣지 마십시오.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

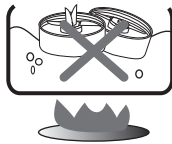


- ⊘ 직사광선이나 가스렌지, 전열기구 등과 가까이서 사용이나 보관하지 마십시오.

- 변형, 변색 등 제품파손의 원인이 됩니다.

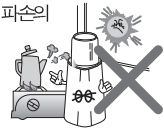

- ⊘ 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

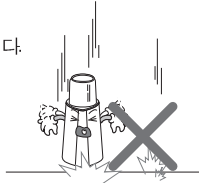

- ⊘ 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- ⚠ 본 제품은 단시간 30초 정격 제품입니다. 1회 사용시 30초 이상 사용하지 마십시오. 연속 사용시에는 30초 동작-1분 정지→ 30초 동작을 3회 이상 사용하지 마세요.

- 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

- ※ 본 제품은 과열방지장치가 내장되어 있어 연속 사용으로 인한 과열시 전원이 자동으로 차단됩니다.(약 1시간 후에는 재사용이 가능합니다.)

30초




- ⊘ 신나, 벤젠, 알코올, 왁스 등 화학약품으로 본체 및 용기(컵)을 닦지 마십시오.

- 변형, 변색 등 제품파손의 원인이 됩니다.



- ⊘ 냉동식품이나 생콩, 건상육포는 가급적 사용하지 마십시오.

- 칼날이 손상될 수 있습니다.



- Ⓢ 폐가전 제품 처리시 태우거나 묻지 마시고 지정된 처리절차에 의해 폐기하십시오.


- 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.





각부의 명칭 및 제품규격을 알아볼까요?

각부의 명칭

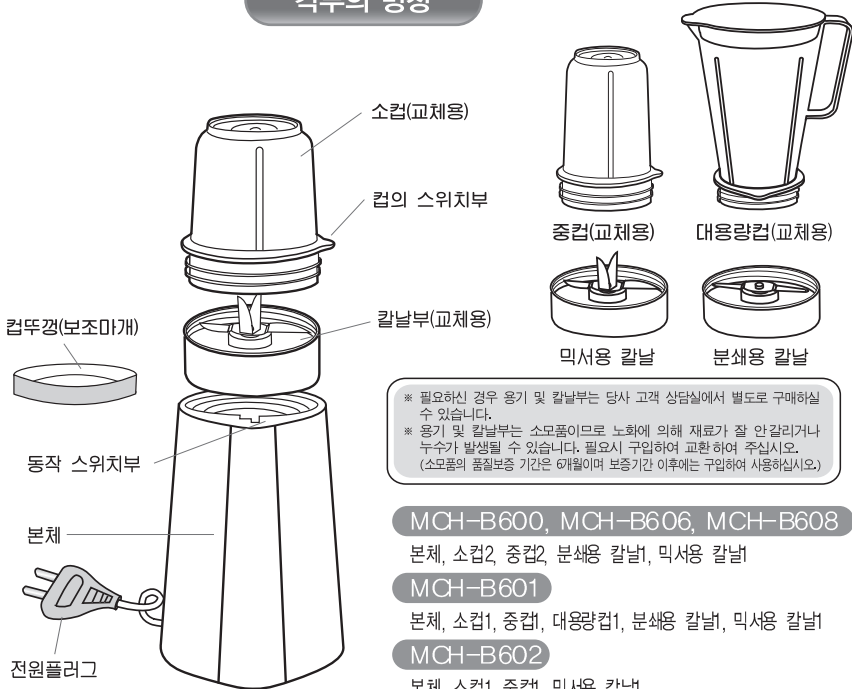

* 필요하신 경우 용기 및 칼날부는 당사 고객 상담실에서 별도로 구매하실 수 있습니다.
 * 용기 및 칼날부는 소모품이므로 노화에 의해 재료가 잘 안갈리거나 누수가 발생할 수 있습니다. 필요시 구입하여 교환하여 주십시오.
 (소모품의 품질보증 기간은 6개월이며 보증기간 이후에는 구입하여 사용하십시오.)

- MCH-B600, MCH-B606, MCH-B603**
본체, 소컵2, 중컵2, 분쇄용 칼날, 믹서용 칼날
- MCH-B601**
본체, 소컵1, 중컵, 대용량컵, 분쇄용 칼날, 믹서용 칼날
- MCH-B602**
본체, 소컵1, 중컵, 믹서용 칼날
- MCH-B607, MCH-B609**
본체, 소컵3, 중컵2, 분쇄용 칼날, 믹서용 칼날

제품규격

제 품 명		후드믹서(다용도믹서기)
정격전압 및 주파수		220V ~, 60Hz
정 격 소 비 전 력		250 W
정 격 사 용 시 간		단시간 정격 30초 이내
용 기	최대 용량	대용량컵 800ml, 중컵 400ml, 소컵 200ml
	정격 용량	대용량컵 500ml, 중컵 250ml, 소컵 150ml
제 품 크 기		120mmX130mmX160mm(가로X세로X높이)본체기준
제 품 용 량		약 1.8 Kg



제품의 특징을 알아볼까요?

간편한 분리형

- 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리합니다.

어느 주방에나 잘 어울리는 작고 감직한 디자인

- 작고 귀여운 디자인으로 어디에나 잘 어울립니다.

별도 용기 없이 보관이 용이

- 용기를 바로 사용할 수 있고 뚜껑(보조마개)까지 있어 별도의 용기가 필요 없습니다.

고성능 모터 채용

- 고성능 강력 모터를 채용하여 어떠한 재료도 30초 이내에 부드럽게 갈아줍니다.

다양한 기능

- 솔잎생즙, 분쇄, 주스, 믹서, 빙수 등 다양한 기능으로 용도에 따라 어떠한 요리도 손쉽게 할 수 있습니다.

안전 설계

- 본체와 칼날부를 완전히 분리되도록 설계, 제작되어 누구라도 안심하고 간편하게 사용할 수 있습니다. 또한, 과부하시에 모터에 부착되어 있는 센서가 자동으로 작동하여 전원이 차단 되도록 안전 설계되어 있습니다.



올바른 사용방법을 알아볼까요?

1 칼날부와 용기를 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요.



2 분쇄를 원하시면 분쇄용기를 믹서 또는 주서를 원하시면 믹서 용기를 선택하신 후 재료를 적당하게 (2~3cm 정도) 잘라 넣으세요. 재료가 너무 크면 잘 갈리지 않습니다.



3 재료를 넣으실 때는 용기의 MAX 표시 이상 넣지 마십시오.

- 많은 양의 재료를 가공하실 때는 나누어서 사용하십시오.
- 제품에 무리가 생겨 고장의 원인이 되거나, 재료가 잘 갈리지 않을 수 있습니다.



4 분쇄 또는 다지기를 원하시면 분쇄용 칼날을 믹서 또는 주서를 원하시면 믹서용 칼날을 선택하신 후 테두리로 패키지가 올바르게 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 패키지가 없으면 재료가 새며, 패키지가 올바르게 끼워져 있지 않으면 칼날에 의해 갈리며 재료가 샌니다. 또한 갈린 패키지는 눈에 잘 보이지 않으므로 주의하세요.






올바른 사용방법을 알아볼까요?

5 재료가 담긴 용기에 선택하신 칼날 부를 맞추신 후 시계방향으로 돌려 재료가 새지 않도록 확실하게 조여 주십시오.




6 본체에 있는 전원코드의 플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 연결하세요.
· 전원을 연결하실 때는 단상 교류 220V를 꼭 확인하고 플러그를 꽂으세요.

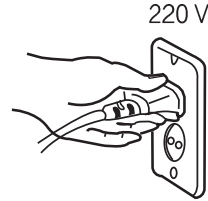


7 본체 전면에 있는 홈(동작 스위치부)에 용기의 돌출된 걸림쇠(용기 스위치부)를 맞춘 후 아래로 누르면 동작합니다.

- 모든 재료는 30초 이내에 가공이 완료됩니다. 1회 사용시 30초 이상 사용하지 마십시오
- 연속 사용시에는 30초 동작→1분정지→30초 동작을 3회 이상 사용하지 마세요

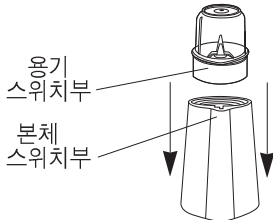

8 적은양의 재료 또는 가벼운 재료 다지기를 원하시면 용기의 윗부분을 살짝 눌렀다 놓았다 하면 "순간동작"이 됩니다.

- 너무 적은 양의 재료는 용기에 달라 붙어 잘 갈리지 않을 수 있습니다.

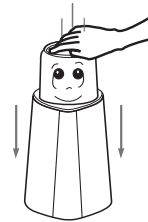





올바른 사용방법을 알아볼까요?

9 주스, 믹서, 분쇄 등을 원하시면 용기의 윗부분을 누른 후 시계 방향으로 돌리면 "연속동작"이 됩니다. 재료의 가공이 끝나시면 용기를 반시계방향으로 돌리면 용기가 올라오면서 정지 됩니다.

※본 제품은 과열방지장치가 내장되어 있어 연속 사용으로 인한 과열시 전원이 자동으로 차단됩니다. (약 1시간 후에는 재사용이 가능합니다.)

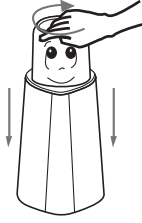


10 가공 또는 조리가 끝나면 칼날이 멈춘 후에 용기를 본체에서 분리하십시오.
·칼날이 회전 중에 용기를 분리하면 매우 위험하고 본체와 칼날부의 연결 조인트가 마모되는 원인이 됩니다.

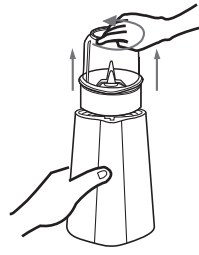

11 용기의 입구를 위로 (칼날부가 위로 오게) 하고 칼날부를 돌려 분리하신 후 가공 또는 조리가 완료된 재료를 사용하세요.




12 사용하시고 남은 재료는 다른 용기에 옮기실 필요 없이 보조마개를 조립하여 보관하시면 편리합니다.

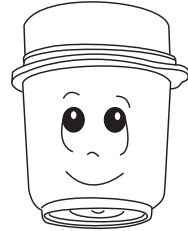



손질 및 보관요령을 알아보을까요?

- 사용하신 후 또는 손질, 보관시에는 반드시 본체의 전원플러그를 뽑아 주십시오. 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

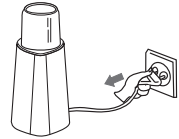


용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기와 칼날에 물을 반 정도 넣고 본체에 조립하신 후 약 10~20초 정도 동작시키면 찌꺼기를 쉽게 세척하실 수 있습니다.



- ! 칼날부의 패키지를 빼셔서 세척을 원하시면 패키지의 홈을 찾으신 후 이쑤시개로 끼워 미시면 패키지가 쉽게 빠져 세척할 수 있습니다.

· 세척 후 재 사용전 반드시 올바르게 조립하시고 사용하십시오.




본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.

* 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




- ! 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척 후 물기를 완전히 말린 후 보관하십시오.

* 칼날은 용기에 결합하여 보관하십시오. 칼날이 날카로워 상해의 원인이 됩니다.

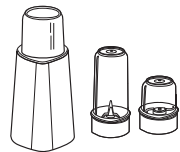

보관시에는 화기나 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

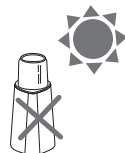



분쇄·믹서 기능을 이용한 요리를 알아볼까요?

분쇄용 칼날을 사용하세요.

원두커피 [분쇄기능]

- 재료 : 볶은 원두커피 적당량
- 조리방법 :
 - ① 원두커피 적당량을 용기에 넣은 후 20초간 작동시켜 분말로 만듭니다.
 - ② 분쇄된 원두커피를 커피메이커에 적당한 농도로 추출한다.
 - ③ 추출시 물의 온도는 90 °C가 최적, 추출시간은 약5~6분이 좋습니다.
 - ④ 커피를 추출한 뒤 기호에 맞게 설탕, 크림을 넣으신 후 드시면 좋습니다.

※ 원두커피를 갈아서 두면 커피향이 없어지므로 드실때마다 조금씩 갈아드시면 감미로운 향과 맛을 즐길 수 있습니다.

마른멸치·새우 가는 법 [분쇄기능]

- 재료 : 마른멸치, 마른새우
- 조리방법 :
 - ① 바짝 마른 멸치와 새우를 깨끗이 다듬어 둔다.
 - ② 멸치와 새우를 각각 후라이팬에 노릇하게 볶아둔다.
 - ③ 노릇하게 볶아서 간 멸치는 입자가 아주 굵고 비린내도 덜한다.
 - ④ 마른 새우도 같은 방법으로 갈면 훌륭한 천연 새우 조미료가 된다.

믹서용 칼날을 사용하세요.

사과와 시금치 주스 [믹서기능]

- 재료 : 사과 1개, 시금치 5 g, 파세리 약간, 레몬즙 1작은술, 물 80 ml
- 조리방법 :
 - ① 껍질 벗긴 사과를 2 cm 크기로 자른다. 그외 재료들도 2 cm 크기로 자른다.
 - ② ①을 넣고 약 15초간 작동한다.
 - ③ 기호에 맞게 물이나 음료를 넣어 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 작동하여 드시면 됩니다.

마요네즈 [믹서기능]

- 재료 : 계란1개, 식용유 20 ml, 식초 약간, 소금 약간
- 조리방법 :
 - ① 계란과 식초를 용기에 넣고 약 5초씩 2회 충분히 섞는다.
 - ② 식초와 소금으로 간을 하여 20초간 작동합니다.
(식용유의 양에 따라 농도를 조절하실 수 있습니다.)



고장? 어떻게 조치하는지 알아보까요?

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는
고객상담실로 연락해 주십시오.

증 상	확 인 내 용
전혀 동작하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 플러그가 빠지지 않았나요? (전원 플러그를 꼽으신 후 사용하세요.) · 정전되지 않았나요? (전기가 들어오면 다시 사용하세요.) · 용기의 돌출된 걸림쇠(용기 스위치부)가 파손되지 않았나요? (용기를 교환해주세요)
사용하다 멈추었다.	<ul style="list-style-type: none"> · 30초 동작 1분 정지를 연속으로 3회 이상 사용하지 않았나요? (약 1시간 후 다시 사용해 보세요.) · 칼날에 재료가 꽂혀 돌아가지 않나요? (재료를 제거하고 사용하세요.) · 재료를 너무 적게 넣거나 많이 넣지 않았나요? (재료의 양을 적당히 조절한 후 사용하세요.)
잘 갈리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> · 사용 전압이 110V가 아닌가요? (220V 에서 사용하세요.) · 오랜 사용에 의한 칼날이 마모되지 않았나요? (칼날부를 구입하셔서 사용하세요.) · 칼날에 재료가 끼어 잘 돌아가지 않나요? (재료를 제거하고 사용하세요.)

제품보증서

후드믹서
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보증기간 4년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	()
구입일 (판매자 구입일)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가에 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

■ 유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선전화 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고액요구로 설치한 후 재설치시
- 고가의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용으로 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내내 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해) 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관을 수리는 유상 청구

SK매직 고객센터 1577-7784

www.skmagic.com

고객상담실에서는 고객센터의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 약제사리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 연수기 재생용액 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.