

# Magic

## 다용도믹서기 Multi-Mixer & Chopper

MCH-300 MCH-306  
MCH-301 MCH-307  
MCH-302 MCH-308  
MCH-305 MCH-309

### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 경고 및 주의사항	2~5p
• 각부의 명칭 및 제품규격을 알아볼까요?	6p
• 제품의 특징을 알아볼까요?	7p
• 올바른 사용방법을 알아볼까요?	8~10p
• 손질 및 보관요령을 알아볼까요?	11p
• 분쇄기능을 이용한 요리를 알아볼까요?	12p
• 믹서기능을 이용한 요리를 알아볼까요?	13p
• 고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?	14p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.  
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.  
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국서비스품질  
우수기업  
Excellent  
Service  
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부  
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용 중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액 등을 통신판매 하고 있습니다.



동양매직

서울시 중구 청계천로 100 시그니처 타워 서관 17층

P.N:



## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

## 경고

개조하지 마십시오. 당사 수리기술자 이외에는 절대로 분해하거나 수리하지 마십시오.

• 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.

※ 필요하신 경우 반드시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 수리 후 사용하십시오.




본 제품은 AC 220 V 전용 제품입니다. 반드시 누전차단기가 연결된 콘센트 외에는 사용하지 마십시오.

• 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

• 이상 발열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

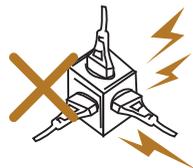

전원코드, 전원플러그가 파손되었거나 콘센트의 투입구가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 경고

사용중 재료가 새면 사용을 중단하고 용기(컵)와 칼날부가 올바르게 조립되었는지 확인 후 사용하십시오.

• 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

※ 필요한 경우 구입처 및 서비스센터에 문의하여 반드시 수리 후 사용하십시오.



전원코드를 묶거나 무리하게 구부림 및 식탁, 의자 등 무거운 물건으로 밟지 마십시오.

• 전원코드 파손으로 인한 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전원코드를 끼우거나 뽑을 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원코드를 잡지 마시고 플러그를 잡고 사용하십시오.

• 감전의 원인이 됩니다.



본체를 물에 담거나 물을 붓지 마십시오.

• 화재, 감전 및 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.



본체의 이동, 사용후 및 손질, 보관 시에는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오. (사용하지 않으면 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.)

• 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.



안전을 위하여 안전스위치가 내장된 제품이나 장난으로 젓가락 또는 볼펜등으로 안전 스위치를 강제로 동작시키지 마십시오.

• 이상 작동에 의한 상해의 원인이 됩니다.




칼날이 내장된 제품이니 사용 및 취급, 보관 시 유아 및 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

• 상해의 원인이 됩니다.



칼날은 예리하므로 사용 또는 손질 등 취급 시 각별히 주의하십시오. 보관시에는 반드시 용기와 결합하여 보관하십시오.

• 칼날에 의한 상해의 원인이 됩니다.

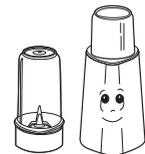



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 경고

- 칼날이 회전 중에 용기(컵)뚜껑을 열거나 용기(컵)을 강제로 분리 및 이동하지 마십시오. 반드시 회전이 멈춘 후 열거나 분리, 이동하십시오.

•상해의 원인이 됩니다.



- 칼날부의 고무 패킹을 반드시 조립 한 후 사용하십시오. 특히, 세척을 위한 분해시 파손에 주의하시고 재사용시 반드시 조립하여 사용하십시오. (패킹이 없거나 찢어짐 등 파손이 되면 재료가 새어나옵니다.)

•화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



※ 패킹은 구입처 및 서비스센터에 구입하실 수 있습니다.

### 주의

- 정격 용량 이상의 재료는 넣지 마십시오.

•모터에 무리가 생겨 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 재료 없는 상태로 공회전을 하지 마십시오.

•제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 용기(컵)에 숟가락, 젓가락 등 요리 재료 이외의 이물질을 넣고 사용하지 마십시오.

•제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 30℃ 이상의 뜨거운 재료나 탄산 음료를 넣지 마십시오.

•용기(컵)의 파손 및 넘침 등으로 상해의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 주의

- 세척 또는 살균을 위하여 용기(컵), 칼날부의 부품을 40℃ 이상 뜨거운 물이나 전자레인지에 넣지 마십시오.

•제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.




- 직사광선이나 가스렌지, 전열기구 등과 가까워서 사용이나 보관하지 마십시오.

•변형, 변색 등 제품파손의 원인이 됩니다.



- 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

•제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

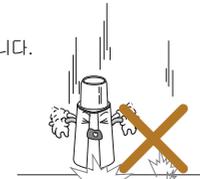

- 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하지 마십시오.

•제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.



- 본 제품은 단시간 1분 정격 제품입니다. 1회 사용시 1분 이상 사용하지 마십시오. 연속 사용시에는 1분 동작→1분 정지→1분 동작을 반복하여 사용하십시오.

• 제품 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

※ 본 제품은 과열방지장치가 내장되어 있어 연속 사용으로 인한 과열시 전원이 자동으로 차단됩니다.(약 1시간 후에는 재사용이 가능합니다.)




- 신나, 벤젠, 알코올, 왁스 등 화학 약품으로 본체 및 용기(컵)을 닦지 마십시오.

• 변형, 변색 등 제품파손의 원인이 됩니다.



- 냉동식품이나 생콩, 건상육포는 가급적 사용하지 마십시오.

•칼날이 손상될 수 있습니다.

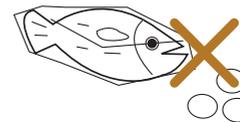

- 폐가전 제품 처리시 태우거나 묻지 마시고 지정된 처리절차에 의해 폐기 하십시오.


•환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.





## 각부의 명칭 및 제품규격을 알아보까요?

### 각부의 명칭

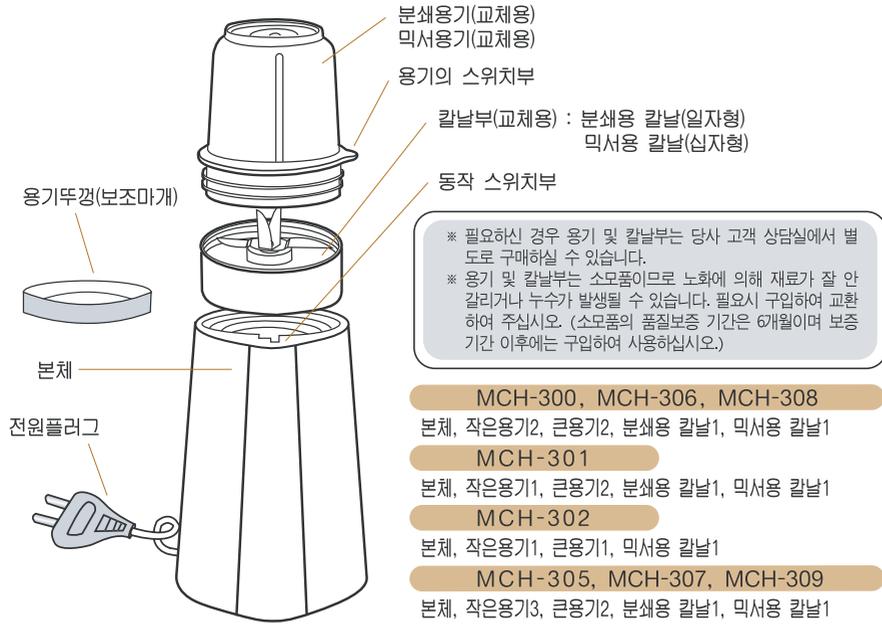

### 제품규격

제 품 명	후드믹서(다용도믹서기)
정 격 전 압	AC 220 V 60 Hz
정 격 소비 전력	250 W
정 격 사용 시간	단시간 정격1분 이내
용 기 용 량	작은용기 - 200 ml, 큰용기 - 450 ml
제 품 크 기	120 mm×130 mm×160 mm (가로×세로×높이) 본체기준
제 품 용 량	1.8 Kg



## 제품의 특징을 알아보까요?

### 간편한 분리형

- 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리합니다.

### 어느 주방에나 잘 어울리는 작고 감직한 디자인

- 작고 귀여운 디자인으로 어디에나 잘 어울립니다.

### 별도 용기 없이 보관이 용이

- 용기를 바로 사용할 수 있고 뚜껑(보조마개)까지 있어 별도의 용기가 필요 없습니다.

### 고성능 모터 채용

- 고성능 강력 모터를 채용하여 어떠한 재료도 30초 이내에 부드럽게 갈아줍니다.

### 다양한 기능

- 솔잎생즙, 분쇄, 주스, 믹서, 빙수 등 다양한 기능으로 용도에 따라 어떠한 요리도 손쉽게 할 수 있습니다.

### 안전 설계

- 본체와 칼날부를 완전히 분리되도록 설계, 제작되어 누구라도 안심하고 간편하게 사용할 수 있습니다. 또한, 과부하시에 모터에 부착되어 있는 센서가 자동으로 작동하여 전원이 차단 되도록 안전 설계되어 있습니다.



## 올바른 사용방법을 알아볼까요?

**1** 칼날부와 용기를 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요.



**2** 분쇄 또는 다지기를 원하시면 분쇄 용기를, 믹서 또는 주서를 원하시면 믹서 용기를 선택하신 후 재료를 적당하게 (2~3cm 정도) 잘라 넣으세요. 재료가 너무 크면 잘 갈리지 않습니다.



**3** 재료를 넣으실 때는 용기의 80% 이상 넣지 마십시오.

- 많은 양의 재료를 가공하실 때는 나누어서 사용하십시오.
- 제품에 무리가 생겨 고장의 원인이 되거나, 재료가 잘 갈리지 않을 수 있습니다.



**4** 분쇄 또는 다지기를 원하시면 분쇄용 칼날을 믹서 또는 주서를 원하시면 믹서용 칼날을 선택하신 후 테두리로 패킹이 올바르게 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 패킹이 없으면 재료가 새며, 패킹이 올바르게 끼워져 있지 않으면 칼날에 의해 갈리며 재료가 썩는다. 또한 갈린 패킹은 눈에 잘 보이지 않으므로 주의하세요.




## 올바른 사용방법을 알아볼까요?

**5** 재료가 담긴 용기에 선택하신 칼날 부를 맞추신 후 시계방향으로 돌려 재료가 새지 않도록 확실하게 조여 주십시오.




**6** 본체에 있는 전원코드의 플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 연결하세요.

- 전원을 연결하실 때는 단상 교류 220V를 꼭 확인하고 플러그를 꽂으세요.

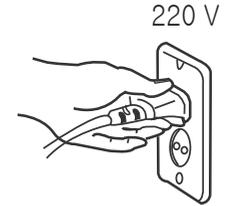


**7** 본체 전면에 있는 홈(동작 스위치부)에 용기의 돌출된 걸림쇠 (용기 스위치부)를 맞춘 후 아래로 누르면 동작합니다.

- 모든 재료는 1분 이내에 가공이 완료됩니다. 1회 사용시 1분 이상 사용하지 마십시오.
- 연속 사용시에는 1분 동작→1분정지→1분 동작을 반복하여 사용하십시오.

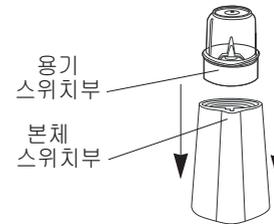

**8** 적은양의 재료 또는 가벼운 재료, 다지기를 원하시면 용기의 윗부분을 살짝 눌렀다 놓았다 하면 "순간동작" 이 됩니다.

- 너무 적은 양의 재료는 용기에 달라 붙어 잘 갈리지 않을 수 있습니다.

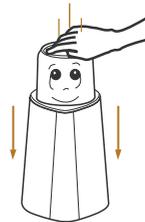




## 올바른 사용방법을 알아볼까요?

**9** 주스, 믹서, 분쇄 등을 원하시면 용기의 윗부분을 누른 후 시계 방향으로 돌리면 "연속동작" 이 됩니다. 재료의 가공이 끝나시면 용기를 반시계방향으로 돌리면 용기가 올라오면서 정지 됩니다.

※본 제품은 과열방지장치가 내장되어 있어 연속 사용으로 인한 과열시 전원이 자동으로 차단됩니다. (약 1시간 후에는 재사용이 가능합니다.)

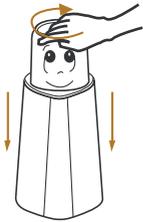


**10** 가공 또는 조리가 끝나면 칼날이 멈춘 후에 용기를 본체에서 분리하십시오.


! 칼날이 회전 중에 용기를 분리하면 매우 위험하고 본체와 칼날부의 연결 조인트가 마모되는 원인이 됩니다.



**11** 용기의 입구를 위로 (칼날부가 위로 오게) 하고 칼날부를 돌려 분리하신 후 가공 또는 조리가 완료된 재료를 사용하세요.

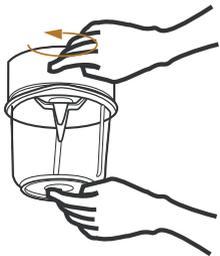


**12** 사용하고 남은 재료는 다른 용기에 옮기실 필요 없이 보조마개를 조립하여 보관하시면 편리합니다.

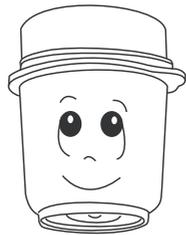

## 손질 및 보관요령을 알아볼까요?


! 사용하신 후 또는 손질, 보관시에는 반드시 본체의 전 원플러그를 뽑아 주십시오. 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.

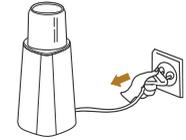

용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기와 칼날에 물을 반 정도 넣고 본체에 조립하신 후 약 10~20초 정도 동작시키면 찌꺼기를 쉽게 세척하실 수 있습니다.



! 칼날부의 패키지를 빼서서 세척을 원하시면 패키지의 홈을 찾으신 후 이쑤시개로 끼워 미시면 패키지가 쉽게 빠져 세척할 수 있습니다.



· 세척 후 재 사용전 반드시 올바르게 조립하시고 사용하십시오.


본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아 주십시오.

※ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



! 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척 후 물기를 완전히 말린 후 보관하십시오.

※ 칼날은 용기에 결합하여 보관하십시오. 칼날이 날카로워 상해의 원인이 됩니다.

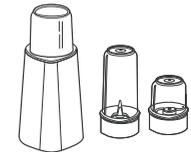

보관시에는 화기나 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.





## 분쇄기능을 이용한 요리를 알아볼까요?

일자형 칼날을 사용하세요.


### 원 두 커피 [분쇄기능]



- 재료 : 볶은 원두커피 적당량
- 조리방법 :
  - ① 원두커피 적당량을 용기에 넣은 후 20초간 작동시켜 분말로 만듭니다.
  - ② 분쇄된 원두커피를 커피메이커에 적당한 농도로 추출한다.
  - ③ 추출시 물의 온도는 90 °C가 최적, 추출시간은 약5~6분이 좋습니다.
  - ④ 커피를 추출한 뒤 기호에 맞게 설탕, 프림을 넣으신 후 드시면 좋습니다.

※ 원두커피를 갈아서 두면 커피향기가 없어지므로 드실때마다 조금씩 갈아드시면 감미로운 향과 맛을 즐길 수 있습니다.

### 대 두 밀크 [분쇄기능]



- 재료 : 잘 볶은 콩 60 g, 우유 1컵, 꿀 1큰술
- 조리방법 :
  - ① 대두를 알맞게 노르스름하게 볶는다.
  - ② 용기에 30~50초간 작동하면 분말이 된다.
  - ③ 잘 갈아진 분말을 적당량 넣고 우유, 꿀을 첨가하여 약 10초간 작동하면 양질의 단백질이 대두밀크가 됩니다.

### 마 른 멸 치·새우 가는 법 [분쇄기능]



- 재료 : 마른멸치, 마른새우
- 조리방법 :
  - ① 바짝 마른 멸치와 새우를 깨끗이 다듬어 둔다.
  - ② 멸치와 새우를 각각 후라이팬에 노릇하게 볶아둔다.
  - ③ 노릇하게 볶아서 간 멸치는 입자가 아주 곱고 비린내도 덜한다.
  - ④ 마른 새우도 같은 방법으로 갈면 훌륭한 천연 새우 조미료가 된다.



## 믹서기능을 이용한 요리를 알아볼까요?

십자형 칼날을 사용하세요.

### 사과와 시금치 쥬스 [믹서기능]

- 재료 : 사과 1개, 시금치 5 g, 파세리 약간, 레몬즙 1작은술, 물 80 ml
- 조리방법 :
  - ① 껍질 벗긴 사과를 2 cm 크기로 자른다. 그외 재료들도 2 cm 크기로 자른다.
  - ② ①을 넣고 약 15초간 작동한다.
  - ③ 기호에 맞게 물이나 음료를 넣어 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 작동하여 드시면 됩니다.



### 샐러리 토마토 쥬스 [믹서기능]

- 재료 : 샐러리 5 cm, 토마토 1개, 레몬즙 약간, 물 80 ml
- 조리방법 :
  - ① 샐러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2 cm정도 자른다.
  - ② 토마토는 2 cm크기로 자른다.
  - ③ 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동한 다음 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 80 ml 정도로 하여 약 20초간 작동하면 됩니다.



### 마요네즈 [믹서기능]



- 재료 : 계란1개, 식용유 20 ml, 식초 약간, 소금 약간
- 조리방법 :
  - ① 계란과 식초를 용기에 넣고 약 5초씩 2회 충분히 섞는다.
  - ② 식초와 소금으로 간을 하여 20초간 작동합니다.  
(식용유의 양에 따라 농도를 조절하실 수 있습니다.)



# 고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는  
 척척고객상담센터로 연락해 주십시오.

증 상	확 인 내 용
전혀 동작하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 플러그가 빠지지 않았나요? (전원 플러그를 뽑으신 후 사용하세요.)</li> <li>정전되지 않았나요? (전기가 들어오면 다시 사용하세요.)</li> <li>용기의 돌출된 걸림쇠(용기 스위치부)가 파손되지 않았나요? (전기가 들어오면 다시 사용하세요.)</li> <li>전원 플러그가 빠지지 않았나요? (전원 플러그를 뽑으신 후 사용하세요.)</li> </ul>
사용하다 멈추었다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>약 5분 이상 연속적으로 사용하지 않았나요? (약 1시간 후 다시 사용해 보세요.)</li> <li>칼날에 재료가 딱 끼어 들어가지 않나요? (재료를 제거하고 사용하세요.)</li> <li>재료를 너무 적게 넣거나 많이 넣지 않았나요? (재료의 양을 적당히 조절한 후 사용하세요.)</li> </ul>
잘 갈리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용 전압이 110V가 아닌가요? (220V 에서 사용하세요.)</li> <li>오랜 사용에 의한 칼날이 마모되지 않았나요? (칼날부를 구입하셔서 사용하세요.)</li> <li>칼날에 재료가 끼어 잘 들어가지 않나요? (재료를 제거하고 사용하세요.)</li> </ul>

# 제품보증서

후드믹서  
 (가정용)  
 품질보증기간 1년  
 부품보증기간 6년

## 서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

### ● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가에 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

### 유상서비스

#### 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안내나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)  
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

#### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

#### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해 등에 의한 고장 발생시)
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

### ● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

### ● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.  
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.



고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?