

Magic

에어프라이어 Air Fryer MAF-100



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~4P
• 명칭 및 규격	5P
• 제품의 사용방법	6~8P
• 청소 및 관리	9P
• 이상시 조치방법	9P
• 메모	10P
• 제품보증서	11P

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

- ⊘ 본 제품은 대한민국 내에서 사용하도록 제작되었습니다. (220V 전용)



- ⊘ 수리기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

• 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- ⊘ 전원코드가 파손되었을 경우 매우 위험하오니 사용하지 마십시오.

• 감전 및 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
• 전원코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.



- ⚠ 한개의 콘센트에 여러개의 기기사용을 하지마십시오.

• 발열로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



- ⊘ 젖은 손으로 코드선을 만지지 마십시오.

• 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.



- ⚠ 아이들이 제품을 작동시키면 매우 위험합니다. 아이들 주위에서는 특별히 주의하십시오.


• 제품의 고장이나 상해의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항


경고

- ⊘ 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 확인하십시오.

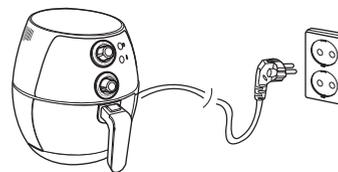

- ⊘ 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.

• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

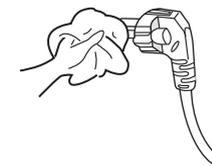


- ⊘ 만일 제품의 표면에 금이 갔거나 깨져있다면, 절대 만지지 마십시오.

• 감전의 위험이 있으니 즉시 전원을 끄고 코드를 뽑아 수리센터로 보내도록 조치하십시오.



- ⊘ 항상 제품을 평평하고 고정되는 곳에서 사용하고, 공기의 흡/배기가 용이하도록 벽에서 15cm거리를 두어 사용하십시오.

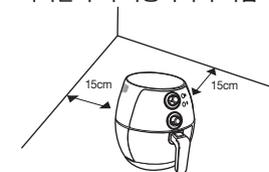

- ⊘ 조리 후 조리부 하단이 뜨거우니 표면을 만지지 마십시오.

• 화상을 입거나 손상을 입을 수 있습니다.



- ⊘ 본 제품은 실내용입니다. 가정 외에는 사용을 지양하시고 고온의 장소에서 사용 및 보관을 하지 마십시오.




- ⊘ 사용이 끝나면 전원플러그를 반드시 콘센트에서 빼 주십시오.



- ⊘ 열기구가 있는 곳에서는 사용을 하지 마시고 사용을 하지 않을 시에도 멀리 두십시오.

• 제품의 변형이 오거나 손상을 입을 수 있습니다.

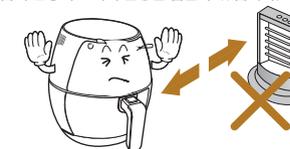




안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

- 빈 조리기구로 가열하지 마십시오.
 • 유의사항을 지키지 않은 사용에 대한 조리기구 파손은 책임지지 않습니다.




- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의하십시오.
 • 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

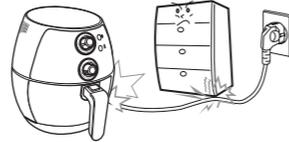

- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 • 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품은 반드시 환기가 잘되는 곳에서 사용하십시오.

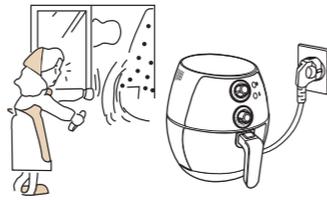

- 타기 쉬운 식탁보나 커튼이 배치된 곳에선 사용하지 마십시오.
 • 화재의 원인이 됩니다.



- 조리할 재료를 담기 전에 팬과 바구니에 물기가 있는지 확인 하시고 있으면 잘 닦고 건조시키십시오.




- 사용중에 공기중으로 배출되는 뜨거운 열기에 주의하십시오.
 • 화상이나 손상을 입을 수 있습니다.



- 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 완전회 식은 후 청소하시고, 제품 청소시엔 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등은 사용하지 마십시오.



명칭 및 규격입니다.

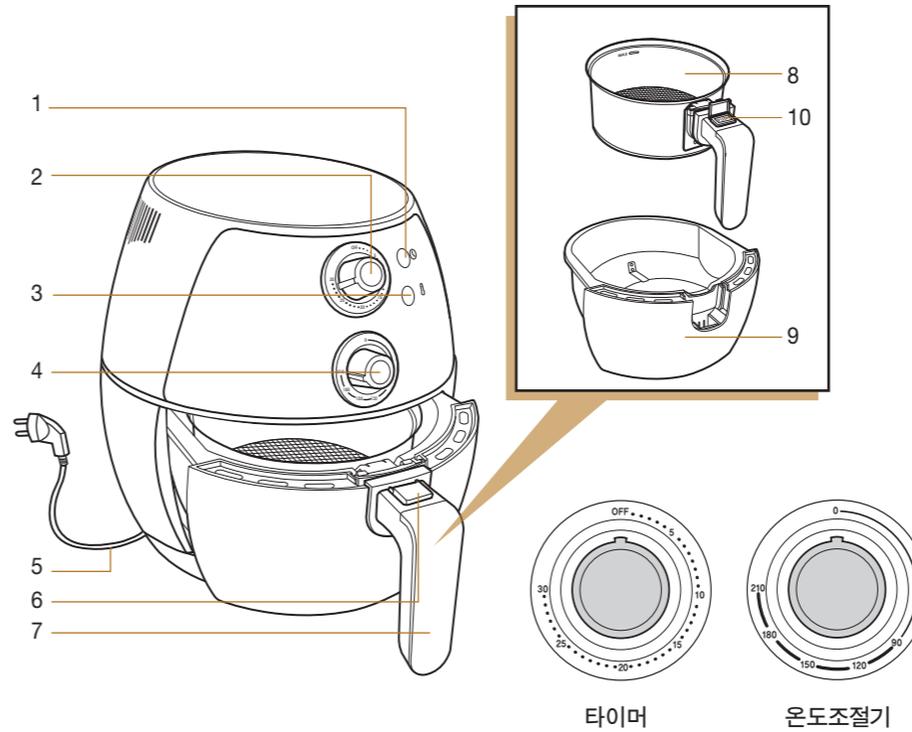


1. 전원램프
2. 타이머(0~30분)
3. 온도램프
4. 온도조절기
5. 전원코드
6. 분리버튼 안전커버
7. 팬 손잡이
8. 조리바구니
9. 팬
10. 바구니분리버튼

모델명	에어프라이어(MAF-100)
정격전압	220V/60Hz
정격소비전력	1450W
제품규격	335×295×320 (mm)
제품중량	5.25Kg
용량	2ℓ
가용온도 범위	90-210℃



제품의 사용방법

사용하시기 전에

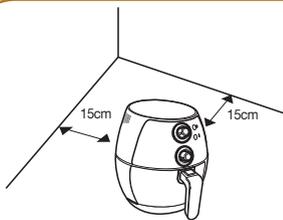

- 안정되고 평평한 위치에 본 제품을 두고 사용합니다. (평평하지 않거나 안정되지 않은곳은 사용간에 고온으로 인하여 위험할 수 있습니다.)
- 벽 최소 15cm이상에서 떨어져 사용하기 바랍니다.
- 제품 외관의 파손과 플러그와 코드의 상태를 확인합니다.


1 재료담기



- 팬과 조리바구니가 딸각 소리가 나도록 장착을 한 후 조리하고자 하는 재료를 담습니다.

⚠ 주의

- 조리바구니에 재료가 MAX선을 넘지 않도록 합니다. 너무 많은 양의 재료를 담아서 조리하시면 원하는 맛의 튀김요리가 제대로 되지 않을 수 있습니다.

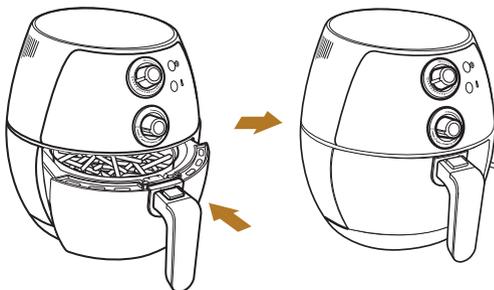


- 재료를 담은 조리팬을 본체에 그림과 같이 밀어 넣은 후 전원 코드를 연결하십시오.



제품의 사용방법


2 작동하기

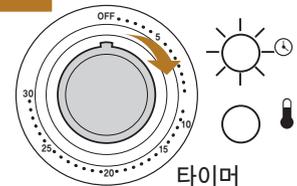

타이머

- 재료에 따라 소요 시간에 맞는 타이머를 설정합니다. 오렌지의 빛이 점등되고 모터 작동이 시작됩니다.

- Note**
- 1) 바구니가 장착된 팬이 제품안으로 완전히 위치하면 제품이 작동됩니다.
 - 2) 제품을 처음에 3분정도 예열 후 사용하시길 권장합니다.

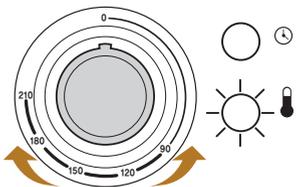

온도조절기

- 용도에 맞는 온도를 설정하시면 녹색불이 점등되고, 가열이 시작됩니다.

- Tips** 레시피를 참조하여 사용하시면 보다 맛있는 요리가 가능합니다.

- Note** 제품이 작동하는 동안에는 화상의 위험이 있으므로 팬과 바스켓은 만지면 안됩니다.

- 🔔 타이머에서 벨소리가 들리면 요리를 준비하는 시간이 경과되었음을 알려면서 오렌지등과 녹색등이 점멸됩니다.

3 재료 꺼내기

- 손잡이를 잡고 조리바구니가 팬에 부착되어 있는 상태로 빼냅니다. 이 때 우측 그림처럼 안전분리버튼을 누르고 빼지 마십시오.



- Note** 안전 분리버튼을 누르면서 빼면 뜨거운 내용물이 쏟아질 수 있습니다. 자칫 화상으로 연결될 수 있으니 반드시 손잡이만 잡고 꺼내십시오.



- Tips** 재료가 완전히 요리가 되지 않았을 경우 다시 팬을 제품에 넣고 타이머를 몇 분정도 재 설정하여 조작해서 요리를 완성합니다.



- Note** 요리가 끝나면 내부에 뜨거운 공기가 가득하고 열로 인해 화상을 입을 수 있으니 장갑등을 이용하시기 바랍니다.



제품의 사용방법

4 용기에 담기

•평평한 곳에 놓고 안전 분리버튼을 눌러 조리 바구니를 분리합니다

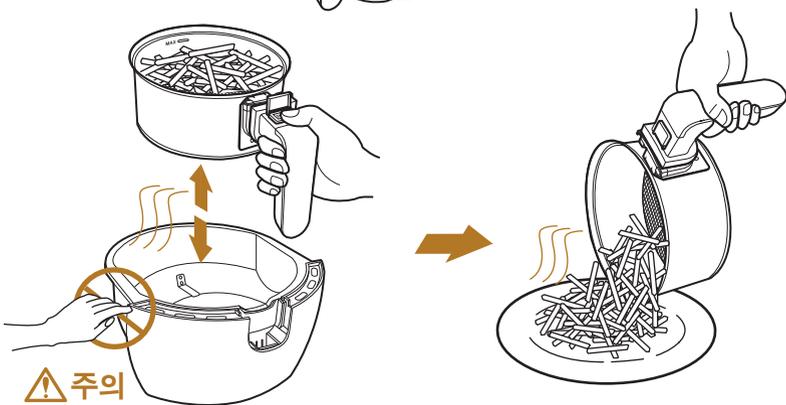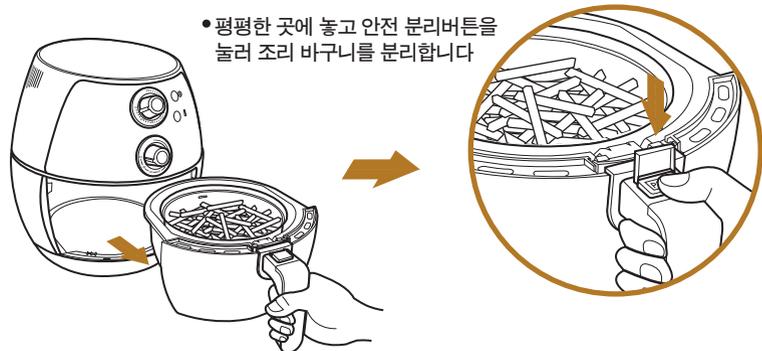

주의
뜨거우니 화상에 주의하십시오.

- 분리한 조리바구니 안에 담긴 내용물을 담은 접시나 용기에 부어 담습니다.
- 분리한 조리 바구니와 팬용기는 뜨거우므로 손으로 만지지 마십시오. 반드시 손잡이를 이용하여 이동하시기 바랍니다.

Note 1) 요리재료가 지방을 많이 함유한 재료일 경우에는 제품사용직후 뜨거운 기름에 주의하시기 바랍니다.
2) 요리가 완성이 되어 제품의 작동을 멈추고 팬을 빼어도 타이머는 계속 작동되고 멈추지 않습니다. 레시피를 참조하시어 재료에 맞는 온도와 타이머를 설정해서 조리하시기 바랍니다.



청소/관리 및 이상조치 방법입니다.

청소 및 관리

주의 제품을 청소하기 전에 반드시 제품을 분리해야 합니다.

- 1) 하부의 팬과 조리 바구니는 물과 세제등을 사용하여 깨끗하게 세척하시기 바랍니다. 단, 상부와 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.
- 2) 상부 및 외관에는 젖은 천을 사용하여 닦아주시기 바랍니다.
- 3) 전기 플러그 및 코드와 제품본체를 물에 담거나 물이나 액체등을 이용하여 세척하지 마십시오. (감전 및 화재의 사고가 발생할 수 있으며, 제품이 고장날 수 있습니다.)
- 4) 재 사용시에는 완전히 건조시킨 후에 사용해야 합니다.

이상시 조치방법

증상	예상되는 원인	조치방법
작동이 안되요	<ul style="list-style-type: none"> •플러그가 빠져 있습니다. •팬이 완전히 내부에 장착되지 않았습니니다. •제품이 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •플러그를 다시 꽂고 사용합니다. •팬을 내부 끝까지 밀어 넣어 장착시킵니다. •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
전원은 들어오는데 작동이 안되요	<ul style="list-style-type: none"> •타이머와 온도조절을 하지 않았습니니다. •제품이 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •요리에 맞는 시간과 온도를 설정해 주십시오. •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
제품안으로 팬을 완전히 밀어 넣을 수 없습니다	<ul style="list-style-type: none"> •재료 바구니 안의 너무 재료가 많습니다. •팬을 넣을 때 잘못 들어갔습니니다. •팬 외부에 걸리는 것이 있습니다. •팬 내부에 걸리는 것이 있습니다. •제품이 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •재료를 최대적정선까지만 넣어주시기 바랍니다. •다시 팬에서 바스켓을 꺼내고 알맞게 넣습니다. •팬을 꺼내서 확인 후 다시 넣습니다. •팬을 꺼내고 내부를 확인 후 다시 넣습니다. •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
타이머가 잘 들어가지 않거나 이상한 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> •타이머가 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
타이머가 작동하지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"> •온도조절기가 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
온도조절기가 잘 안돌아가거나 이상한 소리가 납니다	<ul style="list-style-type: none"> •온도조절기가 손상되었습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •A/S센터에 문의하시기 바랍니다.
재료가 고르지 않게 익혀져요	<ul style="list-style-type: none"> •재료가 너무 많기 때문입니다. 	<ul style="list-style-type: none"> •재료를 적당량으로 조리하기 바랍니다.

* Memo

제품보증서

에어프라이어
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여
저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- (기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 인데나, 유선번호 등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
 - 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
 - 당사 제품소프트 웨어 프램으로 인한 고장 및 고장 설명시
 - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
 - 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
 - (가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리요 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전사품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

