



● **적척고객상담센터**

전국 어디에서나 **1577-7784**
국번없이

저희 동양매직은 전국 각 곳에 서비스센터 및 매직점을 설치 운영하고 있으며 고객께서 보다 쉽게 서비스를 받을 수 있도록 적척고객상담센터를 운영하고 있습니다.
사용중 제품에 이상이 발생하거나 문의사항이 있으시면 적척고객상담센터로 연락주시면 자세하고 친절하게 상담 해드리겠습니다.

동양매직 **778**증 A/S 인증마크 획득!

A/S인증마크는?
체계적인 서비스망을 통해 신속하고 공정한 A/S를 제공하는 업체에게 산업자원부기술표준원에서 부여하는 시후봉사 우수기업 인증마크입니다.

통신판매안내
**1577
7784**

동양매직 제품을 전화로 주문하시면 즉시 배송해 드립니다.
● 적척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/ 레인지후드 필터/ 진공청소기 먼지봉투 / 커피메이커 필터/ 연수기 재생용액/ 비데필터를 통신판매 하고 있습니다.
● 주문하신후 임금이 확인되면 서울/경인 지역은 3일 이내, 지방은 5일 이내 배송해 드립니다.

동양매직

MAGIC



매직온수세정기

매직온수세정기설명서 | BID-7000
BID-7100
BID-7200
BID-7300

안전한 사용을 위한 주의사항
제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오.

| | |
|---------------------------|--------|
| 쪽안전한 사용을 위한 주의사항 | 2~5p |
| 주제품규격/모델 가능표 입니다. | 6p |
| 주제품의 특징입니다. | 7p |
| 주각부의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요? | 8p |
| 주본체 조작부 및 리모콘의 명칭입니다. | 9~10p |
| 주누전차단 플러그의 명칭 및 사용방법입니다. | 11p |
| 주제품 사용전 준비사항입니다. | 12~13p |
| 주제품 사용방법을 알아볼까요? | 14~17p |
| 주부품 교환방법 입니다. | 18p |
| 주제품의 설치방법을 알아볼까요? | 19~20p |
| 주제품 청소방법입니다. | 21p |
| 주제품 보관방법은 이렇게 하세요. | 22p |
| 주고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요? | 23p |

※ 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.
읽으신후 누구나 언제라도 볼수있는 장소에 보관하여 주십시오.
※ 본제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원·전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항


쪽다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
쪽안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

-  **경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
-  **주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
-  이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

경고

1. 전원코드를 무리하게 잡아당기지 마세요.

쪽코드가 상치나면 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

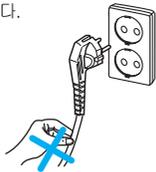

2. 샤워나 청소시 물이 닿지 않도록 주의하세요.

쪽습기는 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

쪽만일 내부에 이물질이나 물이 들어 간 경우에는 플러그를 빼고 서비스센터에 연락주세요.




3. 교류 220V 외에는 사용하지 마세요.

쪽고장 및 파손의 원인이 됩니다.



4. 플러그를 뺄 때는 반드시 손에 물기가 없는 상태에서 플러그를 잡고 빼주세요.

쪽젖은손으로 플러그를 뺐으면 감전의 원인이 됩니다.

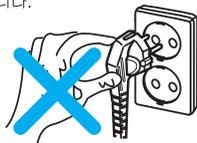


5. 본체와 시트는 분리시키지 마세요.

쪽내부에 높은 전압이 있어 감전의 원인이 됩니다.
쪽내부의 점검, 정비, 수리는 서비스센터에 의뢰하세요.



6. 온풍구에 이물질들을 넣거나 막지 마세요.

쪽화재나 화상의 원인이 됩니다.

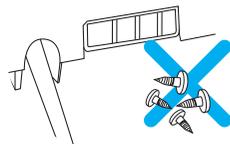

안전한 사용을 위한 주의사항

경고

7. 이상한 냄새나 소리가 나는 등의 이상상태가 발생하면 플러그를 빼주세요.

쪽감전 및 화재의 원인이 됩니다.


쪽서비스센터에 연락주세요.



8. 손상된 전원 플러그나 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.


쪽감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.

쪽전원코드 파손시 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.

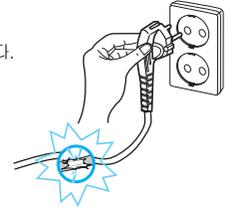

9. 여행등의 장시간 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 뽑아 주시고 급수밸브를 잠근후 물을 빼주세요.

쪽화재등에 의한 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

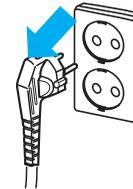

10. 급수 연결부에서 물이 샅때에는 급수 밸브를 잠그고 서비스를 의뢰하세요.

쪽감전, 화재의 원인이 됩니다.
쪽미끄러워 다칠 수 있습니다.




11. 청소나 외부손질을 할 경우에는 전원코드를 빼고 하세요.

쪽감전의 원인이 됩니다.




12. 어린이나 노약자 및 신체가 부자유한 사람들은 온수온도, 시트온도, 온풍건조온도를 낮게하여 사용하거나 주변사람이 조절하여 주세요.

쪽높은 온도에 맞추면 온도감각이 없어 화상의 원인이 됩니다.



13. 제품은 반드시 냉수 배관에 연결하십시오.

쪽화상 및 필터 손상의 원인이 됩니다.

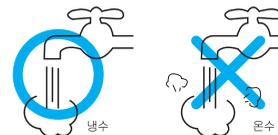

14. 제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요.

쪽화재, 감전의 원인이 됩니다.
쪽바로 플러그를 콘센트에서 빼고 서비스센터에 연락해 주세요.






안전한 사용을 위한 주의사항

경고

15. 접지는 반드시 해주세요.

쭉고장 및 감전의 원인이 됩니다.



17. 한 콘센트에 여러개의 플러그를 꽂아 사용하지 마세요.

쭉발열 및 발화의 원인이 됩니다.



19. 제품을 절대로 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.

쭉감전 및 화재의 원인이 됩니다.



20. 타고있는 담배와 다른 타는 물질을 가까이 하거나 번기에 버리지 마세요.

쭉화재나 제품 손상의 원인이 됩니다.



16. 제품표면에 습기로 인해 표면에 물방울이 생기거나 물이 튀지 않도록 해주세요. 또한 욕실등 습기가 많은 곳에서 사용할 경우에는 환기가 잘 되도록 환기팬을 설치해 주십시오.

쭉감전이나 화재의 원인이 됩니다.



18. 리모콘 동작시 어린이 기능은 감지기능(착좌센서)이 해제 되어있습니다.

쭉어린이가 조작하거나 리모콘을가지고 장난을 하지않도록 하여주시기 바랍니다. 쭉비데가 작동하여 물이 분사 됩니다. (물이 분사 됨으로 바닥이나 실내 등이 미끄러워 다칠 수 있습니다.)



주의

1. 시트커버를 무리하게 닫지 마세요.

쭉고장 및 파손의 원인이 됩니다.



2. 시트커버를 밟고 올라서거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.

쭉고장 및 파손의 원인이 됩니다.



3. 시트커버에 무리하게 기대지 마세요.

쭉고장 및 파손의 원인이 됩니다.



4. 급수 호스나 연결 호스를 무리하게 잡아 당기지 마세요.

쭉누수나 고장 및 파손의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

주의


5. 본제품은 화장실 전용제품으로서 사용설명서에 기재한 이외의 용도(본제품에 의도하지 않는 비정상적인 목적의 사용)로 사용하지 마세요.

쭉화재 및 감전, 고장, 파손의 원인이 됩니다.



6. 장기간 사용하지 않을때는 원수 밸브를 잠궜주십시오.

쭉재산상의 피해를 볼수 있습니다.

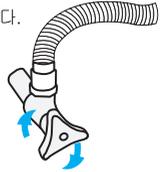

7. 장기간 사용하지 않았을 경우에는 초기 2~3회정도 세정이나 비데를 동작한 후 사용하십시오. 쭉위생 및 청결을 하기 위함입니다.



8. 제품위에 화병, 컵, 화장품, 약품과 물 등이 들어 있는 용기 또는 작은 금속물을 올려 놓지 마세요. 쭉화재 및 감전의 위험이 있습니다.




9. 공업용수나 중수도를 사용하지 마세요.

쭉피부 손상이나 피부병의 원인이 됩니다.




10. 노즐이나 온풍배출구에 소변이 묻지 않도록 하세요.

쭉냄새 및 고장의 원인이 됩니다.

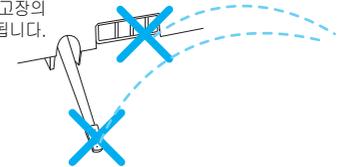

11. 동결 예방 하세요.

쭉동결되면 배관이나 본체가 파손되서 물이 샅수가 있습니다. 쭉동결 될 수 있는 환경에는 설치하지 말아주세요.

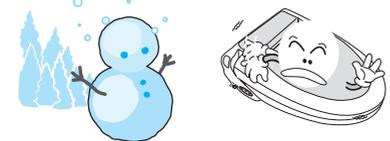

12. 제품설치시 설치부품은 동양매직 순정품을 사용하십시오.

쭉누수 및 제품 파손의 원인이 됩니다.




13. 폐기전 제품 및 정수 필터 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.

쭉환경 오염, 상해의 원인이 됩니다.

14. 필터 교환시 동양매직 순정품을 사용하십시오. 쭉누수 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



제품규격/모델별 기능표입니다.

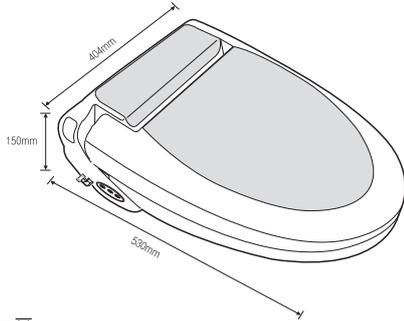

모델별 기능표

| 제품 | 기능 | 좌욕기능 | 공기 방출 | 세정 기능 | 무브 기능 | 기포 선택 | 리듬 기능 | 와이드 기능 | 어린이 기능 | 리모콘 | 탈취 | 본체 간헐 작동 | 누진차단 플러그 | 사용자 감지 | 절전 기능 | 전원 기능 | 소프트 개폐 |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|----|----------|----------|--------|-------|-------|--------|
| BID-7000 | 가족 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | LCD | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BID-7100 | 가족/여성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BID-7200 | 가족/여성 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | LCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BID-7300 | 가족 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | LCD | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 모델명 | | BID-7000 / 7100 / 7200 / 7300 | |
|-----------|---|--|--|
| 정격전압 | AC220V 60Hz | | |
| 소비전력 | 1440W | | |
| | 전체소비전력 | 직류3V (알카라인 건전지 2개 AA형) | |
| | 무선리모콘 | 1.5M이상 | |
| 전원코드 | 1.5M이상 | | |
| 사용급수압 | 0.68 ~ 7.35bar(0.7 ~ 7.5Kgf/cm) | | |
| 급수방식 | 수도직결식 | | |
| 급수조절 | 슬레노이드 밸브 | | |
| 제품크기 (mm) | 404 X 530 X 150 | | |
| 제품중량 (Kg) | 약5.5Kg | | |
| 온수세정장치 | 세정 | 토수각 55 도, 무브, 위치조절 | |
| | 비데 | 토수각 55 도, 무브, 위치조절 | |
| | 수압조절 | 항문세정, 비데세정 각3단계, 와이드1단계 | |
| | 온수조절 | 4단계조절 | |
| | 노즐위치조절 | 10단계조절 | |
| | 히터소비전력 | 1400W | |
| 탱크용량 (ℓ) | 0.8ℓ | | |
| 난방시트 | 온도조절 | 4단계조절 | |
| | 히터소비전력 | 40W | |
| | 소프트시트 | 소프트 작용 | |
| 온풍건조 | 건조온도조절 | 4단계조절 | |
| | 히터소비전력 | 220W | |
| 탈취장치 | 탈취 F A N | 부착 (해당모델에 한함) | |
| | 탈취 방식 | 활성탄 탈취촉매방식 (해당모델에 한함) | |
| 오조작방지 기능 | 인체 감지센서 | | |
| 설치부속품 | 급수연결부 | 급수호스1개, 'ㄱ' 자피팅1개, T형밸브1개, 고무패킹 1개 | |
| | 설치부 | 고정브라켓트 2개, 고정볼트2개, 고정너트2개, 고정패킹2개, 본체고정판1개 | |
| | 리모콘 | 리모콘 1개, 리모콘행거 1개, 고정너트2개, 건전지2개(AA형), 앵커2개 | |
| 별매품 | 정수필터1개(BID-7000/7300), 요오드살균정수필터(BID-7100/7200), 탈취필터1개(해당모델에 한함) | | |



제품의 특징입니다.

*동양매직 자동온수 세정기는 이런점이 좋습니다.

1.연속온수 시스템

쭙온수 사용도중 온도변화 없이 연속사용이 가능합니다.

2.기포세정

쭙향문/ 비데 세정시 다량의 공기 혼합으로 부드러운 세척력을 향상시켰습니다.

3.항문/ 비데 세정시 무브기능

쭙향문/ 비데 세정시 노즐이 전후로 움직여 보다 깨끗하게 세정하실 수 있습니다.

4.여성을 위한 트윈노즐과 부드러운 마사지 기능

쭙세정노즐과 비데노즐이 따로 분리되어 있어 위생적이며, 부드러운 기포세정으로 강, 약의 마사지를 느낄 수 있습니다.

5.노즐자동세척

쭙노즐 자동세척기능 채용으로 항상 노즐을 청결하게 유지 사용할 수 있습니다.

*노즐 자동세척기능은 노즐작동 전·후에 자동으로 노즐을 세척해주는 기능입니다.

6.조용하고 청결한 온풍건조기능

쭙세정 후 따뜻하고 청결한 바람으로 젖은 부위를 건조합니다.

7.어린이 기능

쭙어린이 자동 비데기능으로 어린이도 편하게 사용할 수 있습니다.

8.자동절전기능(절전모드 선택시)

쭙절전기능 선택 후 착좌 센서에 의해 인체가 감지 되지 않으면 자동으로 절전모드로 전환됩니다.

9.사용자 감지기능(어린이 기능제외)

쭙시트에 사용자가 앉아 인체가 감지되면 동작하므로 오동작의 우려가 없습니다.

사용자가 사용중에 일어나거나 인체가 감지 되지 않으면 작동이 멈춥니다.

(욕실등에 본체를 설치할경우 환기를 시키지 않으면 입욕시 시트에 묻은 물방울 등을 감지하여 작동하는경우가 있습니다.)

10.좌욕기능

쭙따뜻한 온수가 연속적으로 나와 좌욕을 할 수 있습니다.

11.와이드기능

쭙쭙향문세정시 넓은 면적을 세정하실 수 있습니다.

쭙노즐이 전후로 움직여 보다 넓고 깨끗이 세정하실 수 있습니다.

12.리모콘

쭙리모콘을 채용하여 더욱 쉽게 조작하실 수 있습니다.


13.시트커버 착탈가능

쭙시트커버가 간단하게 착탈되어, 구석의 먼지를 닦아 낼 수 있습니다.





각부의 명칭과 설치부속품을 알아볼까요?

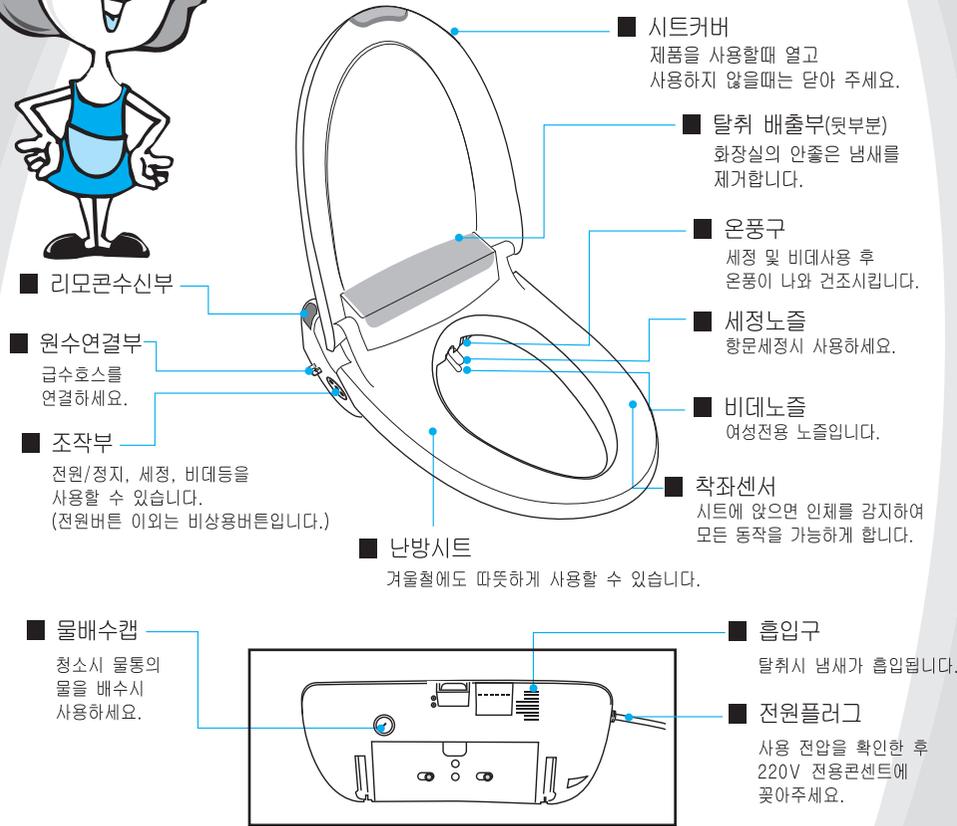


설치부속품

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-------|------|----------|
| 고정브라켓 | 고정용볼트2개 | 본체 고정판 | 고무패킹 | 고정너트 | “ㄱ”자 피팅 |
| T형 밸브, 패킹 | 급수호스(튜빙선) | 리모콘 | 리모콘행거 | 건전지 | 고정나사, 앵커 |
| | | | | | |



본체 조작부 및 리모콘의 명칭입니다.

조작부의 명칭

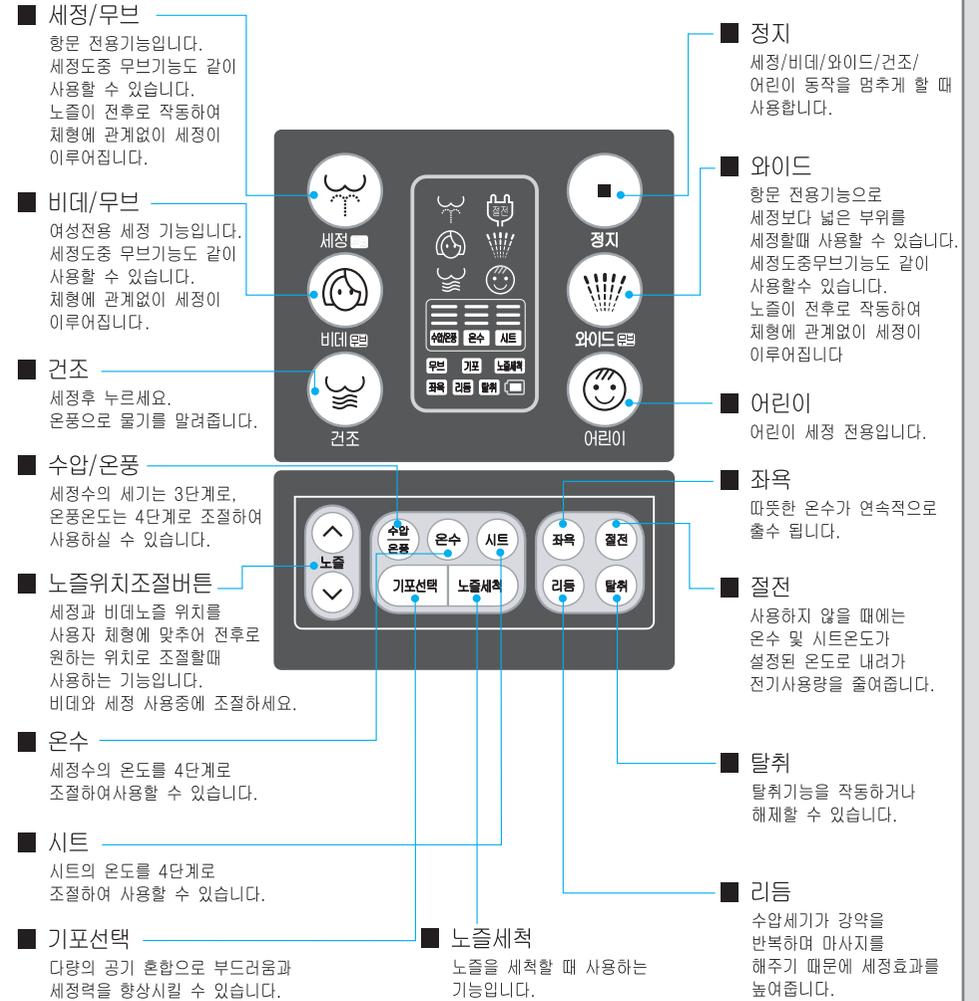




본체 **조작부** 및 **리모콘**의 명칭입니다.



누전차단 플러그의 명칭 및 사용방법입니다(BID-7100/7200)

액정표시

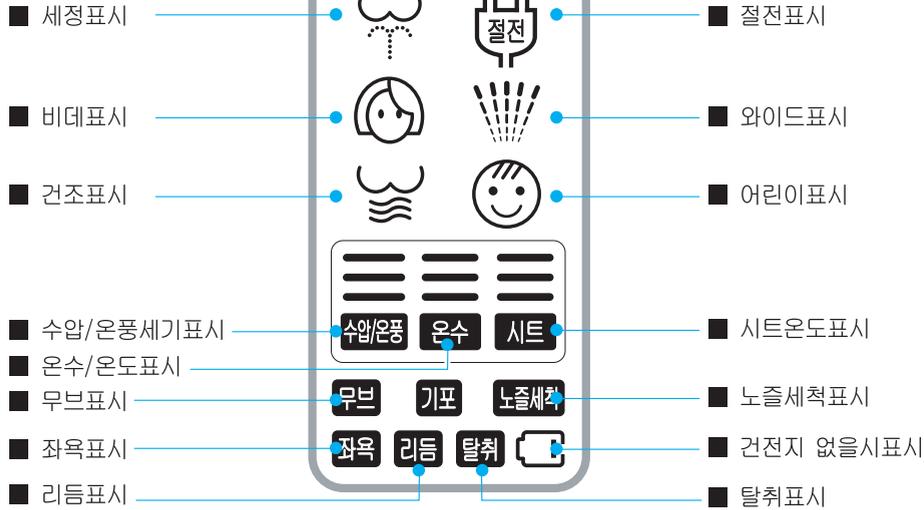


본체 조작부



시트에 앉은 후 우측면에 있는 본체 조작부의 세정 또는 비데를 눌러 세정 또는 비데를 사용할 수 있습니다.

- ① 전원/정지버튼
버튼을 약 3초간 누르고 있으면 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 동작을 멈출 때는 전원버튼을 한번 짧게 눌러 주면 됩니다.
- ② 비데버튼
여성 전용 세정기능입니다. 한번 더 누르면 무브 동작을 수행합니다.
- ③ 세정버튼
세정기능을 동작시킵니다. 한번 더 누르면 무브 동작을 수행합니다.
(본체 조작부는 리모콘분실 및 건전지부족으로 사용할 수 없을 때를 대비한 비상 버튼입니다.)
리모콘 분실시에는 서비스센터로 연락 바랍니다.

본체 표시부

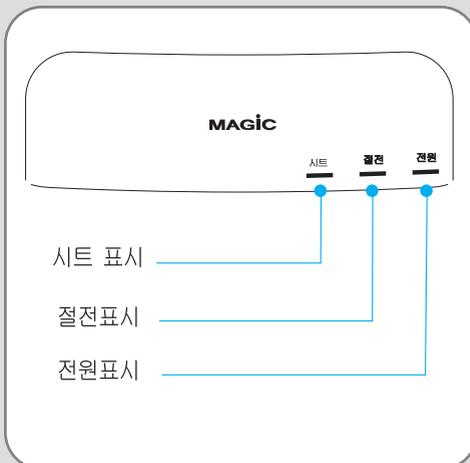

누전차단 플러그 명칭



- LED가 켜져있으면 버튼을 눌러 LED를 꺼주세요.
- 누전시 LED가 켜집니다.
- 누전시험버튼 : 월 1회 TEST를 하여 정상 상태를 확인 하세요.

누전차단플러그 점검방법

누전차단플러그는 월 1회정도 정상동작 상태를 확인 하세요.

(⚠경고 짚밧은 손으로는 동작시키거나 만지지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.)

1. 누전시험 버튼을 누르세요. 적색LED가 켜집니다.
2. 약 10초후 재설정 버튼을 누르세요. 적색 LED가 꺼집니다. ->정상상태입니다. 켜진LED가 꺼지지 않으면 바로 전원 플러그를 빼시고 당사 서비스 센터로 연락 바랍니다. 켜진 시험 (TEST)후에는 반드시 재설정버튼(RESET)을 누르세요. 켜진누전차단 플러그는 누전 차단용입니다.

⚠경고

1. 누전차단 플러그에 쌓인 먼지등은 월 1회정도 마른 헝겊으로 닦아 주세요. 먼지 및 습기가 많은 곳은 절연 불량이고 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
2. 누전차단 플러그에 물등을 뿌리지마세요. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
3. 임의로 분해나 수리하지 마세요. 고장 및 화재 상해의 위험이 있습니다.

⚠주의

낙뢰(벼락)등이 발생 할 때에는 누전 차단 플러그를 빼주세요. 고장의 원인이 됩니다.



제품 사용전 **준비사항** 입니다.

전원연결

동작확인

기본설정

준비사항

1 전압을 확인한 후 220V 전용 콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

쭈반드시 접지단자가 부착된 콘센트를 사용하세요.

쭈전원부의 램프에 불이 들어 옵니다.

약1-2분후 물탱크에 물이 채워집니다. (수압에 따라 달라질 수 있습니다.)



2 쭈시트커버를 열어 주세요.

물이 채워진 상태에서 착좌 센서가 동작해야만 기능조작을 할 수 있습니다.

(시트에 착좌 센서 내장)

※ 착좌 센서란 시트에 앉을때 인체를 감지하여 모든 동작을 가능하게 하는 장치입니다. (어린이 가능 제외)

쭈리모콘에 건전지를 넣어주세요.

리모콘을 행거에서 빼낸후 리모콘에 건전지를 넣어 주세요.

쭈알카라인 건전지AA형 2개를 극성에 맞게 넣어 주세요.

(건전지 방향은 리모콘의 건전지를 넣는 곳에 표시 되어 있습니다.)

쭈건전지 뚜껑을 완전히 닫고 나사를 조여 주세요.

리모콘 액정부가 표시되는것을 확인해 주세요.

쭈앉은 상태에서 리모콘을 사용하기 편한 곳에 임의로 고정하여 본체가 리모콘을 수신하는지 확인해 주세요.

(본체에서 리모콘의 수신을 받으면 '띵' 하는 소리가 납니다.)

쭈위치가 정해지면 리모콘 행거의 뒷면에 있는 테이프를 제거하고 양면테이프로 벽에 고정하시거나 고정용 나사로 리모콘 행거를 고정하여 주세요.

(고정용 나사로 고정시는 고정용앵커에 고정나사를 끼워 사용하세요.)

쭈리모콘을 리모콘 행거에 고정하여 주세요.

쭈리모콘은 고정된 상태에서 사용하여 주시기 바랍니다.

쭈분리하여 사용하시면 떨어지거나 물에 빠져려 파손 및 고장이 발생할 수 있습니다.

쭈리모콘은 사용중에 본체에 신호가 수신이 안 되면 본체의 동작과 리모콘 표시가 다를 수도 있습니다.


(본체에 리모콘의 신호가 수신되면 '띵' 하는 소리가 납니다.)

쭈리모콘의 발신부 및 본체의 수신부를 막지 마십시오.



사용전 **준비사항** 입니다.

3 욕실 환경에 따라 리모콘이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 때는 서비스센터로 연락하여 주세요.

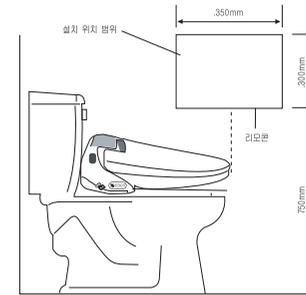

4 리모콘에서 온수, 시트의 온도를 설정하세요

● 수압/온풍 - 수압/온풍 버튼을 눌러 세기를 조절하세요.

쭈수압/온풍 조절 버튼을 누를때마다 수압은 강 췌 중 췌 약 순으로 선택 됩니다.

온풍은 강 췌 중 췌 약 췌 꺼짐 순으로 선택 됩니다.

최초 전원 연결시는 '중' 으로 설정되어 있습니다.

● 온수 - 온수 온도조절 버튼을 눌러 온수온도를 설정하세요.

쭈초기설정후 약 2-3분 후에 따뜻해 집니다.

쭈온수 온도조절 버튼을 누를때 마다

약 췌 중 췌 강 췌꺼짐 순으로 선택 됩니다.

쭈최초 전원 연결시는 '꺼짐' 으로 설정되어 있습니다.

시트 - 시트버튼을 눌러 시트 온도를 설정하세요.

쭈초기설정후 약4-5분 후에 따뜻해 집니다.

쭈시트 버튼을 누를 때마다 약 췌 중 췌 강 췌 꺼짐 순으로 선택 됩니다.

쭈최초 전원 연결시는 '꺼짐' 으로 설정되어 있습니다.

수압
온풍



온수



시트





제품 **사용방법**을 알아보까요?

부가기능

와이드기능

시트에 앉은 상태에서 '와이드' 버튼을 누르세요.

- 쭈 '와이드' 아이콘이 켜지고 세정수가 분사 됩니다.
- 쭈 약 1분 30초간 세정수가 분사 됩니다.
- ※ 노즐 위치 조절 버튼을 눌러 노즐위치를 맞추어 주세요.
- 쭈 '세정/무브' 버튼을 한번 더 누르세요.
- 무브**가 켜지고 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사 됩니다.
- 쭈 노즐이 전후로 움직이면서 세정수가 분사 됩니다.
- 쭈 세정기능이 동작되는 동안 계속 동작 됩니다.

어린이기능

'어린이' 버튼을 누르세요.

- 쭈 '어린이' 아이콘이 켜지고 세정수가 분사 됩니다.
- 쭈 어린이 전용기능으로서 노즐 위치가 최대로 나오며, 수압, 온수온도, 온풍온도 등이 어린이에게 적합하게 고정되어 있습니다.
- 쭈 세정기능이 동작되는 동안 계속 동작됩니다.
- 쭈 약60초간 동작됩니다.
- 쭈 세정이 끝난 후 자동으로 약1분간 '건조' 기능이 동작한 후 정지됩니다.
- 쭈 어린이 기능은 착좌센서에 사용자 감지가 되지 않아도 작동됩니다.

좌석

'좌석' 버튼을 누르세요.

- 쭈 '좌석' 및 '세정/비데' 아이콘이 **좌석** 켜지고 세정수가 분사됩니다.
- 쭈 약 40도의 세정수가 세정노즐을 통해 분사 됩니다
- 쭈 '좌석' 버튼을 누를때마다 여성(비데) / 세정(가족)으로 설정되며 해당 아이콘이 / 켜집니다.
- 쭈 약 3분간 지속됩니다.



제품 **사용방법**을 알아보까요?

부가기능

절전

'절전' 버튼을 누르세요.(외출 및 취침시 사용하세요)

- 쭈 사용하지 않을 때에는 온수 및 시트온도가 설정된 온도로 내려가 전기사용량을 줄여 줍니다.
- 쭈 '절전' 버튼을 누르면 절전모드로 전환되고 한번 더 누르면 해제가 됩니다.
- 쭈 절전 모드에서는 '절전' 아이콘이 표시 됩니다.
- ※ 절전모드에서 사용방법 착좌센서에 인체가 감지 되면 일시적으로 절전이 해제 되고 인체가 감지 되지 않으면 자동으로 절전모드로 전환됩니다.

탈취

'탈취' 버튼을 누르세요.(해당모델에 한함)

- 쭈 **탈취**가 표시됩니다. 쭈 탈취기능을 작동하거나 해제할 수 있습니다.
- ※ 탈취필터가 오염되어 있거나 음식물에 의한 강한악취등은 탈취가 충분하지 않을 수 있습니다.

기포선택

'기포' 버튼을 누르세요.

- 쭈 다량의 공기 혼합으로 부드러움과 세정력을 향상시킬 수 있습니다.
- 쭈 기본기능은 기포가 표시되어 있으며 기포를 원하지 않을 때만 선택하세요.
- 기포** 선택에 따라 표시 됩니다.

노즐세척

'노즐세척' 버튼을 누르세요.

- 쭈 '노즐세척' 버튼을 누르면 **노즐세척**이 표시됩니다.
- 쭈 약 30초간 노즐을 자동으로 세척합니다.

어린이용안전장치

'동작중이 아닐때 노즐 후진버튼(V)을 약 3초간 눌러 주세요.

- 쭈 어린이 ICON만 표시됩니다.
- 쭈 Child Lock 기능이 설정되면 다른 모든 키는 수행되지 않습니다.
- 쭈 Child Lock 해제후 사용할 수 있습니다.
- 쭈 노즐 후진버튼(V)을 약 3초간 눌러 재입력하면 해제 됩니다.



부품 **교환방법** 입니다.


리모콘의 전지교환 및 교체방법

리모콘의 액정부에  (건전지부족)표시가 표시되면 건전지를 교환하여 주세요.

쪽 +, -를 올바르게 넣어주세요. 쪽 교환할 때는 동종제품 2개를 모두 동시에
쪽 알카라인 건전지(AA SIZE)를 교환해 주십시오.(다른 제품을 혼용하여 사용하지 마세요.)
사용해 주세요. 쪽 장기간 사용하지 않을 때에는 꺼내 두십시오.

리모콘 건전지 교체 방법입니다.

1. 리모콘에 뒤쪽 하단부에 있는 건전지 뚜껑의 나사를 풀어 주세요.
2. 건전지 뚜껑을 리모콘에서 분리하십시오.
3. 건전지를 빼고 새로운 건전지로 교환하여 주세요.

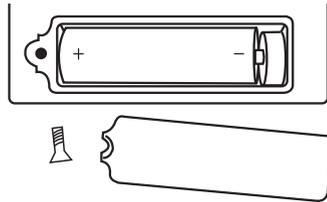

※ 조립시에는 분리 방법의 역순입니다.
※ 조립시 건전지 뚜껑에 있는 고무가 빠지지 않게 조립하여 주십시오.

리모콘을 쓸수없을때

시트에 앉은후 우측면에 있는 본체 조작부의 세정 또는 비데를 눌러 세정 또는 비데를 사용하실 수 있습니다. 본체 조작부는 리모콘을 사용하지 못할때만 사용해 주세요. 동작을 멈출때는 전원버튼을 한번 짧게 눌러 주면 됩니다. (10페이지를 참고하세요)

※ 리모콘 건전지가 부족할 때는 건전지를 교환하여 사용하여 주시기 바랍니다.
(본체 조작부는 리모콘 분실 및 건전지부족으로 사용할 수 없을때를 대비한 비상 버튼입니다.)
※ 분실시 고객센터에 전화를 하셔서 새로운 리모콘을 구입하여 주시기 바랍니다.

필터

정수필터의 수명은 약 6개월이나 사용조건에 따라 달라 집니다. 필터 막힘으로 제품불량이 발생할 수 있으니 필터의 교체 주기를 반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 중간밸브를 잠근다.
2. 다 쓴 필터를 제거하고 구입한 필터를 끼운다.
3. 약1-2분정도 통수를 시킨다.



제품의 **설치방법**을 알아보까요?

설치방법

1


먼저 기존 시트를 분리하세요. 시트의 고정너트를 풀고 기존의 시트와 시트커버를 떼어 내세요.



쪽 떼어낸 시트와 시트커버는 잘 보관해 두세요.


2

수도관의 중간밸브를 잠그고 기존의 수도관(물통호스)을 분리하세요.

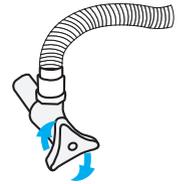

3

기존 수도관에 T형 밸브를 연결하세요.
• T형 밸브에 패킹누락을 확인하세요.

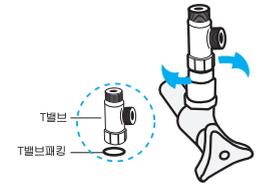


4

수도관(물통호스)으로 변기물통과 T형 밸브를 연결하세요.



5

필터의 출수축에 “ㄱ” 자 모양의 피팅을 끼우십시오. T형 밸브에 필터 입수축을 연결하세요.

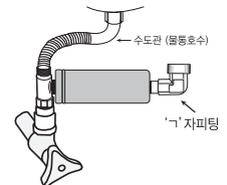

주의사항

1. 온수세정기에 물이 닿지 않도록 주의하세요.
2. 콘센트는 접지된 콘센트를 사용하고 접지가 안된 콘센트를 사용할 때는 반드시 외부접지를 하셔야 합니다. 외부접지는 화장실 수도관에 연결하세요. 플라스틱 등의 부도체 재질은 접지효과가 없습니다.



제품 **청소방법** 입니다.

| | | |
|----|--|--|
| 6 | 제품측면의 레버를 눌러 제품에 있는 브라켓트와 고정판을 빼주세요. | |
| 7 | 변기위의 고정브라켓에 고정볼트를 넣어 본체 고정판에 끼우고, 고정판이 움직이지 않을 정도로 고정너트를 조여 주세요. 쪽변기 종류에 따라 쪽이 다를수 있으므로 알맞은 위치에 맞추어 끼우세요. | |
| 8 | 본체 바닥면의 안쪽홈에 고정용판을 맞춰 '딸각' 소리가 날때까지 뒤로 밀어 끼워 주세요. 쪽비데 본체가 좌우로 흔들리는지 확인하시고 움직일경우 고정너트를 다시 한번 조여 주세요. | |
| 9 | 급수호수를 "ㄱ" 자 모양의 피팅에 연결하세요. | |
| 10 | 호스를 제품에 연결하고 급수밸브를 열어 물이 새는지 확인하세요. 쪽원터치 체결방식이므로 고정니플이 '딱' 하는 소리가 날때까지 완전히 밀어 넣으세요. | |

주의사항

3. 설치 후 급수 연결구에 물이 새는지 확인하세요.
4. 겨울철 화장실의 온도가 영하로 내려가는 곳에 설치할 경우 급수 연결관에 보온장치를 하세요.

제품청소방법

1. 급수밸브를 잠그세요.
2. 배수캡을 열고 물을 완전히 빼주세요.
3. 부드러운 스폰지나 천에 중성세제를 묻혀 닦아 주세요.
4. 노즐은 사용하지 않는 칫솔 등을 이용하여 살짝 문질러 닦아주세요.

※전기 제품이오니 물로 세척하지 마십시오.

쪽염산계 세제나 신나, 벤젠 등을 사용하거나 거친 수세미 등으로 문지르지 마세요.

1.본체 전원부의 전원버튼을 약 3초간 눌러 본체의 전원을 꺼 주세요.
2.본체 조작부의 세정버튼을 약 3초간 누르면 비데노즐이 앞으로 나옵니다.
3.칫솔등으로 노즐과 그 주위를 닦아 주세요.
4.본체 조작부의 세정버튼을 약 3초간 누르면 비데노즐이 들어가고 세정노즐이 앞으로 나옵니다.
5.칫솔등으로 노즐과 그 주위를 닦아 주세요.
6.본체 조작부의 세정버튼을 약3초간 누르면 세정노즐이 들어갑니다.
7.전원버튼을 약 3초간 누르면 본체에 전원이 들어 옵니다.

불주의사항 : 노즐청소시 무리하게 당기거나 강제로 밀어넣지 마세요. 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
노즐청소 중간에 본체 전원을 약 3초간 눌러서 본체에 전원이 들어와도 노즐이 들어가지 않으니 반드시 노즐이 들어간후 본체 전원을 약 3초간 누르세요.

시트커버 분리방법


1. 시트커버를 내리세요.
2. 그림과같이 오른쪽을 누르면서 화살표방향으로 당기면서 위로 들어올려 빼냅니다.
3. 시트커버를 화살표방향으로 빼서 시트커버의 왼쪽을 본체로부터 빼냅니다.
4. 시트커버, 본체의 때를 닦습니다.
꺾 조립시에는 분리방법의 역순으로 조립하세요.
꺾 시트커버를 분리하여 놓고 사용하지 마십시오.
(오른쪽에 돌출된 부분이 있으므로 시트커버를 빼고 사용시 상해의 위험이 있습니다)




제품 **보관방법**은 이렇게 하세요.

장시간 사용하지 않을 경우 - 물빼기


1. 콘센트에서 전원플러그를 빼주세요.

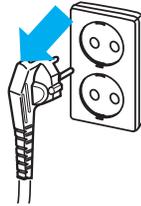

2. 급수밸브를 잠그세요.

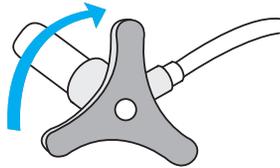

3. 배수캡을 열고 물을 완전히 빼주세요.

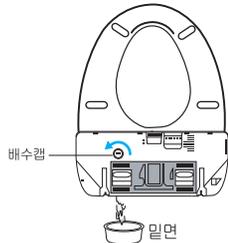

겨울철 동결방지를 위하여

1. 전원플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.

2. 리모콘의 온수버튼을 눌러 온도를 설정하세요.

쭙온수탱크의 보온효과로 동결을 방지할수 있습니다.

3. 화장실 내를 난방할 수 없을때에는 연결관을 헝겊으로 싸주거나 보온재로 보온해주세요.



고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?


쭙고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을때에는
최적고객상담센터로 연락해 주십시오.

| 증 상 | 확 인 사 항 | 조 치 사 항 |
|--------------------------------|--|---|
| ● 전혀 작동이 되지 않아요? | ▶ 전원 플러그가 빠진것은 아닌가요? ▶ 정전이 된것은 아닌가요? | ▶ 전원 플러그를 연결해주세요. |
| ● 물이 나오지 않아요? | ▶ 수도밸브가 열려있는지 확인하세요. ▶ 노즐이 이물질로 막혀 있는것은 아닌가요? ▶ 수압세기가 너무 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인 하세요. ▶ 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? ▶ 수압이 너무 낮은 것은 아닌가요? | ▶ 설치직후에는 약1~2분정도 지나야 물이 채워지고 물이 나옵니다. ▶ 노즐세척을 합니다. ▶ 수압세기를 강하게 조절합니다. ▶ 서비스센터로 연락 바랍니다. ▶ 0.7kgf/cm ² 이상의 수압에서 정상 작동합니다. |
| ● 물이 약하게 나와요? | ▶ 수압의 세기가 약하게 조절된 것은 아닌지 표시등으로 확인하세요. ▶ 노즐이 이물질로 막혀있는 것은 아닌가요? ▶ 필터가 막혀있는 것은 아닌가요? | ▶ 사용중인 다른 수도꼭지를 잠귀 물이 충분히 나오게 하세요. ▶ 수압세기를 강하게 조절합니다. ▶ 서비스센터로 연락 바랍니다. |
| ● 온수가 따뜻하지 않아요? | ▶ 온수 온도 조절 버튼을 ' off' 상태로 맞춰놓은 것은 아닌가요? | ▶ 온수 온도 조절 버튼을 조절하세요. |
| ● 물이 밖으로 자꾸만 세요? | ▶ 급수호스연결 부분에 물이 세는지 확인하세요. 각 연결부품을 특히 고무패킹이 빠지지 않았는지 확인하세요. | ▶ 급수호스연결 부분을 다시 조여주세요. 배수캡을 잘 끼워 주세요. |
| ● 온풍 및 시트가 따뜻하지 않아요? | ▶ 건조 또는 시트의 온도조절 버튼을 ' off' 상태로 맞춰 놓은건 아닌가요? | ▶ 건조 또는 시트의 온도조절버튼을 1단이상 상태로 맞춰주세요. ▶ 버튼을 눌러서 온도의 단계를 맞춰주세요. |
| ● 정지중에도 물이 나와요? | ▶ 세정 후 노즐 사이로 물이 잠시 나오는지요? | ▶ 세정전후 노즐사이로 물이 나오는 것은 노즐을 세척하는 것으로 고장이 아닙니다. |
| ● 작동중 " 탁 탁" 소음이 납니다. | ▶ 세정중에는 밸브 작동음이 날 수 있습니다. | ▶ 고장이 아니니 안심하시고 사용하세요. ▶ 호스를 고정하여 주세요. |
| ● 리모콘의 표시가 잘 보이지 않아요? | ▶ 건전지가 소모되어 있지 않습니까? | ▶ 리모콘의 소모 표시를 확인하시고 건전지를 교환하여 주세요. |
| ● 앉았을때 리모콘을 눌러도 작동이 되지 않아요? | ▶ 시트에 앉아있는 위치가 너무 앞쪽에 앉아 있지 않습니까? | ▶ 착좌위치를 확인 해 주세요. ▶ 약간 앞으로 이동하여 주세요. |
| ● 사용후 노즐이 다 들어가지 않고 나와 있어요? | ▶ 전원플러그가 빠진것은 아닌가요? ▶ 정전이 된것은 아닌가요? | ▶ 전원 플러그를 뺐다가 약10초 후 다시 연결해주세요. |
| ● 리모콘을 누르면 " 땡땡" 하는 장음 소리가 나요? | ▶ 물통에 물이 채워졌나요? ▶ 착좌 감지가 안된것은 아닌가요? | ▶ 설치직후 약1 - 2분정도 지나야 물이 채워지고 물이 나옵니다. ▶ 착좌가 감지할 수있도록 약간 앞이나 뒤로 이동하여 주세요. |


쭙 일부 삼파장 램프에서 리모콘이 작동하지 않을시에는 서비스센터로 연락 바랍니다.



MEMO

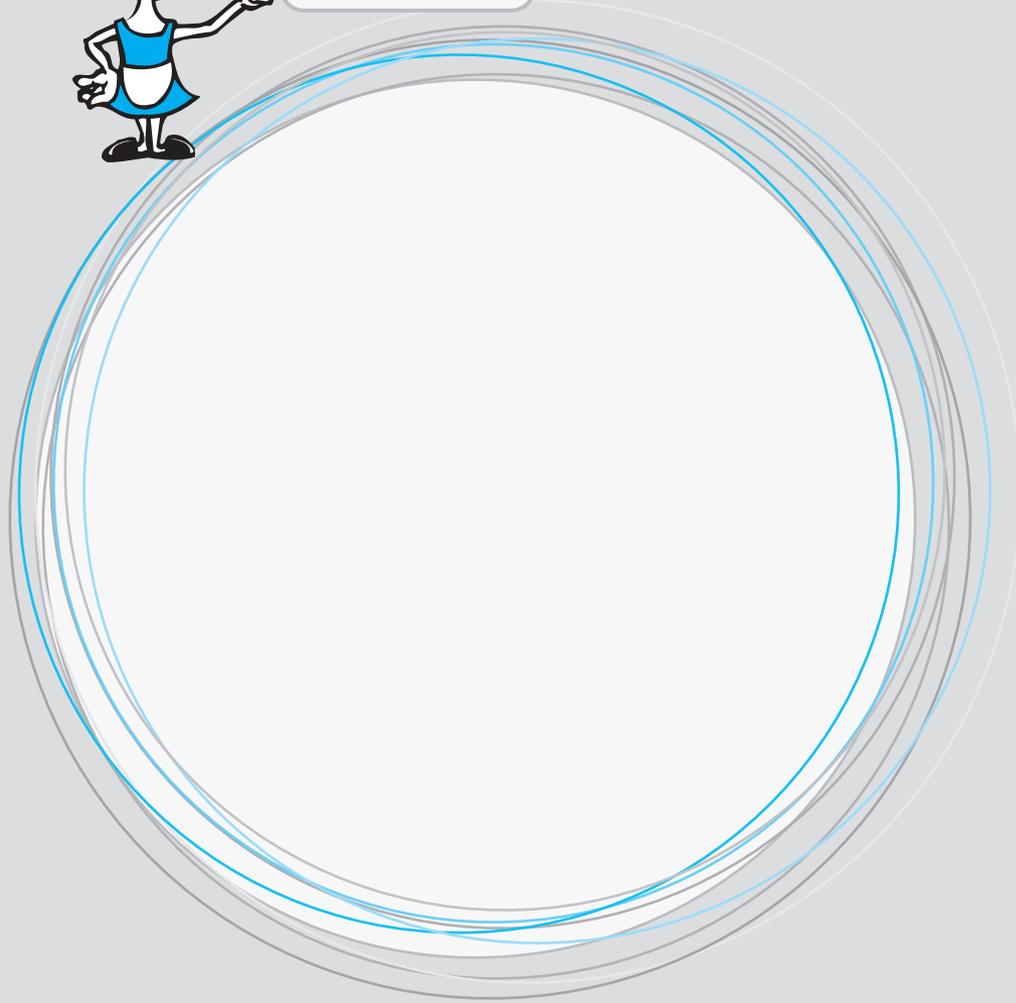


MEMO

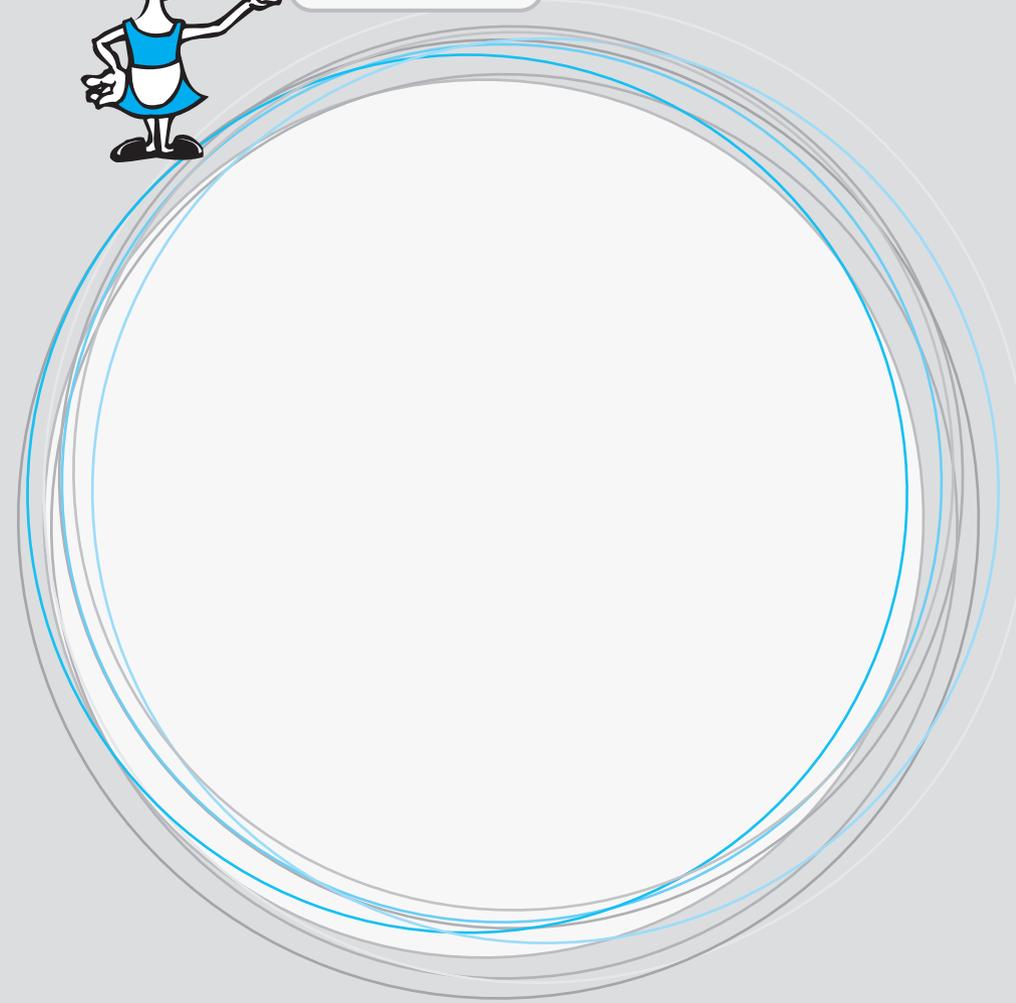



MEMO

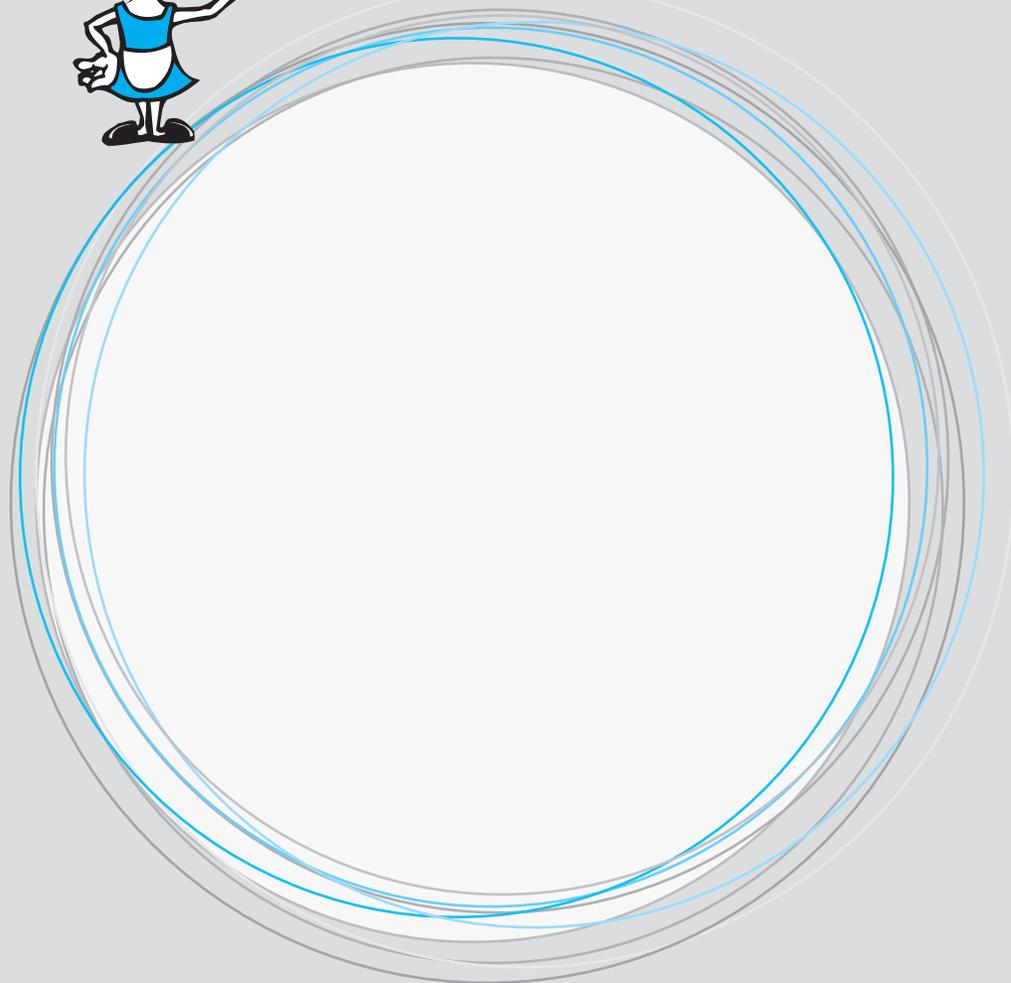

품질보증서

| | | | |
|---------|---------|---------|--|
| 상 품 명 | 매직은수세정기 | 모 델 명 | BID-7000 BID-7100 BID-7200 BID-7300 |
| 제 조 번 호 | | 구 입 일 자 | |
| 구 입 처 | | 고 객 성 명 | |
| 주 소 | 전 화 | | |

- 본 제품은 엄격한 시험검사를 거쳐 승인을 얻은 제품이며, 재정경제부 소비자 피해보상 규정에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
- 품질보증기간내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능,기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.
품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상 수리해 드립니다.
 - 1) 품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능불량 및 고장
 - 2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해
 - 3) 당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장
 - 4) 사용전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간불문)
 - 5) 부품자체의 수명이 다한 경우 (사용설명서에 포함된 경우에 한함)
 - 6) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 당사의 서비스를 원할 경우, 척척고객상담센터로 연락해 주시기 바랍니다.

상품별 품질보증기간 및 부품보유기간

| 상 품 | 품 질 보 증 기 간 | 부 품 보 유 기 간 |
|---------|-----------------|-------------|
| 매직은수세정기 | 1년 (가정용에 한함) | 5년 |

동양매직