



TRIDENT 간편사용설명서(자동)

자동요리 시작

* 예열을 완료하여야만 자동요리 사용이 가능합니다.



“3초”

• “예열” 버튼을 3초간 누르면 예열이 시작됩니다.




• 화면표시가 깜박거리면서 예열이 진행됩니다. (약15분 소요)




• “예열완료”가 표시되면서 화면표시가 멈추면 오븐을 사용합니다.

작동방법

* 메뉴 번호를 누른 후, 시작 버튼을 누르면 조리가 진행됩니다.



35초



• 메뉴번호 841번 햄치즈샌드위치를 조리할 경우 버튼을 순서대로 눌러 번호를 선택하세요.


• 오븐 문을 열고 조리물을 중앙에 넣어주세요.

• 문을 닫은 후, “시작” 버튼을 누르면 조리가 진행됩니다.

자동요리 종료



“3초”



- 예열상태에서 다시 “예열” 버튼을 3초간 누르면, 수동대기화면으로 전환되면서 오븐 작동이 멈춥니다.
- 제품을 식혀주기 위해 약 10분간 냉각팬이 작동됩니다.
- 반드시 제품이 완전히 식은 후에 “전원” 버튼을 눌러 화면표시와 작동을 Off 하여주세요.

자동요리 MENU

* 8번 또는 9번으로 시작되는 번호에는 TEST용 참고메뉴 데이터가 입력되어 있습니다.

• 자동요리 DATA 설정을 위한 참고메뉴 안내

품 목	번호	메뉴 또는 수량	보관온도	Time
빵데우기	811	1개(또는 약)	실온 또는 냉장	35초
	812	2개(또는 강)	실온 또는 냉장	40초
식빵토스트	821	식빵 2개	실온 또는 냉장	40초
	822	식빵 4개	실온 또는 냉장	50초
허니브레드	831	버터토스트(5cm)	냉장	50초
	832	버터토스트(5cm)	냉동	1분 10초
샌드위치	841	햄치즈샌드위치	실온 또는 냉장	35초
	842	핫도그샌드위치	실온 또는 냉장	40초
특수빵류	851	잉글리쉬머핀, 파니니	실온 또는 냉장	45초
	852	퀘사디아, 크로크 무슈	실온 또는 냉장	40초
냉동생지	861	냉동파이	냉동	3분
	862	냉동와플	냉동	35초
간편조리	871	또띠아피자	실온 또는 냉장	1분 40초
	872	냉동감자(100g)	냉동	1분 30초
소시지	881	소시지 1개(50~80g)	냉장	50초
	882	소시지 200g	냉장	1분 10초
치즈그라탕	891	치즈떡볶이	실온 또는 냉장	1분 20초
	892	스파게티	실온 또는 냉장	1분 35초

• 간편데우기 기능 안내

번호	기능	Time
911	레인지 30초	30초
921	레인지 1분	1분
931	레인지 1분 30초	1분 30초
941	레인지 2분	2분
951	레인지 2분 30초	2분 30초
961	레인지 3분	3분



- 초기 제품 사용시 보다 편리한 DATA 설정 및 사용을 위해 입력되어 있는 메뉴입니다.
- 다른 자동요리 DATA가 설정되어 있는 매장의 제품에는 입력되지 않습니다.
- 811~892의 자동요리 번호를 활용하여 유사한 메뉴의 조리에 사용할 수 있습니다.
- 재료의 종류와 양, 보관상태 등에 따라 조리시간 및 상태가 차이 날 수 있습니다.



TRIDENT 간편사용설명서(수동)

수동요리(오븐,구이,레인지)

* 수동 대기상태에서 사용이 가능합니다.



• 수동 대기상태에서 “1” 또는 “2” 버튼을 눌러 요리모드를 선택합니다.



• “1” 또는 “2” 버튼을 눌러 온도 또는 시간을 설정합니다.

• 조리물을 올바른 위치에 놓고 조리를 시작합니다.

자동요리 프로그램 설정 방법

* 메뉴 Data 예시

메뉴	번호	총시간	DATA						
			1단계	구이1	80	레인지1	50	시간1	20
베이글	181	35초	2단계	구이2	75	레인지2	30	시간2	15

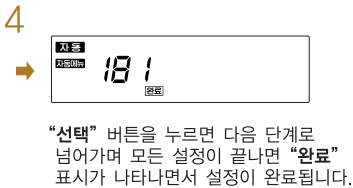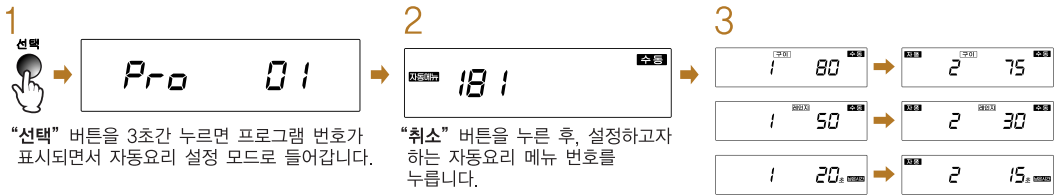

- “선택” 버튼을 눌러 각 단계의 설정화면이 표시되면, 숫자버튼을 눌러 데이터 값을 입력합니다.
- 구이 1단계 → 구이 2단계 → 레인지 1단계 → 레인지 2단계 → 시간설정 1단계 → 2단계 순으로 데이터를 입력합니다.
- 1~4의 과정을 반복하여 여러 가지 메뉴의 요리 Data를 원하는 번호에 설정하거나, 변경합니다

- “선택” 버튼을 3초간 눌러 자동 예열모드로 돌아가면, 설정한 값을 확인 및 테스트 할 수 있습니다.
- 설정한 값을 저장하지 않은 상태에서 전원이 OFF되면, Data가 지워질 수 있습니다.

자동요리 프로그램 저장 방법

* 자동요리 프로그램을 설정 또는 변경 한 후 저장하는 기능입니다.



Data 설정 완료 후, “선택” 버튼을 3초간 눌러 자동요리 설정 모드로 들어갑니다.

“예열” 버튼을 3회 눌러 “Set urt” 가 표시되면 “시작” 버튼을 눌러 Data를 저장합니다.

“완료” 표시가 나타나면 제품에 Data가 저장된 것입니다.

- 조리물에 적합한 자동요리 Data 설정을 위해 다양한 조리테스트가 필요할 수 있습니다.
- 최대 설정 가능한 조리시간은 3분이며, 구이값을 높이면 윗면 색이 진해지거나 더욱 바삭하게 토스팅되고, 레인지값을 높이면 조리물을 보다 빠르고 따뜻하게 데울 수 있습니다.