

# Magic

# 매직식기세척기

## DWA-6000계열



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는  
인증마크입니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

P.N: 51214-03200

## 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| • 안전한 사용을 위한 주의사항          | 2~5p   |
| • 마음은 바쁘셔도 안전체크가 우선!       | 6p     |
| • 매직식기세척기 어떤 점이다를까요?       | 7p     |
| • 매직식기세척기 어떤 기능을 가지고 있을까요? | 8~9p   |
| • 사용전 준비 사항에 대하여 알아볼까요?    | 10p    |
| • 자! 이제부터 식기세척의 시작입니다.     | 11p    |
| • 프로그램 조작부 사용법에 대하여 알아볼까요? | 12~13p |
| • 식기 오염정도에 따라 세척코스를 선택하세요. | 14p    |
| • 세척코스 작동방법에 대하여 알아볼까요?    | 15~16p |
| • 식기 장착시 주의사항에 대하여 알아볼까요?  | 17~18p |
| • 식기 장착 방법에 대하여 알아볼까요?     | 19~20p |
| • 세제 자동공급기에 대하여 알아볼까요?     | 21p    |
| • 설치시 주의사항입니다.             | 22p    |
| • 급수호스 연결방법입니다.            | 23~24p |
| • 배수호스 연결방법입니다.            | 25p    |
| • 식기세척기 청소방법입니다.           | 26~28p |
| • 고장진단 방법입니다.              | 29p    |
| • 자가진단 가능입니다.              | 30p    |
| • 제품규격입니다.                 | 31p    |

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
  - 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
  - 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

동양매직



## 안전한 사용을 위한 경고사항

- 본 제품을 안전하게 사용하시기 위해 다음 사항을 유의 하시기 바랍니다.
- 경고 및 주의 사항을 지키지 않아 발생된 사고에 대해서는 판매 또는 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

**⚠ 경고** 경고사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠ 주의** 주의사항을 위반할 경우 경미한 상해나 재산상의 손해가 발생할 가능성이 있는 경우

- 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지침표시 기호입니다.



**⚠ 경고**


반드시 접지가 되어 있는 220V(15A이상) 콘센트를 사용하세요.

- 누전시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



본 식기세척기는 220V전용입니다.  
110V지역에서는 승압용 변압기를 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

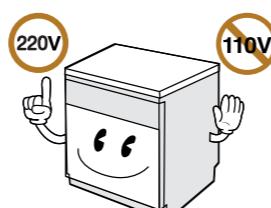

전원코드나 플러그를 가공하거나, 손상 시키지 마십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 서비스 직원에 의해 코드를 교환하십시오.

- 누전시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.




전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급을 하지 마십시오.

- 감전의 위험이 있습니다.




콘센트가 헐거울 때는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

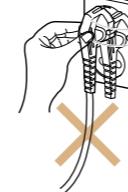

칼 등 날카로운 기구는 손잡이가 위를 향하도록 놓아주십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

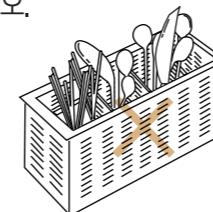

## 안전한 사용을 위한 경고사항



**🚫** 당사가 지정한 수리기술자 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.




**🚫** 벤젠, 신나, 가솔린 등의 인화성 물질이 묻은 식기는 세척하지 마시고 인화성물질 용기를 세척조 내에 보관하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



**⚠** 제품 문이 열린 채로 어린이나 애완동물이 올라가거나 기대지 않도록 하세요.

- 제품이 전도되어 상해의 원인이 됩니다.

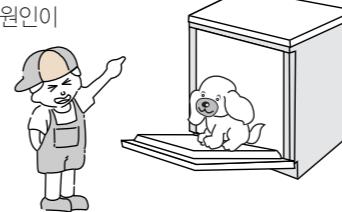


**🚫** 전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 멀리 하세요.

- 플라스틱 부품이 열에 의해 변형 또는 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.




**🚫** 사용하지 않을 때는 문을 닫아 주십시오.

- 세척기 내에 어린이나 애완동물이 갇혀 질식의 우려가 있습니다.

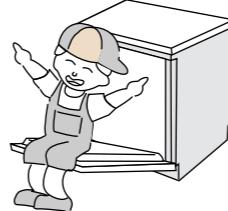


**🚫** 도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 식기세척기나 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 완전히 환기 시키세요.

- 식기세척기나 전원코드를 조작하면 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재, 화상의 원인이 됩니다.

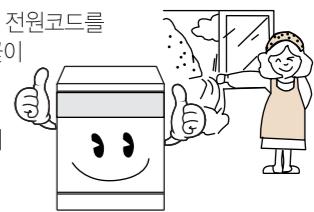

**🚫** 식기세척기 세제는 어린이의 손이 미치지 않는 안전한 장소에 보관하시고 세척기 문을 열었을 경우 세척기에 접근하지 않도록 주의하세요.

- 세제를 흡입시 구강의 화상, 구토 및 호흡곤란 등의 위험이 있습니다.

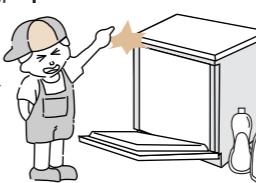

**🚫** 눈, 비바람에 노출된 장소 또는 바닥, 물이 고이기 쉬운 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 설치 사용하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.







## 안전한 사용을 위한 경고사항

### ! 경고


- 🚫 배수되는 물은 손대지 마세요.**
- 물이 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.

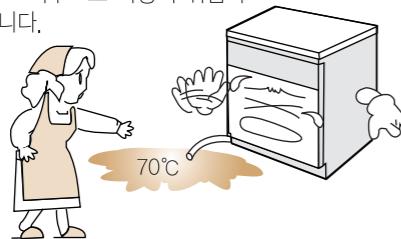


- 🚫 전원코드 위에 식기세척기나 무거운 것을 올려 놓지 마세요.**
- 코드가 손상되면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

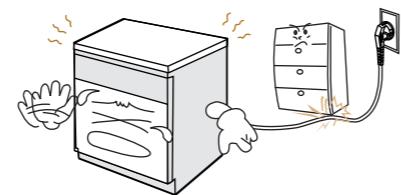

- ⚠️ 식기세척기를 다른 전열기구와 같은 콘센트에 동시에 꽂아 사용하지 마세요.**
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하고 지시된 고정 방법에 따라 주변 싱크장이나사 등으로 반드시 고정하세요.**

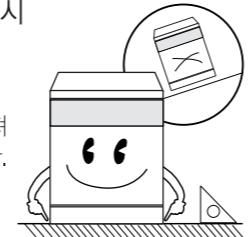


- 진동소음의 원인이 되며, 동작시 넘어져 상해의 원인 됩니다.

- 🚫 전원플러그에 먼지가 묻어 있는지 확인하고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂아 주세요.**

- 먼지가 묻어 있거나 접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 증기 배출구에 신체부위가 접근하지 않도록 하시고 운전중 문을 갑자기 열지 마세요.**

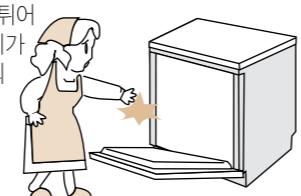


- 뜨거운 물이 튀어 나오거나 증기가 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

- 🚫 어린이나 애완동물이 세제를 먹거나 세제물(잔수)를 먹지 않도록 하세요.**

- 삼켰을 경우 구강화상, 구토 및 호흡곤란 등의 위험이 있습니다.
- 만일 삼켰을 경우에는 물을 마시거나 토하도록 한후 의사의 지시를 받아 주십시오.



- 🚫 제품 침수 및 제품이동 설치시 분해 또는 개조하지 마시고 당사가 지정한 수리기술자의 서비스 후 사용하세요.**

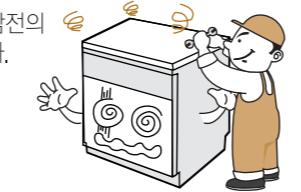

- 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 경고사항

### ! 주의


- 🚫 반드시 가정용 식기세척기용 전용세제 및 린스를 사용하십시오.**

- 일반세제 및 린스를 사용하면 거품이 많이 발생되어 감전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



- 🚫 스위치 부분 등 제품 각부에 청소시 물을 뿌리지 마십시오.**

- 고장의 원인이 됩니다.

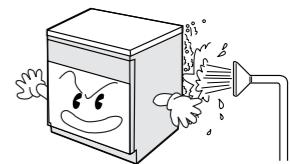


- ⚠️ 어린이나 애완동물이 접근하지 못하도록 하세요.**

- 문틈에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.




- 🚫 장기간 사용하지 않을 때는 급수 연결구의 중간밸브를 잠궈주십시오.**

- 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

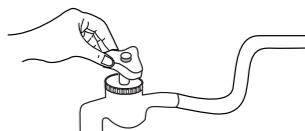

- 🚫 제품 운반시 핸들을 잡고 운반하지 마세요.**

- 변형이 되거나 고장의 원인이 됩니다.

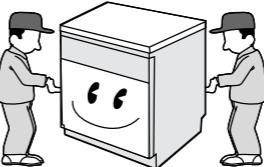


- 🚫 열에 약한 것이나, 너무 가벼운 그릇 등을 넣지 마세요.**

- 변형이 되거나 세척이 되지 않으며 고장의 원인이 됩니다.




- 🚫 설치 후 반드시 호스의 접속부 누수를 확인하세요.**

- 나사가 풀어져 있으면 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.

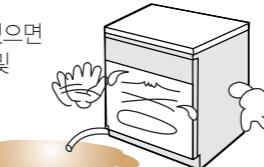

- 🚫 제품이 무거우므로 운반 설치시 반드시 두사람 이상 작업하세요.**

- 떨어지거나 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

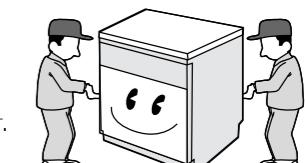


- 🚫 식기세척기에 식기류 이외의 다른 용도 (휴대폰, 카메라 등의 전자제품류)의 제품 세척을 위해 사용하지 마세요.**

- 제품이 손상될 수 있습니다.



- 🚫 송곳이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.**

- 고장 또는 감전의 위험이 있습니다.

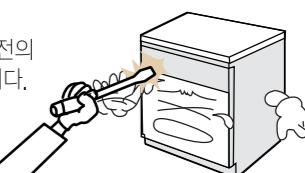




## 마음은 바쁘셔도 안전체크가 우선!

### 1 전원확인(220V,15A)

- 본제품은 220V로 생산되어 판매되었습니다.  
전원(전압 : 220V)을 확인하신후 사용시에만 전원플러그를  
연결해 주십시오.

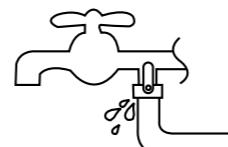

### 2 급수밸브확인

- 급수호스 연결 부위에서 누수는 되지 않는지 확인 하시고,  
사용할 때만 급수밸브를 열어 주세요.

### 3 용도확인

- 식기세척기에 식기류 이외의 다른 용도(휴대폰, 카메라 등의 전자제품류)의 제품세척을  
위해 사용하지 마세요.

### 4 세제확인

- 세제는 반드시 식기세척기 전용세제를 사용하시고 필요시에는 행굼액(린스)을 사용하세요.  
(일반세제 사용시에는 거품이 많이 발생하므로 정상 작동이 되지 않고 고장의  
원인이 될 수 있습니다.)  
전용세제와 행굼액은 동양매직 척척고객상담센터(1577-7784)에서 통신판매하고 있습니다.

### 5 전도주의

- 문을 연후 문 끝 부분을 누르면 제품이 전도될 우려가 있으니 과도한 힘을 가하거나  
어린이가 문에 올라가지 않도록 주의하세요.

### 6 주변환경

- 문은 닫혀 있는가?
- 직사광선에 노출되어 있지는 않은가?
- 설치 장소가 너무 춤지는 않은가?
- 습기 및 유해 가스에 노출되어 있지는 않은가?



## 매직 식기세척기 어떤 점이 다를까요?

### 1 최고의 세척성능 및 최단세척시간

- 한식기에 적합한 식기수납바구니와 강력펌프에 의한 고압분사방식의 조화로 최고의  
세척성능 및 최단세척시간을 자랑합니다.

### 2 간편한 설치시공

- 기존 식기세척기 설치시의 문제점(급/배수시공)을 해결하여 설치조건에 관계없이  
설치 시공이 단순해졌습니다.

### 3 1/2세척 기능 채용(일부모델 제외)

- 소량의 식기세척을 위한 상 · 하단 분리 세척 기능으로 최저 물 소비량, 소비전력 및  
세척시간을 최소화

### 4 우수한 건조성능

- 세척프로그램 종료 후 건조전용 송풍팬에 의한 강제배출 잠열 건조방식을 선택하여 보다  
우수한 건조 성능을 가지고 있습니다.

### 5 미려한 외관 및 주방싱크대와의 조화

- 스테인레스 세척조와 유럽 스타일의 일체도어는 주방의 품격을 한층 높여 줍니다.

### 6 한국형 식기 세척 및 최대 식기 수납용량

- 전용 강력 세척 펌프를 부착하여 양식기류는 물론 한식기류와 같은 오목한 그릇과  
밥알세척 능력이 탁월합니다.
- 상부 식기수납바구니를 1단, 2단으로 조절함으로써 12인용의 식기를 수납할 수 있습니다.


### 7 기타 부가기능

- 뛰어난 위생살균 건조기능
- 다양한 편의기능
- 다양한 세척 프로그램 및 추가선택 기능 (일부모델제외)
- 4중 오물 걸름망
- 자가진단기능
- 냉 · 온수 겸용기능(일부모델 제외)



## 어떤 기능을 가지고 있을까요?


• 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위해 부분적으로 변경될 수 있습니다.

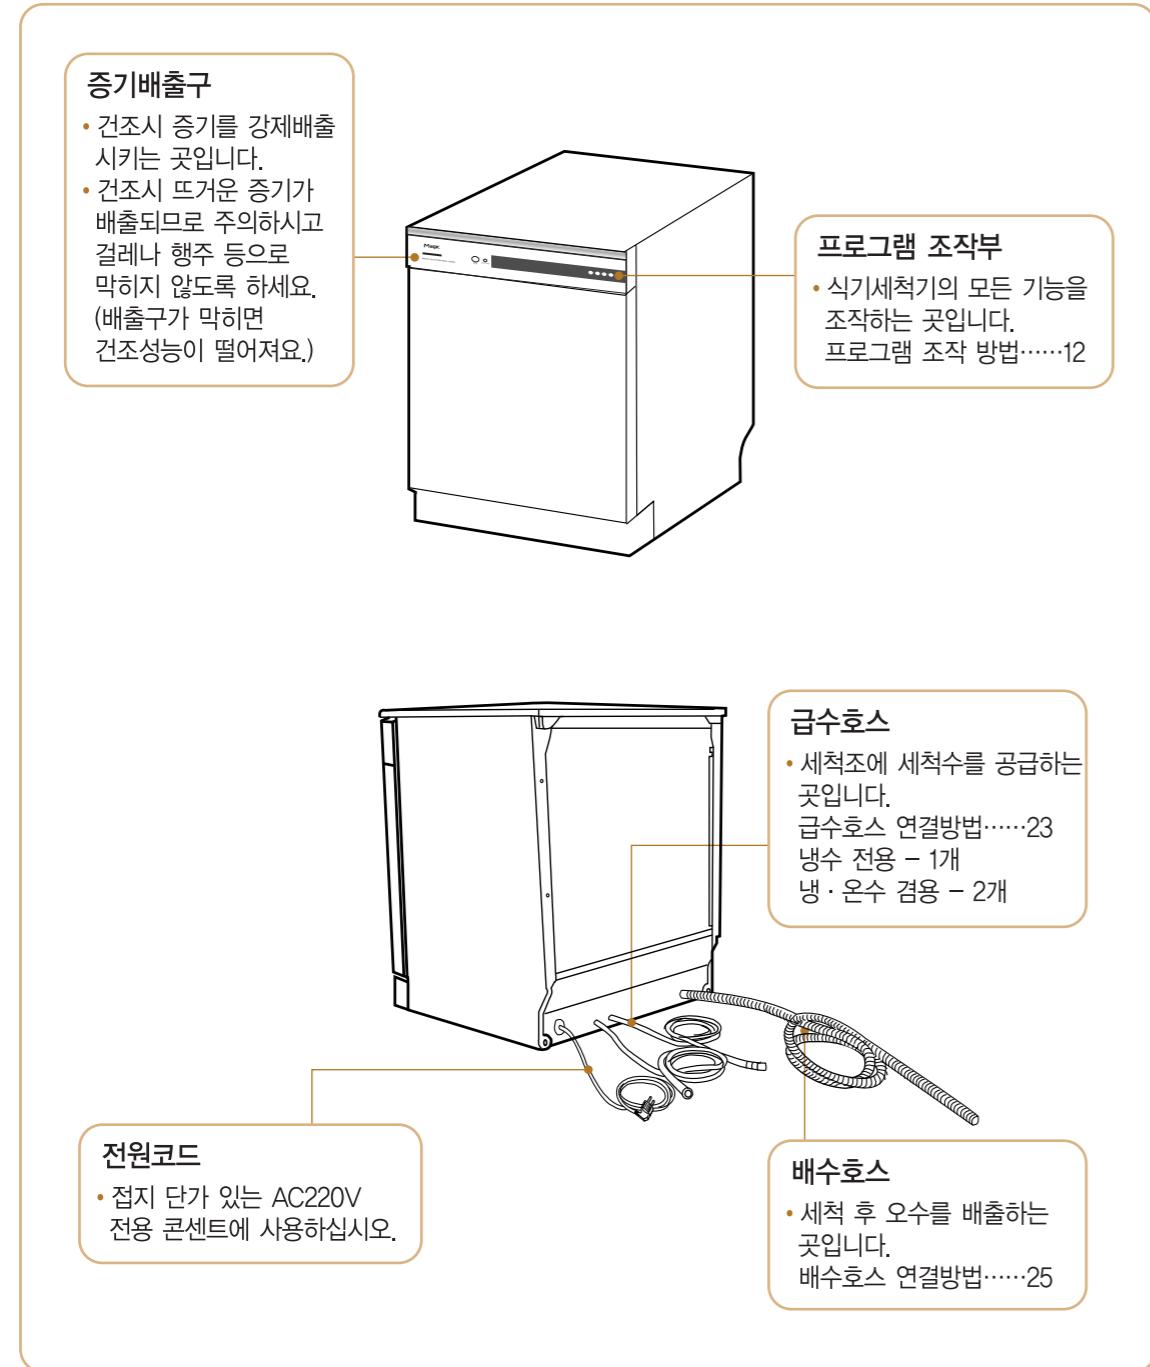

\* 이 제품은 물을 사용하여 검사하므로, 제품 내부에 소량의 물기가 남아 있을 수 있습니다.



## 어떤 기능을 가지고 있을까요?

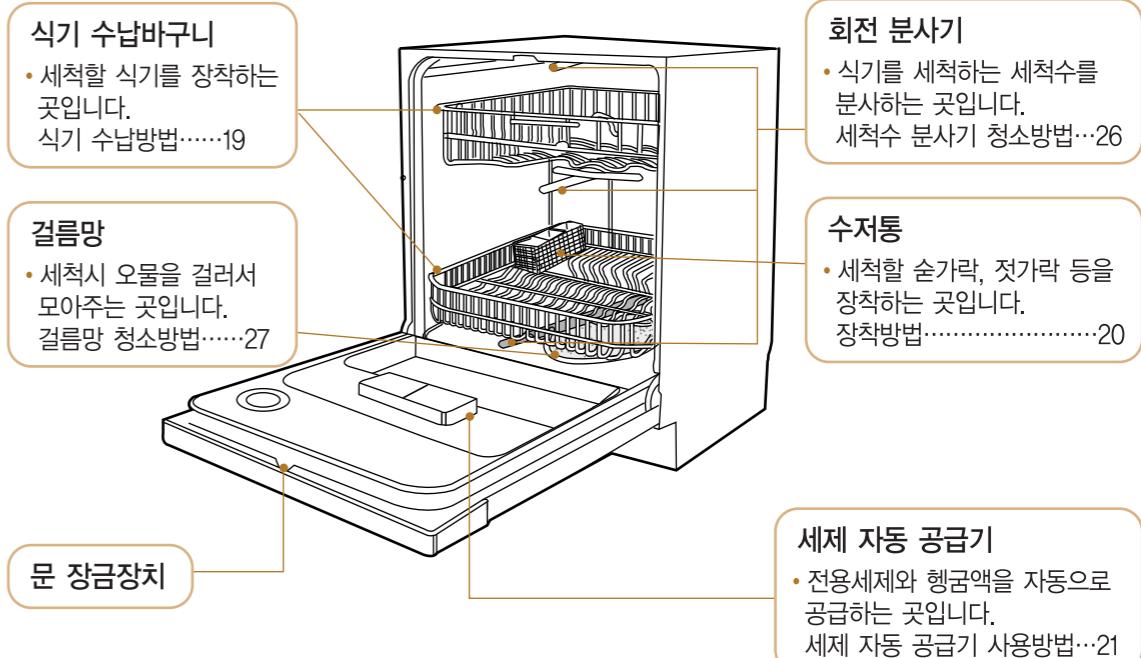

\* 별도의 설치로 인한 추가 부품비용은 소비자 부담입니다. 부품구입은 척척 고객상담센터에 문의하세요.(1577-7784)




## 사용전 준비사항에 대하여 알아볼까요?


### 사용 전 준비

#### 전원플러그를 콘센트에 연결하십시오.

- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 접지선이 있는 220V 콘센트에 연결하세요.

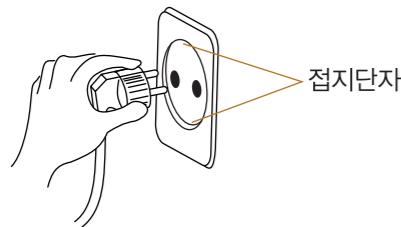

#### 급수연결구의 밸브를 열어주십시오.

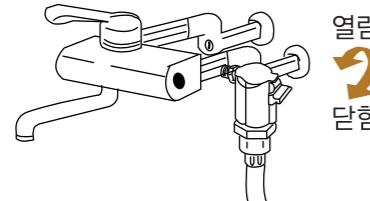

#### 걸름망이 막힐만한 음식찌꺼기들은 미리 제거해 주십시오.


- 세척능력이 저하될 수 있습니다.



### 세척 준비

#### 문을 여십시오.


- 손잡이를 잡고 문을 앞으로 당겨 여십시오.

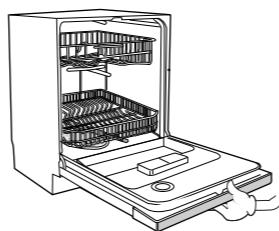

#### 식기를 넣으십시오.

- 식기를 넣는 방법은 19 페이지를 참조하십시오.

※ 식기를 넣기전 걸름망이  
바로게 놓였는지  
확인하십시오.

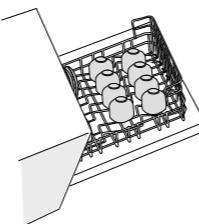

#### 바구니를 밀어 넣으십시오.

- 상부/하부 바구니를 뒷면까지 밀어 넣으십시오.

#### 세제를 넣으십시오.

- 세제 자동공급기에 약 10g정도의 식기세척기 전용세제를 넣고 뚜껑을 닫으십시오.
- 식기류의 오염정도에 따라 세제양을 조절하여 주십시오.  
(21p의 세제 자동공급기 사용방법을 참조하십시오.)



#### 문을 닫으십시오.




## 자! 이제부터 식기세척의 시작입니다.

### 세척 시작


#### 전원버튼을 눌러 주십시오.

- 전원버튼을 누르면 모든 세척코스의 표시등이 켜지고 현재 선택코스(표준코스)의 표시등이 점멸됩니다.

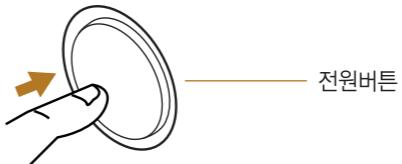

#### 세척코스를 선택하십시오.

- 12페이지의 프로그램 조작부 사용법을 참조하십시오.

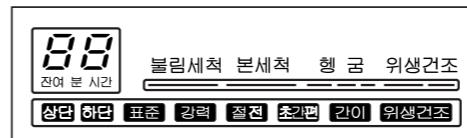

#### 정지/작동 버튼을 누르시면 세척이 시작됩니다.



- 세척 시작후 일정 온도 이상에서 문을 여닫은 후 재작동시키면 식기세척기의 원활한 작동을 위하여 동작/정지를 수회 반복후 정상 작동됩니다.

### 사용 후 조치


- 세척 종료시 부저음 3회 발생후 전원이 자동으로 꺼지므로 전원 버튼을 누를 필요가 없습니다.
- 작동 중이거나 작동 직후에는 세척조가 뜨거우므로 주의 하십시오.

#### 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

- 급수 연결구의 밸브를 잠궈 주십시오.

#### 세척기 내부의 걸름망을 청소하십시오.

- 27페이지의 식기세척기 청소방법을 참조하십시오.

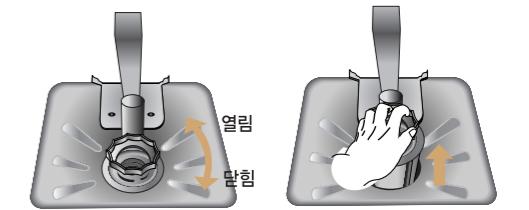

- 찌꺼기가 세척조 내부로 떨어지지 않도록 걸름망을 조심스럽게 꺼내주십시오.
- 둥근필터 2개와 사각필터에 있는 찌꺼기를 버리고 물로 깨끗이 씻어 주십시오.
- 청소를 끝내고 걸름망을 다시 원래 위치에 끼울 때는 틈이 생기거나 가장자리가 비어 있지 않는지 확인하고 바르게 끼우십시오.
- 오물 걸름망이 막히면 작동에 이상이 생길 수 있습니다.








## 프로그램 조작부 사용법에 대하여 알아볼까요?

- 각 모델별 프로그램 적용사항입니다.

◎있음 × 없음

MODEL	상태 지시등	급 수 선택	추 가 선택	잔여 / 작동	진 행 표 시	예 약 선택	1 / 2 세 척	세 척 선택	정지 / 작동	전 원
6213C	◎	X	◎	◎	◎	◎	X	◎	◎	◎
6410H	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
6501B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

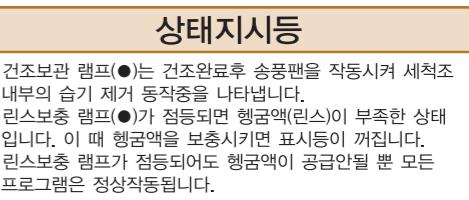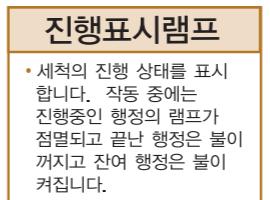
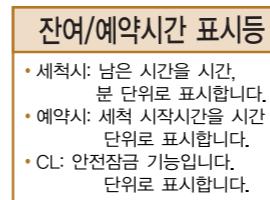
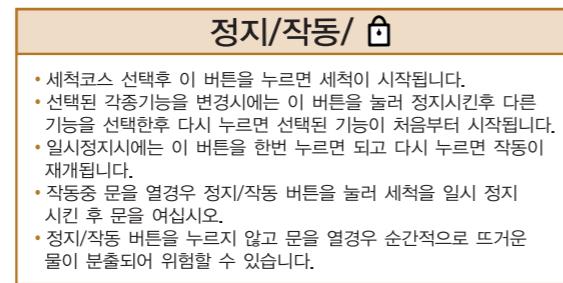
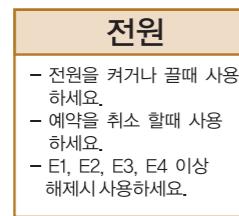


선택버튼은 반드시 작동 시작전에 선택하여야 하며 운전중에는 변경시킬 수 없습니다.  
만일 작동이 시작된후 진행중인 프로그램을 변경 시키고자 할 경우에는 정지/작동 버튼을 누르고 원하시는 프로그램으로 변경 하십시오.  
이때 변경된 프로그램은 처음부터 다시 동작됩니다.



### 세척선택

- 전원이 들어오면 앞서 사용된 코스가 표시 됩니다.  
세척코스는 반드시 작동 시작전에 선택하는 것이 좋습니다.  
이 버튼을 1회 누를 때 마다 강력→ 절전→초간편→간이→위생건조→ 표준 순으로 변경 됩니다.

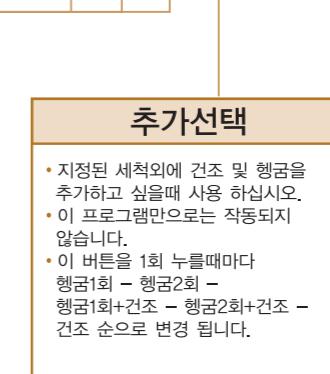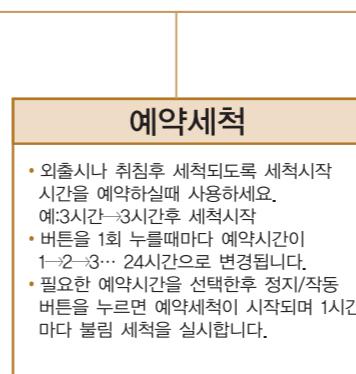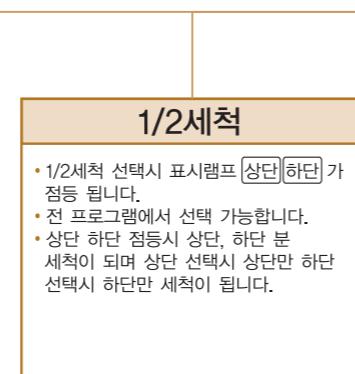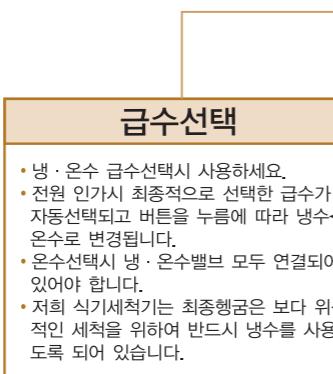

## 식기오염정도에 따라 세척코스를 선택하세요.



\* 아래 DATA는 표준조건(실내온도20°C, 정격전압 220V 60Hz)에서의 DATA입니다.

식기상태	세척코스	세척수 가열 온도				세척소요시간		
		불림세척	본세척	헹 굽	위생건조	6213C	6410H	냉 수
보통의 오염상태 또는 식사후 1시간 이내에 세척할 경우 (대개는 이 코스로 충분히 세척이 됩니다.)	표준세척	상온	65°C	70°C	●	64	64	80
	1/2세척	상 하	상온	65°C	70°C	●	-	59 55 60 56
기름기가 많은 오염 상태 또는 식사후 1시간 이상 경과된 경우 또는 세척식기 수량이 많은 경우	강력세척	40°C	65°C	70°C	●	74	69	61
	1/2세척	상 하	40°C	65°C	70°C	●	-	66 58 67 59
오염정도가 적어 간단히 세척하여 에너지를 절약하고 싶을 경우	절전세척	-	45°C	60°C	●	98	98	94
	1/2세척	상 하	-	45°C	60°C	●	-	84 80 85 81
오염정도가 미미한 식기나 커피잔, 컵, 잔받침 등을 세척할 때 사용	초간편세척	-	40°C	50°C	●	27	30	26
	1/2세척	상 하	-	40°C	50°C	●	-	21 17 23 19
한번에 세척할 식기의 양이 적어 여러번 모아 세척할 경우 미리 예비로 세척할 때 사용	간이세척	-	상온	-	-	7	7	7
	1/2세척	상 하	-	상온	-	-	-	7 7 7 7
오염정도가 미미하거나 장기간 보관하던 식기를 행군후, 건조할 경우 (위생건조시에는 세제를 사용하지 마십시오.)	위생건조	-	-	70°C	●	38	31	28
	1/2세척	상 하	-	-	70°C	●	-	31 28 31 28
세척시작시간을 예약할 경우 사용	예약세척	-	-	-	-	-	세척예약시간	

\* 1/2세척 기능은 DWA-6410H/6501B 모델에 적용되며, 세척 소요 시간은 당사 시험조건 기준입니다.  
※ 세척 코스가 완료된 후 건조 보관시에 건조팬이 약 30분간 동작되며, 제품에 이상이 있는 것은 아닙니다.



## 세척코스 작동방법에 대하여 알아볼까요?

- 몇 가지 경우를 예를들어 알아볼까요? (일부 모델은 예시된 기능이 적용되지 않은 경우가 있습니다.)

### 세척프로그램 사용방법


#### 1. 전원 버튼을 누르십시오.

- 전원 버튼을 누르면 표준세척 코스의 표시등이 점등(●)됩니다.



#### 2. 필요하신 세척프로그램 선택하십시오. (일부모델 제외)

- 급수선택 버튼을 눌러 냉수·온수를 선택하고 세척 선택 버튼을 눌러 세척코스를 선택하세요.



#### 3. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 배수음과 함께 운전이 시작됩니다.


### 추가선택 사용방법(일부모델제외)

#### 1. 전원 버튼을 누르십시오.



#### 2. 필요하신 세척프로그램 선택하십시오.

세척선택 버튼을 눌러 세척코스를 선택하세요.



#### 3. 추가사항을 선택하십시오. (헹굼-건조)

본 프로그램에서 세척진행중 추가 선택을 원할 경우 본세척 진행시까지만 선택 가능하며 헹굼이 시작되면 선택할 수 없습니다.

#### 4. 정지/작동 버튼을 선택하십시오.

배수음과 함께 운전이 시작됩니다.

### 1/2세척 사용방법(일부모델제외)

#### 1. 세척코스를 선택하신 후 1/2선택 버튼을 누르십시오

- 1/2선택 버튼을 누르면 1/2세척코스의 표시등이 점등 (상|하→상|하) 됩니다.



#### 2. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 배수음과 함께 운전이 시작됩니다.



## 세척코스 작동방법에 대하여 알아볼까요?

- 세척 종료시 부저음 3회 발생 후 전원이 자동으로 꺼집니다.


### 예약세척 사용방법

1. 전원 버튼을 누르십시오.



2. 세척코스를 선택하십시오.

- 식기 오염정도에 따라 세척 선택버튼을 눌러 필요한 세척코스를 선택하세요.



3. 예약 버튼을 누르십시오.

- 필요한 예약시간을 선택하세요.
- 버튼을 1회 누를때마다 예약시간이 1→2→3…24시간까지 선택됩니다.


4. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 선택된 예약시간이 표시되며 선택된 프로그램이 점등되고 행정표시등이 깜빡이며 예약이 시작됩니다.
- 예약이 시작되면 1시간 간격으로 1분동안 불림 세척을 실시합니다.

### 안전잠금 Child Lock 기능

1. 동작/정지 버튼을 약 3초이상 누르시면 안전잠금 기능이 동작되며 “CL” 표시가 점등됩니다.

2. 세척코스 진행중 어린이 보호 및 프로그램 보호를 위한 안전잠금장치 작동중 표시입니다.



3. 안전잠금 기능을 다시 해제 하시려면 동작/정지 버튼을 약 3초이상 누르십시오.

### 세척중 세척코스 변경방법

(예 : 위생건조 사용중 이를 정지하고 강력세척을 사용하고자 할때)

1. 전원 버튼을 누르십시오.



2. 세척코스를 선택하십시오.

- 위생건조 코스를 선택하십시오.

3. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 위생건조가 시작됩니다.

4. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 위생건조가 일시정지 됩니다.

5. 강력세척을 선택하십시오.

- 세척 선택 버튼을 2회 누르면 강력세척 표시등이 점등(강력)됩니다.

6. 정지/작동 버튼을 누르십시오.

- 배수음과 함께 위생건조는 정지되고 강력 세척이 처음부터 시작됩니다.




## 식기장착시 주의사항에 대하여 알아볼까요?

### 식기장착시 주의할 점

- 1

- 식기를 넣을 때는 상부수납바구니와 하부수납바구니에 장착되는 식기를 잘 구분해서 사용하십시오.  
(식기를 넣기전 걸름망이 막힐만한 찌꺼기는 미리 제거하십시오.)  
상부바구니: 국그릇, 밥공기, 컵, 커피잔, 소형접시, 주발뚜껑류 등  
하부바구니: 밥공기, 국그릇, 대·중·소 접시류, 후라이팬, 수저통(숟가락, 젓가락, 포크등) 냄비, 도마 및 조리용식기등

- 2

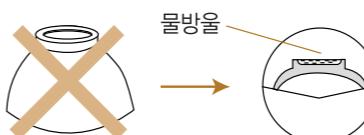

물방울

- 식기밑에 돌출부가 있는 식기는 돌출부에 물이 고이지 않도록 경사지게 놓아주십시오.  
(건조성능이 떨어질수 있습니다.)

- 3



회전 분사기


- 식기의 안쪽이 분사기쪽을 향하도록 넣어주세요. 식기의 안쪽이 분사기쪽을 향하지 않으면 세척이 깨끗이 되지 않을 수 있습니다.

- 4




- 손으로 닦아도 잘 안닦이는 오염물들은 식기세척기에서도 잘 닦아지 않습니다. 냄비나 조리용기들을 넣을 때에는 그을음이나 끓어 붙은 찌꺼기를 긁어내고 넣어주십시오. 식기세척기 전용세제 및 고온(70°C)에서도 세척이 안되는 이물질들은 식기세척기에서 사용하지 마십시오.  
(세척력에 악영향을 미칠수 있습니다.)  
예) 탄화된 생선기름, 고기 불판에 타서 끓어붙은 기름기 등.

- 5

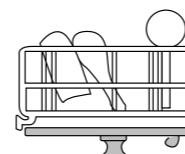

- 식기수납바구니의 빈틈사이로 가늘거나 작은 물건 등이 빠져나오면 분사기의 회전을 방해하여 세척성능 저하 및 식기 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.  
(특히 젓가락이 수저통에서 빠져나오지 않도록 젓가락 장착부위에 넣어주세요. 20 페이지 참조 )

- 6

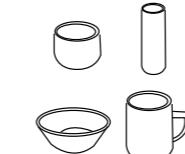

- 식기 장착시 식기사는 충분히 띄워 주시고 열에 약한 것이나 깨어지기 쉬운 그릇, 너무 가벼운 그릇은 깨지거나 변질될 염려가 있습니다. 의심스러운 식기는 한두개를 장시간 사용후, 이상없을시 사용하는 것이 바람직합니다.  
(예 : 내열온도80°C이하의 플라스틱 식기, 칠기, 목제식기, 알루미늄 식기류 (특히, 산화피막처리된 경질용기), 은제식기, 도금식기, 파카글라스, 가벼운 플라스틱 식기 등)




## 식기장착시 주의사항에 대하여 알아볼까요?

- 세척 종료시 부저음 3회 발생 후 전원이 자동으로 꺼집니다.


### 상부/하부바구니를 넣고 빼는 방법

- 식기류가 장착된 상태에서 상부, 하부바구니를 동시에 당겨서 빼지 마십시오.

- 하부바구니를 문위로 살며시 당겨서 빼 주십시오.

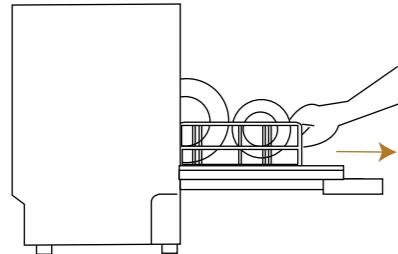



- 상부바구니를 앞으로 천천히 당겨서 정지 될때까지 빼 주십시오.

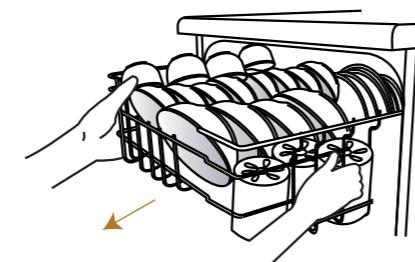

- 세척완료후 상부바구니를 먼저 당겨서 빼 경우 상부바구니에 있는 물방울이 하부바구니에 장착된 식기류에 떨어져 건조효과가 저하될 수 있으므로 하부바구니를 먼저 당겨서 식기류를 빼낸후 상부바구니를 당겨 식기류를 빼어 내십시오.

### 상부바구니높이(단) 조정방법


- 하부바구니에 수납되는 식기류들의 크기에 따라 상부바구니의 높이를 1단, 2단으로 조정할 수 있습니다. 1단/2단 조절 높이는 5cm입니다.

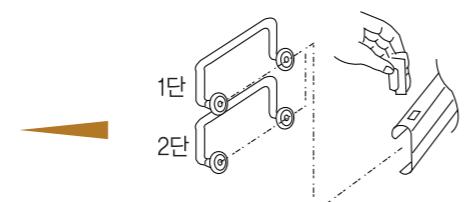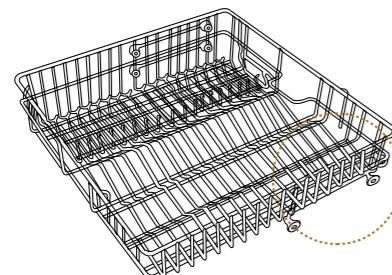


## 식기장착 방법에 대하여 알아볼까요?

- 식기 수납성을 위하여 바구니 형상이 일부 변경될수 있습니다.


### 한식기준

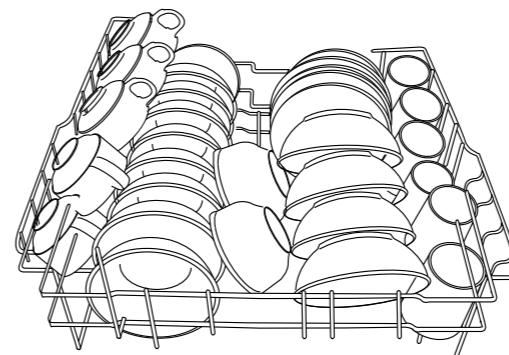


〈상부바구니〉

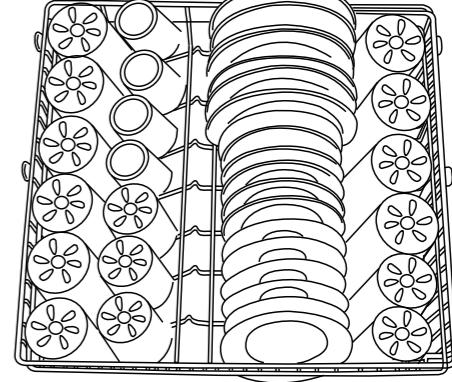

〈상부바구니〉

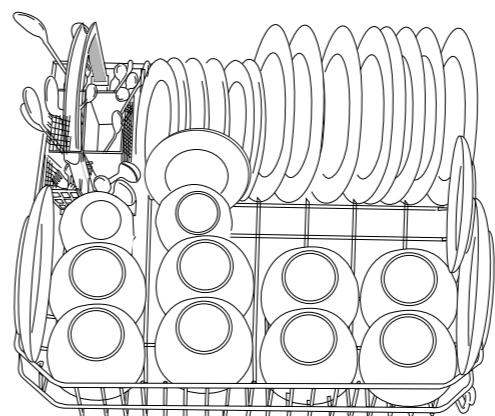

〈하부바구니〉

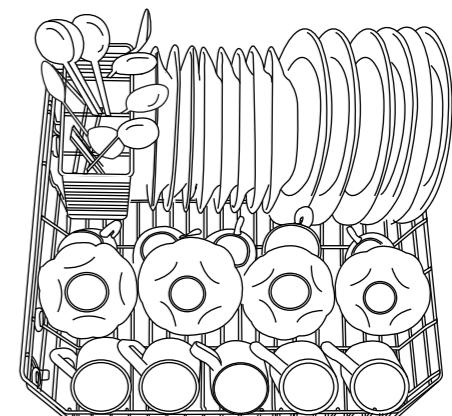

〈하부바구니〉


\* 주의: 컵 및 멜라민등 가벼운 그릇류는 상부바구니에 장착하여 주십시오.



## 식기장착 방법에 대하여 알아볼까요?


- 식기 수납성을 위하여 바구니 형상이 일부 변경될 수 있습니다.

### 다양한 그릇 및 조리도구

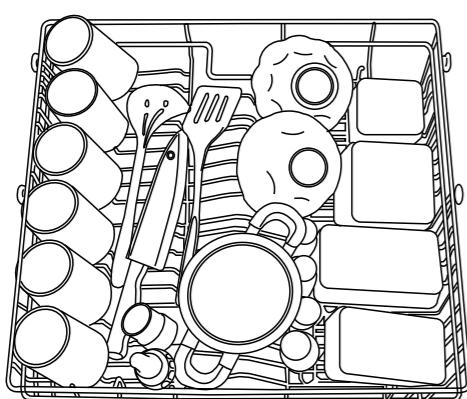


〈상부바구니〉

### 1/2 세척시 그릇장착(상부바구니)

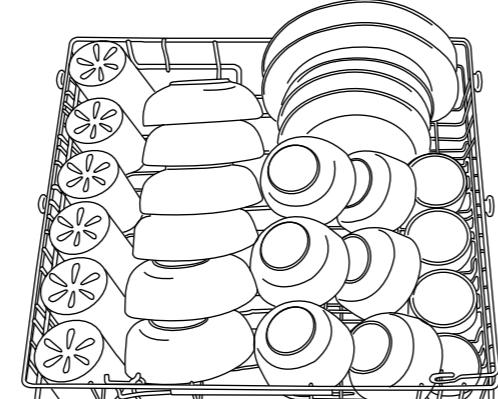

〈상부바구니〉

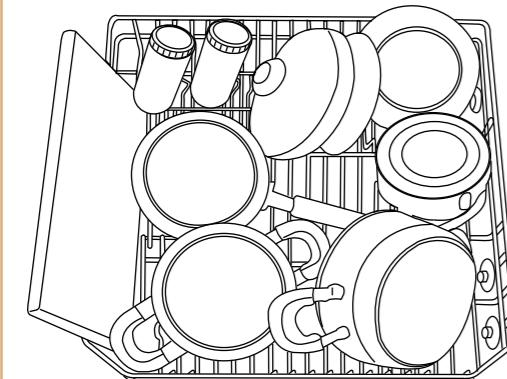

〈하부바구니〉

### 수저통 사용방법

(일부 모델형상 틀림)

- 젓가락 수납공간  
(젓가락은 꼭 이곳에  
꽂아 주십시오.)
- 숟가락, 국자, 칼,  
포크 등 수납공간
- 티스푼, 포크 등  
작은것  
수납공간

\* 주의: 컵 및 멜라민 등 가벼운 그릇류는 상부바구니에 장착하여 주십시오.



## 세제 자동공급기에 대하여 알아볼까요?

- 세제 넣는방법(세제는 사용시 항상 넣어야 합니다. 위생건조 및 간이는 제외)

작동전 세제공급기에  
적당량의 세제넣기



뚜껑 닫고  
세척기 작동



작동중  
세제 자동공급

### 1회 세제 사용량

구 분	표준코스	강력코스	절전코스	비 고
상하세척시	10g	12g	8g	
1/2세척시	8g	10g	6g	일부모델제외

- 세제는 반드시 식기세척기 전용세제를 사용하십시오.  
일반세제 사용시 과다한 거품으로 고장의 원인이 됩니다.
- 타블렛형 세제(각형 일세제)는 제조회사에 따라 용해 속도가 다릅니다. 따라서 단축 프로그램(초간편세척, 민감세척, 간이세척 등)에서는 타블렛형 세제가 잘 녹지 않습니다.

### 헹굼액 넣는방법

헹굼액 공급기 뚜껑 열고  
(MAX)위치까지 헹굼액 넣기



뚜껑 닫고 주위에 묻은 헹굼액  
닦아주기




작동중 헹굼액  
자동공급됨

- 헹굼액을 사용함으로써 식기를 물때 없이 깨끗하게 건조할 수 있으며, 헹굼액을 가득 채우시면 40회이상 사용하실 수 있습니다.

### 헹굼액 공급량 조절방법

- 헹굼액 공급기의 뚜껑을 엽니다. (시계 반대 방향)
- 헹굼액은 MAX점선이 표시된 곳까지 넣습니다.(헹굼액을 MAX점선이상 넣으면 헹굼액이 흘러나올 수 있습니다.)
- 헹굼액 조절 손잡이를 원하는 위치까지 돌립니다.(공장출고시 2번으로 조정)  
(1번: 공급량 최소, 4번: 공급량 최대)
  - 물의 경도가 지역에 따라 다소 차이가 있으므로 유리잔 등은 세척하신 후 물때가 남으면 헹굼액 투입량을 3번이나 4번 등으로 조정하여 사용하세요.
- 헹굼액을 채우고 조정 손잡이를 맞춘후 뚜껑을 돌려 맞춥니다.

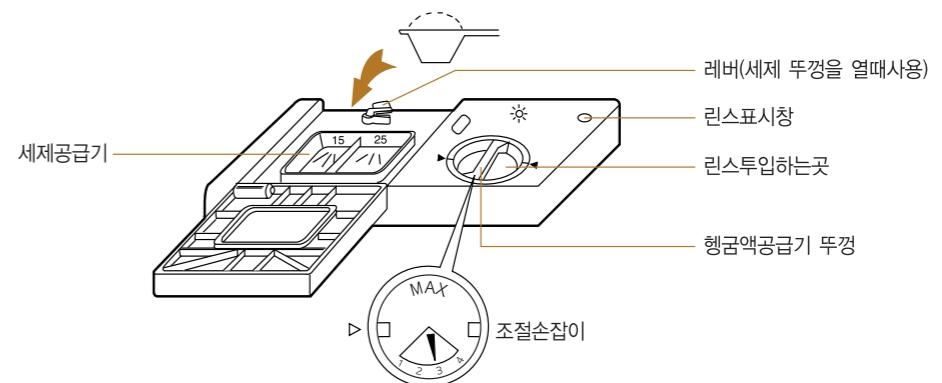


\*헹굼액이 넘치면 작동상 이상이 있을수 있습니다. 당사 A/S센타에 문의하세요.



## 설치시 주의사항입니다.

### 장소선택

1 단단하고 수평인 바닥에 설치하십시오.

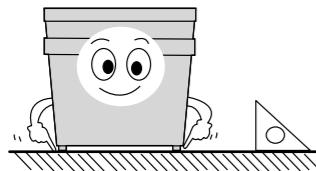

2 이런 바닥은 피해 주십시오.



### 이런 환경은 피해 주십시오.


습 기	직사광선	연탄가스	추운 곳
부식, 누전의 원인이 됩니다.	플라스틱 부품이 변형, 변색될 우려가 있습니다.	부식, 누전의 원인이 됩니다.	얼 염려가 있습니다.

### 높이조절방법



세척기 아래쪽에 있는 다리는 나사 모양으로 되어 있으므로 쉽게 높낮이를 조절할 수 있습니다. 필요에 맞게 조절하여 수평을 맞추어 설치 하십시오.

### 전원 및 접지서 연결방법

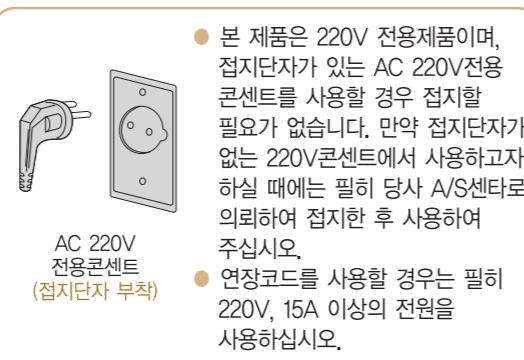

- 본 제품은 220V 전용제품이며, 접지단자가 있는 AC 220V전용 콘센트를 사용할 경우 접지할 필요가 없습니다. 만약 접지단자가 없는 220V콘센트에서 사용하고자 하실 때에는 필히 당사 A/S센터로 의뢰하여 접지한 후 사용하여 주십시오.
- 연장코드를 사용할 경우는 필히 220V, 15A 이상의 전원을 사용하십시오.


**⚠ 급·배수 호스 및 전원연결선이 보일러분배기등 고온발생되는 곳에 접촉하지 않도록 설치하세요.**



## 급수호스 연결방법 입니다.

• 설치시에는 동양매직 대리점이나 설치 전문업체(척척 고객상담센타 1577-7784)에 연락하세요.

- 온수 사용시 반드시 70°C이하 온수만 공급하여 주세요.
- 급수연결구를 이용하여 다음과 같이 급수호스를 연결하십시오.  
급수호스가 짧은 경우에는 당사에서 개발한 연장호스(별매품)를 사용하십시오.
- 아래 연결방법은 일반적인 설치방법입니다. 설치방법은 수전연결부위에 따라 다를 수도 있습니다.
- 수도 계량기의 밸브를 반드시 잠그십시오.  
(수도공급차단)

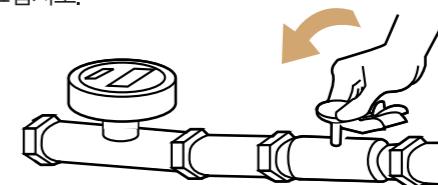


\* 고급형 수도전중 사이드부에 필터가 있는 경우 급수조절구를 잠그시면 수도계량기를 잠그지 않으셔도 됩니다.

- 급수 KIT는 반드시 당사에서 개발한 부품을 사용하십시오.  
(다른 부품을 사용했을 때 발생하는 누수 등 사고는 당사가 책임지지 아니 합니다.)

### 고급형 수도전

- 사이드부에 필터가 있는 경우
  - 급수 조절구 나사를 돌려 급수를 차단합니다.
  - 사이드부를 풀어 급수 KIT중에서 사이드부싱 1, 2, 3, 4, 5중 사이드부에 맞는 사이드부싱을 선택합니다.
  - 선택된 부싱을 테프론 테이프를 감아 사이드부에 체결합니다.
  - 사이드부싱에 중간 밸브를 테프론 테이프로 감아 체결한 후 냉·온수 급수호스를 중간밸브에 연결합니다.
- 급수조절구만 있는 경우
  - 급수조절구에 상기항(②, ③, ④)과 동일한 방법으로 설치합니다.

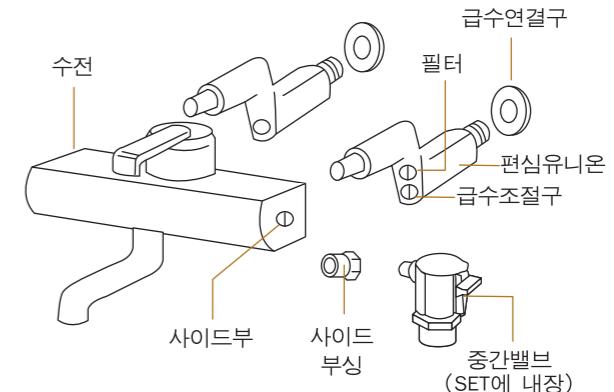




## 급수호스 연결방법 입니다.

• 설치시에는 동양매직 대리점이나 설치 전문업체(척척 고객상담센타 1577-7784)에 연락하세요.

### 급수호스 연결방법


#### 일반형 수도전

- 일반형 수도전일 경우
  - 수도계량기 밸브를 반드시 잠그십시오.
  - 수전을 벽배관으로부터 분리합니다.
  - 급수 KIT중 아답터 (벽배관용, PT1/2)를 벽배관에 체결(테프론테이프사용)한 후 수전을 아답터에 체결합니다.
  - 아답터에 중간밸브를 체결(테프론 테이프 사용)한 후 급수호스를 연결합니다.

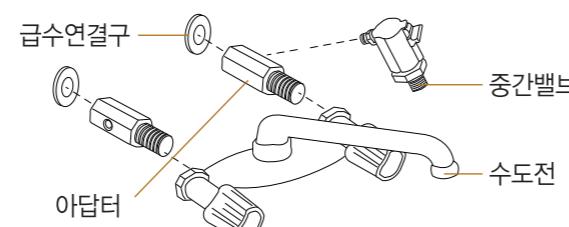


#### 내장형 수도전

- 내장형 수도전인 경우
  - 일반형 수도전의 경우와 동일합니다.
- 기타 특별한 경우
  - 당사 A/S센타에 문의하신 후 필요하신 부품을 문의 하십시오.


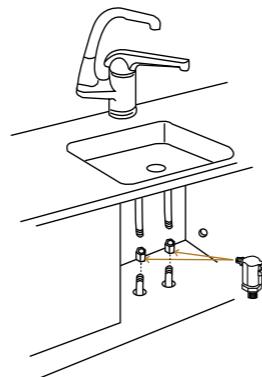


- 제품에 일체형으로 장착된 급수 호스의 연결부를 중간밸브에 돌려 조입니다.
- 수도 계량기의 밸브를 엽니다.

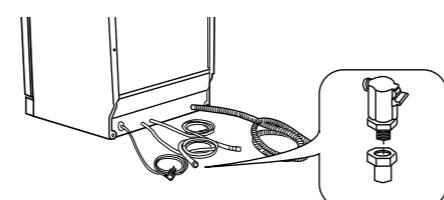


## 배수호스 연결방법 입니다.

### 배수호스 연결방법

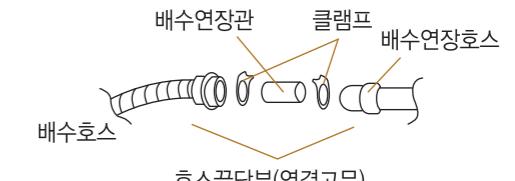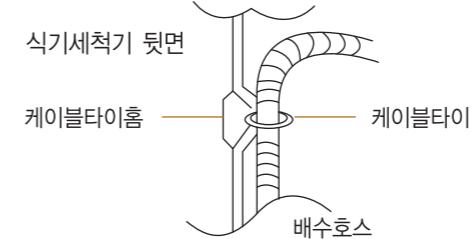


※ 배수호스를 고정하고 있는 케이블 타이를 반드시 절단 한 후 설치하십시오.(좌, 우 2개소)

#### 1) 전용배수관 사용시

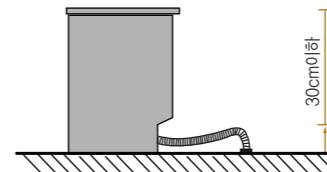

#### 2) Y-아답터 사용시

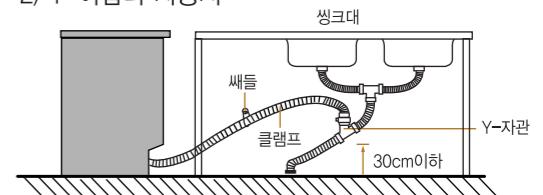


※ 설치시 배수 Hose의 최대높이 30cm를 준수할 것.

※ 배수호스의 위치가 낮을수록 배수소음 감소 및 배수 성능이 향상됩니다. 본 제품은 자연배수 및 사이펀 현상 방지구조로 설계되어 있습니다.

※ 배수관이 막혀 배수가 원활치 못할 경우 배수에러가 발생할 수 있으니 배수관이 막히지 않았는지 반드시 확인하십시오. (싱크대에 물을 부어 적절히 배수되는지 확인)

### 급수연장호스 연결방법

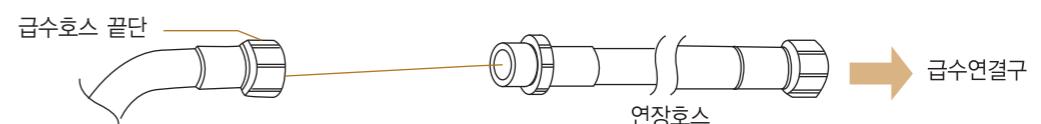

- 본호스 끝단에 연장호스의 나사부를 돌려 연결하십시오.




## 식기세척기 청소방법 입니다.

- 안전을 위해 사용후에는 반드시 급수연결구의 밸브를 잠그신 후 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 사용후의 손질은 작동이 끝난후 약 30분정도 지나서 본체 내부 온도가 충분히 내려갔을 때 하십시오.

### 정기적인 식기세척기 관리방법

#### 1. 세척조 내부 및 몸체 손질

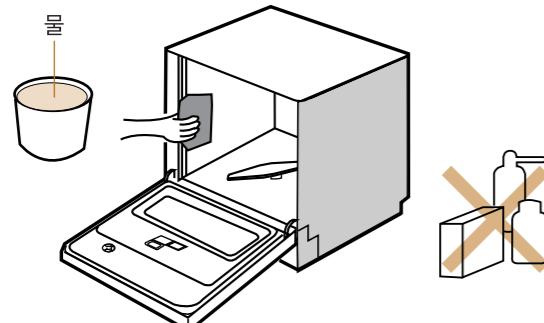


- 세척조 내부나 문의 안쪽을 젖은 행주로 닦아 주십시오.
- 가끔 식기세척기 전용세제를 사용하여 식기를 넣지 않고 작동시키면 청결함을 유지할 수 있습니다.
- 몸체의 얼룩은 중성세제를 사용하여 지운 뒤 마른형겁으로 물기를 닦아 주십시오.

\* 세척조 내부나 문을 세척할때  
(락스, 벤젠, 클린저 등을 사용하시면  
변색 및 녹 발생 우려가 있으므로  
절대로 사용하지 마십시오.)

#### 2. 분사기의 손질

- 음식물 찌꺼기가 회전 분사기 내부에 들어가면 분사효과를 떨어뜨려 세척성능을 저하시킬 우려가 있습니다.

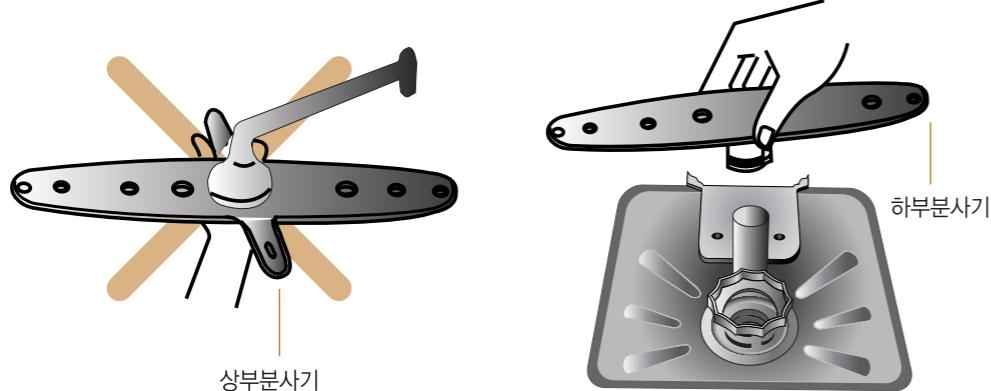

1. 회전 분사기는 식기수납바구니를 제거한 후 윗방향으로 당겨 빼주십시오.
2. 빼낸 회전 분사기는 물에 잘 흔들어 회전 분사기 각 구멍의 찌꺼기를 제거하십시오.
3. 하부 분사기만 분해가 가능합니다.



## 식기세척기 청소방법 입니다.

### 걸름망의 손질

#### 1. 분해




- 손잡이를 반시계 방향으로 돌려서 위로 들어올려 빼주십시오.
- 둥근 필터를 빼주십시오.
- 둥근 필터(Out filter)를 들어올려 빼주십시오.

#### 2. 청소



- 둥근필터와 사각필터의 오물을 제거하십시오.
- 둥근필터2개를 물로 깨끗이 씻어 내십시오.
- 사각필터를 물로 깨끗이 씻어 내십시오.


#### 3. 재조립은 분해의 역순입니다.

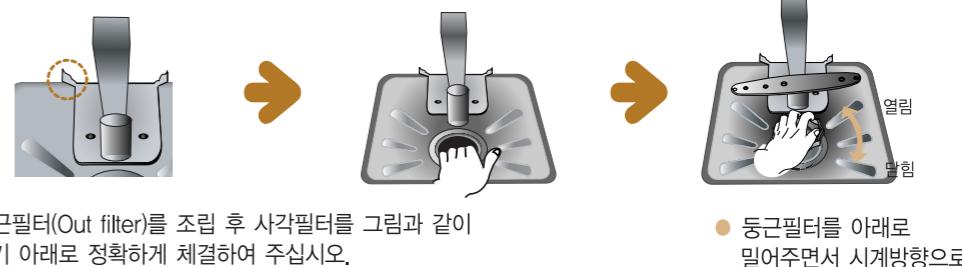

- 둥근필터(Out filter)를 조립 후 사각필터를 그림과 같이 돌기 아래로 정확하게 체결하여 주십시오.  
(걸름망이 정위치에 결합되지 않을 경우 세척성능이 저하됩니다.)
- 둥근필터를 아래로 밀어주면서 시계방향으로 돌려 체결 하십시오.

### 식기수납 바구니 손질방법

- 식기수납바구니는 문을 연 상태에서 문위로 끝까지 당겨 빼내고 장착시에는 앞뒤만 잘 맞춰주시면 됩니다.
- 세제를 넣지 않고 장기간 사용하시면 식기수납바구니가 변색될 수 있습니다.

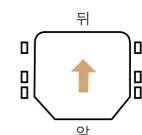





## 식기세척기 청소방법 입니다.

### 기타 문제시 관리 방법

#### 1. 세척기가 얼었을때

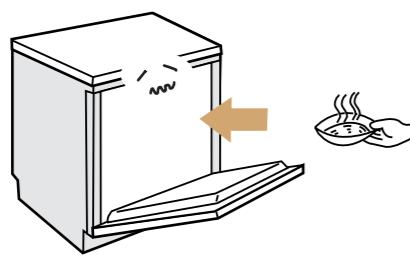


- 약 70°C의 물을 5ℓ 정도 넣은 뒤 문을 닫으세요.

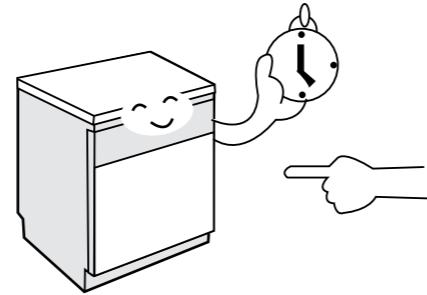

- 20~30분 지난뒤에 세척선택을 표준에 맞추어 정상작동 여부를 확인하십시오.

#### 2. 정전이나 단수가 되었을때

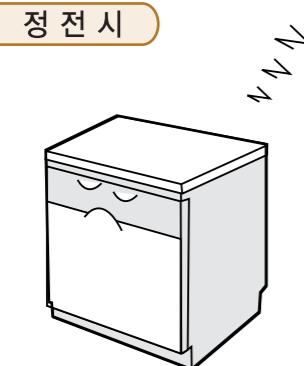

- 정전이 되면 작동이 중지되므로 전기가 다시 들어온후 재 작동하십시오.



- 사용중 단수가 되면 전원버튼을 눌러 작동을 멈추고 사용을 중지하십시오.

#### 3. 배수가 안될 경우

- 배수 경로의 이상 유무를 확인하십시오.
- 배수구가 막혔을 경우 시중 판매되고 있는 약품 및 세제등을 절대로 사용하지 마십시오.
- 조치가 불가능할 경우 당사 A/S센타로 문의하십시오.



## 고장진단 방법 입니다.

- 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래 사항을 확인해 보시고, 그래도 이상이 있으면 척척고객상담센터(1577-7784)로 연락해 주십시오.


### 증상




전혀 동작이 되지 않을 때




- 정지/작동 버튼을 눌렀습니까?

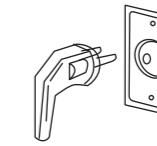


- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까?




- 정전이거나 누전 차단기가 OFF 되어 있지 않습니까?

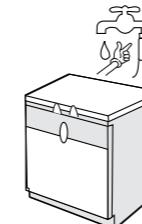


급수가 되지 않을 때

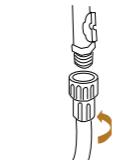

- 급수호스는 제대로 연결되었습니까?

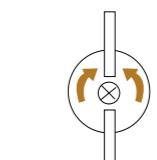


- 중간밸브는 열려 있습니까?



- 단수(물이 공급되지 않음)는 아닙니까?




세척상태가 나쁠 때

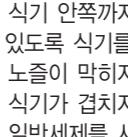


- 식기 안쪽까지 물이 닿을 수 있도록 식기를 장착 했습니다?
- 노즐이 막히지 않았습니까?
- 식기가 겹치지 않았습니까?
- 일반세제를 사용하지 않았습니까?




- 식기수납을 바르게 해 주십시오.  
(식기수납방법 참조)
- 세척수 분사구를 잘 청소해 주십시오.
- 식기수납을 바르게 해 주십시오.
- 식기 세척기 전용세제를 사용하십시오.




투명 유리식기류가 뿐열게 변할 때




- 세제나 행굼이 불충분해서가 아니라 물에 포함된 미네랄 성분 때문이므로 이상이 아닙니다.  
(린스를 사용하시면 건조 및 세척성능이 향상됩니다.)
- 세척조 내부 및 그릇이 뿐열게 변할때에는 스케일 제거제(예:식용 구연산 등)을 세제 투입기에 넣은후 표준 세척 코스로 세척 제거후 사용하십시오.




세척조내부 또는 스테인레스 식기가 노랗게 또는 약간 검은색으로 변색될 때



- 물에 포함되어 있는 철분 때문이므로 월 1회 정도는 세척조에 식초(약10cc)를 넣고 식기를 넣지 않은 상태에서 간이세척을 한 후 사용해 주십시오.



세척시 이상소음이 발생할 때



- 식기세척기가 수평으로 설치 되었는지
- 식기를 세척 노즐에 부딪치게 넣지는 않았는지
- 너무 가벼운 그릇을 넣지는 않았는지
- 그릇이 훔들려서 부딪치지 않았는지




## 자가진단 기능 입니다.

- 제품에 이상이 생겼을 경우 척척 고객상담센타에 연락하기 전에 아래 사항을 확인하십시오.
- 아래와 같은 상황이 계속해서 발생하거나 원인을 알수가 없으면 동양매직 척척고객상담센타에 의뢰하십시오.

NO	현상 (표시램프 상태)	이상내용	조치사항
1	E1/dr	● 문 잠금상태 이상입니다.	● 문이 꼭 잠겨 있는지 확인하십시오. ● 작동중 문을 열고 10분이 경과하면 문잠금상태 이상 경보음이 발생합니다.
2	E2	● 급수 이상입니다.	● 급수밸브가 열려 있는지 확인하십시오. ● 단수 여부를 확인하십시오. ● 수압이 너무 낮지 않은지를 확인하십시오.
3	E3	● 배수 이상입니다.	● 배수경로의 이상유무를 확인하십시오. ● 배수호스 또는 배수구가 막히지 않았는지 확인하십시오.
4	E4	● 고온급수 이상입니다.	● 급수호스가 냉수에 연결되어 있는지를 확인하십시오. ● 급수 온도를 확인하십시오.
5	F1 ~ F8	● 기능 이상입니다.	● 전원을 고고(전원 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.) 중간밸브를 잠근 후 당사 A/S센타에 문의바랍니다. ● 필터를 청소하지 않을 시에는 F1이상이 발생될 수 있습니다.
6	E5,E0	● 온도 감지 이상입니다.	● 전원을 고고(전원 플러그를 콘센트에서 빼 주십시오.) 중간밸브를 잠근 후 당사 A/S센타에 문의바랍니다.



## 제품규격 입니다.

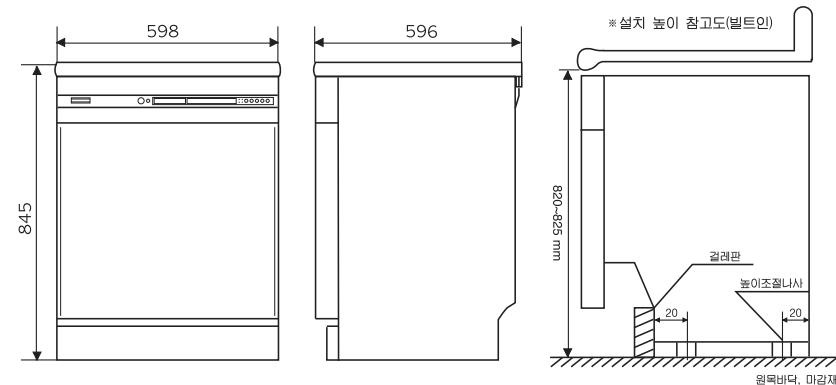

구 분	내 용
형식명칭	전기 식기 세척기
모델명	DWA-6000 계열
정격전압	220 V (ac) /60Hz
소비전력	살수모터 : 150 Watts 히터 : 2000 Watts
물소비량	DWA-6213C : 16 ℥, DWA-6410H : 14 ℥, DWA-6501B : 14 ℥
세척방식	회전 노즐분사식
헹굼방식	3회헹굼(추가 헹굼 가능, 일부 모델 제외)
건조방식	강제배출 잠열건조 (추가건조 가능 일부모델 제외)
외형치수	598 mm (폭) × 596mm (깊이) × 845 mm (높이)
중량	45.5Kg
용량	한식 8~12인용, 약식 12인용
사용수압 및 수온범위	19.6~784.5 kpa, 70 °C 이하 수온

품질보증서			
● 무상수리 서비스			
제품명	전기식기세척기	모델명	DWA-6000 계열
제조번호	구입일자		
구입처	고객성명		
주소	전화		
제품별 품질보증기간 및 부품보유기간			
제품	품질보증기간	부품보유기간	
전기식기세척기	1년 (가정용에 한함)	6년	
● 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다. ● 당사의 서비스를 원활 경우, 고객상담실로 연락주시기 바랍니다. ● 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다. ● 본 증서는 국내에서만 유효합니다.			
● 천재지변(화재, 열해, 기습, 침진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우 ● 사용전의 이상 및 설치기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우 ● 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이나 권리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 ● 사용상 정상이 아모로는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 ● 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이동으로 인한 재설치 할 경우		유상수리	유상수리
● 수리가 가능한 경우 ● 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우 ● 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자기 분실한 경우 ● 수리가 가능한 경우 ● 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리	정액 감가상각 금액에 10% 가산
● 소비자의 고의, 과실에 의한 고장 발생시 ● 수리가 가능한 경우 ● 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
● 유상수리 서비스			
● 천재지변(화재, 열해, 기습, 침진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우 ● 사용전의 이상 및 설치기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우 ● 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이나 권리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 ● 사용상 정상이 아모로는 소모성 부품을 교환하는 경우 ● 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우 ● 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이동으로 인한 재설치 할 경우			

동양매직