

# Magic

## 클림식기세척기 Climm Dish Washer

DWA-0615U  
DWA-0625U  
DWA-0635U

완벽서비스품질  
우수기업  
Excellent  
Service  
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~6p
• 식기세척기의 특징점을 알아볼까요?	7p
• 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요?	8~13p
• 사용방법을 간단하게 알아볼까요?	14~15p
• 식기수납방법을 알아볼까요?	16~19p
• 식기바구니를 넣고 꺼내는 방법을 알아볼까요?	20p
• 세척코스별 용도를 알아볼까요?	21p
• 세척코스별 동작방법을 알아볼까요?	22~23p
• 예약세척 사용방법을 알아볼까요?	24p
• 세척진행중 코스변경방법을 알아볼까요?	25p
• 세제 사용방법을 알아볼까요?	26p
• 사용후 청소 및 관리방법을 알아볼까요?	27~28p
• 설치시 주의사항을 알아볼까요?	29~30p
• 문제발생시 관리방법을 알아볼까요?	31p
• 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?	32~33p
• 클림식기세척기 제품규격을 알아볼까요?	34p
• 품질보증서	35p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.  
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.  
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
• 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

## ⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠️ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 🚫 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- 🔒 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.


• 이 식기세척기는 가정용 식기나 수저류를 세척하도록 제작된 제품입니다. 가정용 식기세척기의 용도로는 사용하지 않습니다.

## ⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠️ 경고

⚠️ 반드시 접지가 되어 있는 220V (7A이상) 콘센트를 사용하세요.

- 누전시 고장 및 감전의 우려가 있습니다.



🚫 전원플러그나 스위치는 젖은 손으로 조작 또는 취급을 하지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.




🚫 당사가 지정한 수리기술자 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.

- 화재, 감전, 고장, 상해의 원인이 됩니다.




⚠️ 벤젠, 신나, 가솔린 등 인화성 물질이 묻은 식기는 세척하지 마시고 인화성 물질 용기를 세척조 내에 보관하지 마십시오.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

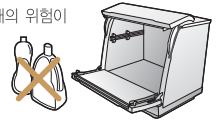


❗ 제품 문이 열린 채로 문 위에 무거운 것을 올리거나 누르지 마십시오.

- 제품이 전도되어 상해의 원인이 됩니다.

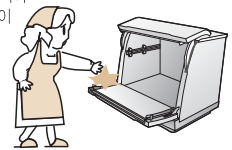

🚫 전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 멀리하십시오.

- 플라스틱 부품이 열에 의해 변형 또는 코드파복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.

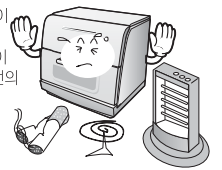


🚫 어린이가 식기세척기를 가지고 놀거나 조작 및 작동을 하지 않도록 하십시오.

- 문을 열고 닫을 때 손이 끼거나 세척기 내에 갇힐 수 있습니다.



❗ 도시가스 등의 가스 누출이 있을 때는 식기세척기나 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 완전히 환기 시키세요.


- 식기세척기나 전원코드를 조작하면 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재, 화상의 원인이 됩니다.

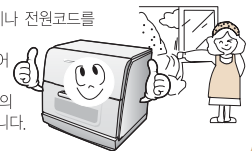

### ⚠️ 경고


🚫 전원코드나 플러그를 가공하거나, 손상시키지 마십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 반드시 당사 서비스 직원에 의해 코드를 교환하십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

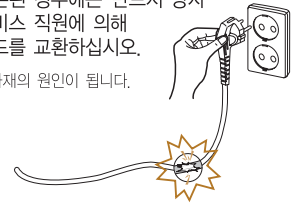


❗ 본 식기세척기는 220V전용입니다. 110V지역에서는 승압용 변압기를 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

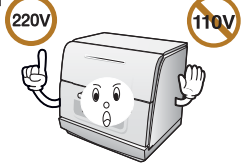

🚫 식기세척기를 다른 전열기구와 같은 콘센트에 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

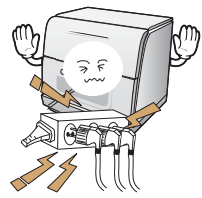

⚠️ 콘센트가 헐거울 때에는 사용하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.






## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 경고


⚠️ 식기세척기 세제는 어린이의 손이 미치지 않는 안전한 장소에 보관하시고 세척기 문을 열었을 경우 세척기에 접근하지 않도록 주의하십시오.

- 세제를 흡입시 구강의 화상, 구토 및 호흡곤란 등의 위험이 있습니다.

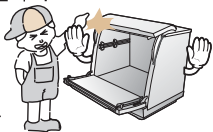


⚠️ 눈, 비바람에 노출된 장소 또는 바닥, 물이 고이기 쉬운 곳, 부식성 가스가 있는 곳에서 설치, 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다.

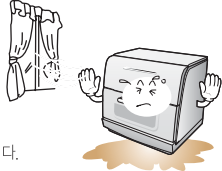


⚠️ 배수되는 물은 손대지 마십시오.

- 물이 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다.

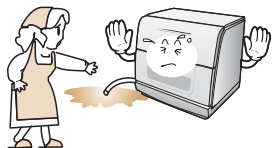

⊘ 전원코드 위에 식기세척기나 무거운 것을 올려놓지 마십시오.

- 코드가 손상되면 화재, 감전의 원인이 됩니다.



⚠️ 칼 등 날카로운 기구는 손잡이가 위를 향하도록 놓아주십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하십시오.

- 진동, 소음의 원인이 되며, 동작시 넘어져 상해의 원인이 됩니다.



⊘ 전원플러그에 먼지가 묻어 있는지 확인하고, 플러그가 흔들리지 않도록 끝까지 확실히 꽂아 주십시오.

- 먼지가 묻어 있거나 접촉이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항


### 경고

⚠️ 어린이가 세제를 먹거나 세제물(잔수)을 먹지 않도록 하십시오.

- 삼켰을 경우 구강화상, 구토 및 호흡곤란 등의 위험이 있습니다.
- 만일 삼켰을 경우에는 물을 마시거나 토하도록 한 후 의사의 지시를 받아 주십시오.


⊘ 제품 침수 및 제품이동 설치시 분해 또는 개조하지 마시고 당사가 지정한 수리기술자의 서비스 후 사용하십시오.

- 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

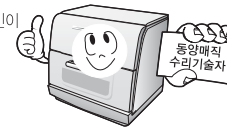


⊘ 문을 열고 닫을때 문에 손이 끼지 않도록 하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

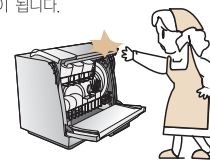


⚠️ 운전중 또는 세척 종료후 바로 세척조 내부에 손을 넣지 마십시오.

- 화상의 위험이 있습니다.

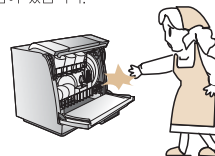


⚠️ 증기 배출구에 신체부위가 접근하지 않도록 하십시오.

- 증기가 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

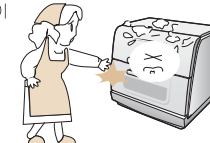


⊘ 운전중 문을 갑자기 열지 마십시오.

- 뜨거운 물이 튀어나오거나 증기가 뜨거워 화상의 위험이 있습니다.

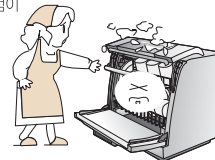

⊘ 제품설치시 가스레인지 등 불 및 고열을 이용하는 제품에서 15cm이상 떨어뜨려 설치하십시오.

- 제품의 외관이나 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

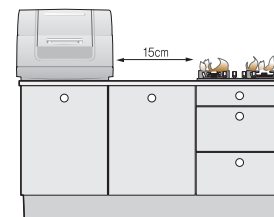




## 안전한 사용을 위한 주의사항

### 주의


❗ 반드시 가정용 식기세척기용 전용세제를 사용하십시오.

- 일반세제를 사용하면 거품이 많이 발생되어 감전, 고장 및 화재의 원인이 됩니다.




⚠ 스위치 부분 등 제품 각부의 청소시 물을 뿌리지 마십시오.

- 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.

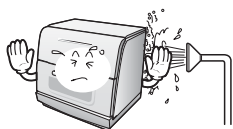

⊘ 접지선이 없는 연장선을 사용하지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.
- 연장코드를 사용할 경우는 당사 서비스 센터에서 별도 판매하는 220V/7A 이상의 접지 단자가 연결된 연장코드를 구매, 사용하세요.



⊘ 장기간 사용하지 않을 때는 급수 연결구의 중간밸브를 잠금하십시오.

- 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.



⊘ 열에 약한 것이나, 너무 가벼운 그릇 등은 넣지 마십시오.

- 변형이 되거나 세척이 되지 않으며 고장의 원인이 됩니다.




⚠ 설치후 반드시 호스의 접속부 누수를 확인하십시오.

- 나사가 풀어져 있으면 물이 새어 감전 및 재산상의 피해를 볼 수 있습니다.




⊘ 제품이 무거우므로 운반 설치시 반드시 두사람 이상 작업하십시오.

- 떨어지거나 부딪혀 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

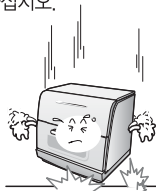

⊘ 제품위에 다른 물품을 올려놓지 마십시오.

- 문이 열릴때 물품이 떨어질 염려가 있습니다.



## 식기세척기의 특징점을 알아보까요?

- 동양매직 식기세척기 탁월한 선택을 하셨습니다. 안전하고 편리한 사용을 위해 설명서를 잘 읽어 두셔야 합니다.

### 1 최고의 세척성능 및 최단세척시간

한식기에 적합한 식기수납바구니와 강력펌프에 의한 고압 분사방식의 조합으로 최고의 세척성능 및 최단 세척시간을 자랑합니다.

### 2 우수한 건조 성능

세척프로그램 종료후 건조전용 송풍팬에 의한 강제 송풍 가열 건조방식을 채택하여 보다 우수한 건조성능을 가지고 있습니다.

### 3 미려한 외관 및 주방 싱크대와의 조화

콤팩트한 외관과 슬라이딩 UP&DOWN 도어는 주방의 품격을 한층 높여 줍니다.

### 4 간편한 설치시공

기존 식기세척기 설치시의 문제점(급/배수시공) 및 설치공간 등 설치조건에 관계없이 설치 시공이 단순해졌습니다.

### 5 한국형 식기세척 방식 및 멀티형 식기 수납바구니


전용 강력 세척 펌프를 부착하여 양식기류는 물론 한식기류와 같은 오목한 그릇과 밥알세척능력이 탁월합니다. 멀티형 식기 바구니를 채용함으로써 양식기류는 물론 한식기류까지 수납이 가능합니다.

### 6 안전설계

국내 최초 세척기 부분 한국 화학 시험 연구원 안전 인증마크 획득 (살균부분 : 대장균 0157, 살모넬라균, 니스테리아균) 어린이 안전 잠금 장치 채용 (프로그램 보호 및 작동 잠금 어린이 보호 프로그램)



## 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요?

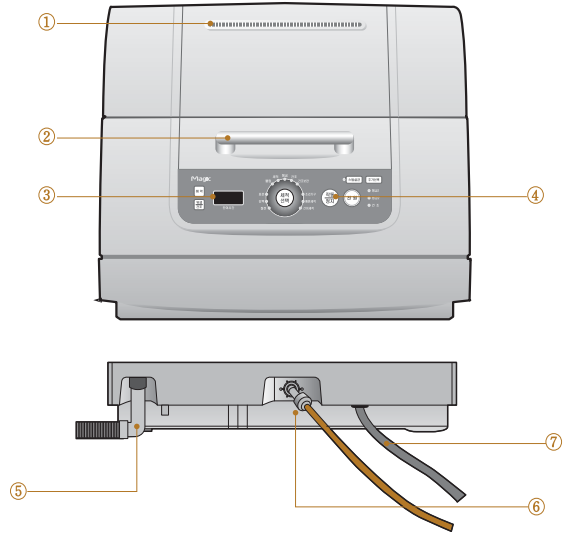


### 명칭과 기능 · 부속품

- ① **습증기 배출구**  
- 건조시 습증기를 송풍배출 하는 곳입니다.
- ② **문열림 버튼**  
- 문열림달을때 사용합니다. (아래로 살짝 누른후 당깁니다.)
- ③ **시간 표시창**  
- 잔여시간 및 ERROR MODE를 표시합니다.
- ④ **프로그램 조작판넬**  
- 프로그램 선택, 작동, 정지, 모든기능을 조작합니다.
- ⑤ **배수호스**  
- 세척 및 헹굼 후 오수를 배출하는 곳입니다.  
- 배수호스 길이 : 1,5m
- ⑥ **급수호스**  
- 세척조에 세척수를 공급합니다.  
- 급수호스 길이 : 4m
- ⑦ **전원코드**  
- 전원을 연결합니다.

				
사용설명서	배수호스	배수호스 고정구	급수연결 KIT 일반형    내장형	우유병 바구니(일부모델 제외)






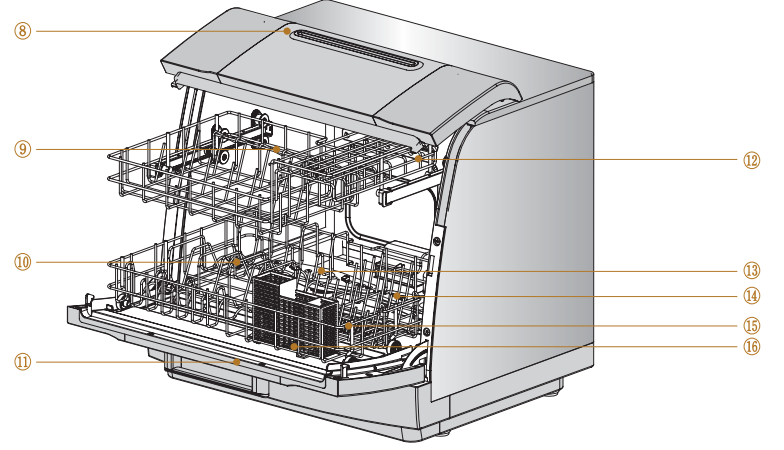
## 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요?



### 명칭과 기능 · 별매품

별도의 설치로 인한 추가 부품비용은 소비자 부담입니다.  
부품구입은 척척고객상담센터에 문의하세요. (1577-7784)

- ⑧ **윗문**  
- 문 열림시 위로 열립니다.
- ⑨ **상단 식기 바구니**  
- 세척할 식기를 장착하는 곳입니다.
- ⑩ **하단 식기 바구니**  
- 세척할 식기를 장착하는 곳입니다.
- ⑪ **아랫 문**  
- 문열림시 아래로 열립니다.
- ⑫ **뒤 분사날개**  
- 식기를 세척하는 세척수를 분사합니다.
- ⑬ **왼쪽 분사날개**  
- 식기를 세척하는 세척수를 분사합니다.
- ⑭ **오른쪽 분사날개**  
- 식기를 세척하는 세척수를 분사합니다.
- ⑮ **세제투입구**  
- 세제를 투입하는 곳입니다.
- ⑯ **수저통**  
- 세척할 수저 및 포크, 젓가락 등을 장착하는 곳입니다.

			
전용세제	연장 전원코드	연장호스	배수호스 연장관



# 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요?

## 예약세척

- 외출시나 취침후 세척되도록 세척 시작시간을 예약하실때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 예약시간은 1시간 단위로 증가하며 최대 19시간까지 예약이 됩니다.
- 예약이 설정된 후에는 작동/정지 버튼을 눌러야만 진행됩니다.
- 모든코스에서 예약이 가능합니다.
- 예약취소시에는 전원 버튼을 누르세요.

## 세척선택


- 식기의 종류 및 오염정도에 따라 세척코스를 선택할 때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 표준-강력-절전-조리기구-빠른세척-간이세척순으로 선택됩니다.
- 전원버튼을 누르고 별도 선택을 하지않으면 이전에 선택된 코스가 자동 선택됩니다.

## 추가세척

- 행굼횟수 및 건조시간을 추가할때 사용합니다.
- 추가선택 버튼을 누름에 따라 기본+행굼1 -> 기본+행굼1+행굼2 -> 기본+행굼1+건조추가 -> 기본+행굼1+행굼2+건조추가 -> 건조추가
- 건조추가
- 간이세척코스를 제외한 모든 코스에서 추가 선택이 가능합니다.

## 스팀살균

- 스팀살균 버튼을 누를시 최종 행굼 후 Steem이 발생하여 스팀살균을 실시합니다.
- 버튼을 누르면 최종행굼 온도가 바뀝니다.
- 절전, 빠른세척, 간이세척 코스에서는 스팀살균 코스가 설정되지 않습니다.

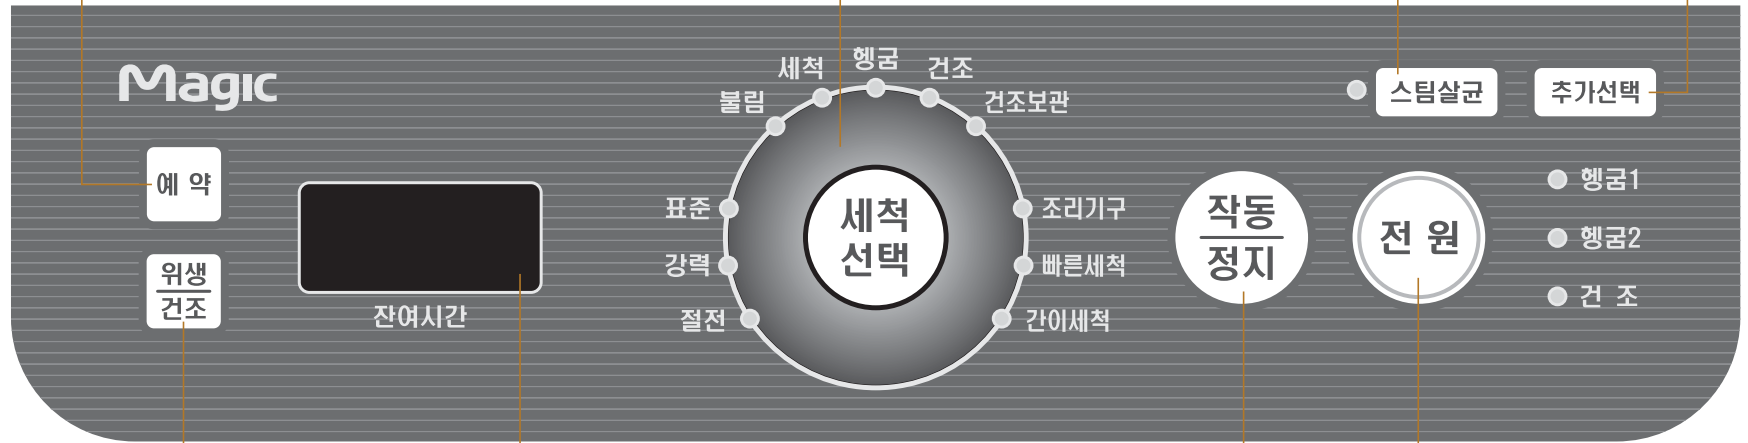

## 위생/건조

- 건조만을 원할시 또는 고온살균을 원할때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 위생건조(48분)-건조전용(40분)-건조전용(60분)순으로 선택됩니다.

## 잔여시간

- 잔여시간 및 ERROR MODE를 표시합니다.

## 작동/정지

- 세척코스 및 각종 기능 선택 후 이 버튼을 누르면 세척이 시작됩니다.
- 3초간 누를시 안전잠금이 설정/해지됩니다.
- 일시정지 상태에서 10분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 작동/정지 버튼을 누른 후 문을 여십시오 뜨거운 물이 튀어 위험할 수 있습니다.

## 전원

- 전원을 켜거나 끄때 사용합니다.
- 세척이 끝나면 3초후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- dr, E2, E3, E4, E5 이상 발생시 조치 해제시 사용하세요.



# 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요?

## 예약세척

- 외출이나 취침후 세척되도록 세척 시작시간을 예약하실때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 예약시간은 1시간 단위로 증가하며 최대 19시간까지 예약이 됩니다.
- 예약이 설정된 후에는 작동/정지 버튼을 눌러야만 진행됩니다.
- 모든코스에서 예약이 가능합니다.
- 예약취소시에는 전원 버튼을 누르세요.

## 추가세척


- 행균횟수 및 건조시간을 추가할때 사용합니다.
- 추가선택 버튼을 누름에 따라 기본+행균1 → 기본+행균1+행균2 → 기본+행균1+ 건조추가 → 기본+행균1+행균2+건조추가 → 건조추가외의 경우를 선택할 수 있습니다.
- 간이세척코스를 제외한 모든 코스에서 추가 선택이 가능합니다.

## 세척선택

- 식기의 종류 및 오염정도에 따라 세척코스를 선택할 때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 표준-강력-절전-조리기구-빠른세척-간이세척순으로 선택됩니다.
- 전원버튼을 누르고 별도 선택을 하지않으면 이전에 선택된 코스가 자동 선택됩니다.

## 스팀살균

- 스팀살균 버튼을 누를시 최종 행균 후 Steam이 발생하여 스팀살균을 실시합니다.
- 버튼을 누르면 최종행균 온도가 바뀝니다.
- 절전, 빠른세척, 간이세척 코스에서는 스팀살균 코스가 설정되지 않습니다.

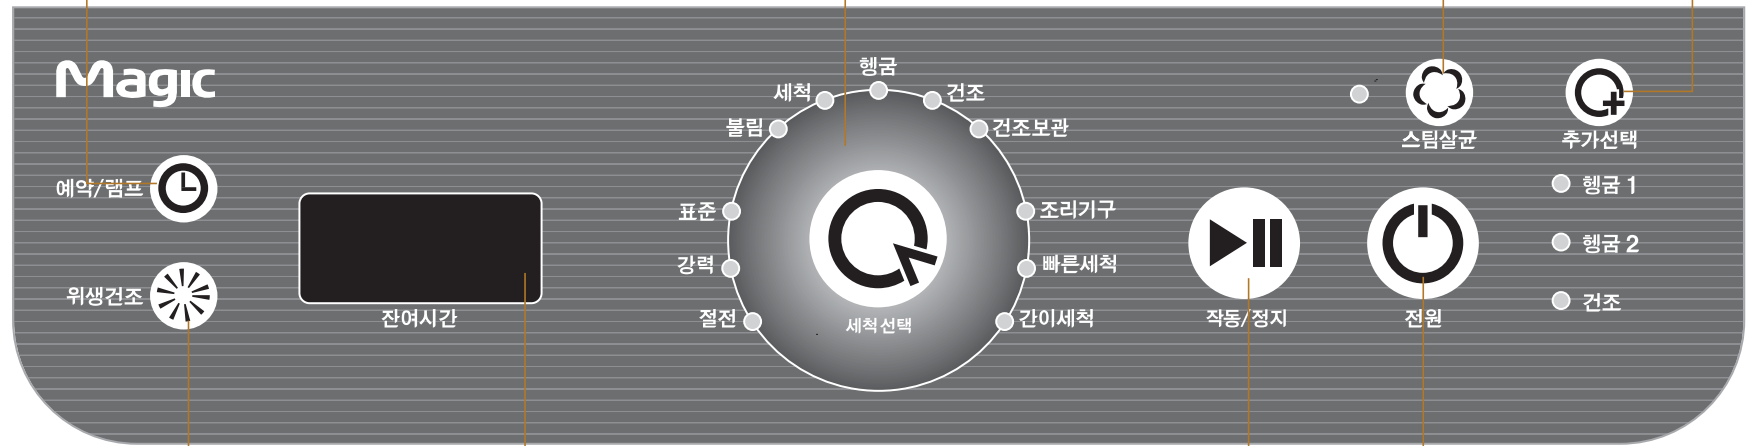

## 위생/건조

- 건조만을 원할시 또는 고온살균을 원할때 사용합니다.
- 버튼을 누름에 따라 위생건조(48분)-건조전용(40분)-건조전용(60분)순으로 선택됩니다.

## 잔여시간

- 잔여시간 및 ERROR MODE를 표시합니다.

## 작동/정지

- 세척코스 및 각종 기능 선택 후 이 버튼을 누르면 세척이 시작됩니다.
- 3초간 누를시 안전잠금이 설정/해지됩니다.
- 일시정지 상태에서 10분이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 작동/정지 버튼을 누른 후 문을 여십시오 뜨거운 물이 튀어 위험할 수 있습니다.

## 전원

- 전원을 켜거나 끄때 사용합니다.
- 세척이 끝나면 3초후 자동으로 전원이 꺼집니다.
- dr, E2, E3, E4, E5 이상 발생시 조치 해제시 사용하세요.



## 사용방법을 간단하게 알아볼까요?


· 사용순서에 대한 간단한 설명입니다. 다음장 부터 자세한 설명은 효율적인 식기세척기 사용방법 및 주의사항 이므로 반드시 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.



## 사용방법을 간단하게 알아볼까요?


### 사용전 준비

**1** 급수, 배수호스, 전원플러그 연결은 잘 되어 있는지 설치시 확인 하셨나요?

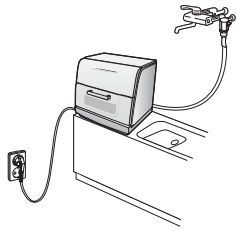

**2** 급수연결구의 중간밸브가 열려있나요?

일반형



내장형



**3** 식기를 세척기에 넣기전에 식기에 있는 큰 음식물 찌꺼기들은 미리 제거하여 주십시오.




### 세척 시작

**7** 문을 딸깍 소리가 날때까지 닫은 후 전원버튼을 누릅니다.



**8** 식기세척기의 사용하고자 하는 프로그램 코스를 선택합니다.

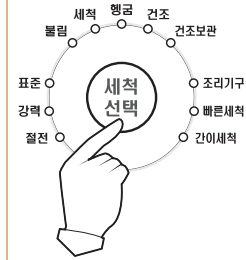


**9** 작동/정지 버튼을 누릅니다.




### 세척 준비

**4** 문열림 손잡이를 밀어서 문열린 당기에 문을 엽니다.

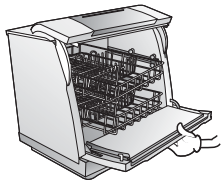


**5** 식기를 식기 배열방법에 따라 세척기 내부에 배열합니다.

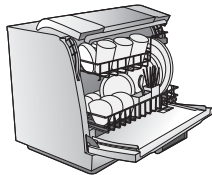

※ 16페이지 "식기수납방법"참조

**6** 세제를 넣습니다.

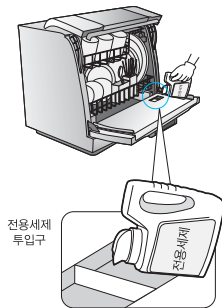


### 사용후

**10** 세척종료 후 시간표시부에 EtN을 표시하며 부저음과 함께 자동으로 꺼집니다.



**11** 필터를 꺼내어 찌꺼기를 버린 후 물로 청소하십시오.

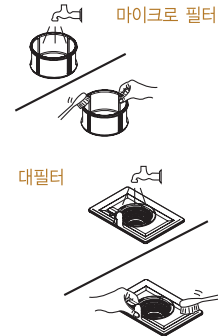

**12** 주의사항

- ⚠️ 안전을 위하여 장기간 외출시 급수연결구의 중간밸브를 잠금주세요.
- ⚠️ 필터청소후 다시 원래 위치에 끼울때 틈이 생기거나 빠지지 않도록 조립해 주세요.
- 세척 및 행굼성능에 영향을 생길수 있습니다.






## 식기수납방법을 알아볼까요?


- 식기 수납성을 위하여 바구니 형상이 일부 변경될 수 있습니다.
- 상단 식기바구니 - 밥그릇, 국그릇, 컵, 커피잔, 소접시 기타 플라스틱류의 가벼운 식기류
- 하단 식기바구니 - 밥그릇, 국그릇, 중접시, 대접시, 후라이팬, 냄비, 도마 및 조리용 식기 및 수저류

### 한식 기준

#### ● 상부바구니

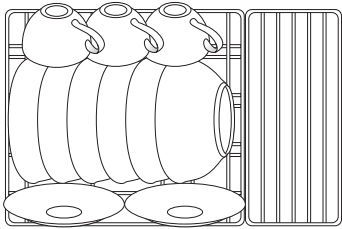


#### ● 하부바구니

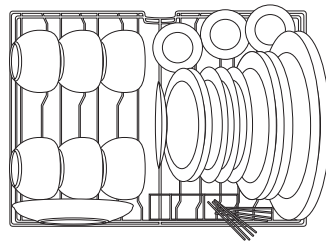


### 양식 기준

#### ● 상부바구니

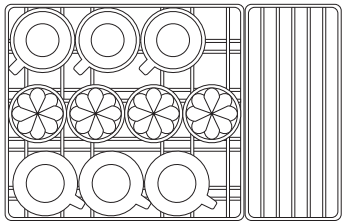

※ 컵은 아래 방향으로 놓아주세요.

#### ● 하부바구니

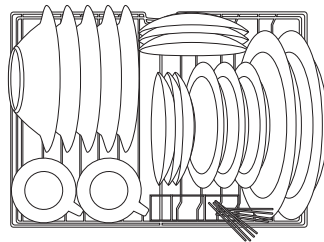

손으로 잘 안닦이는 타서 눌러붙은 탄화된 오염물은 식기세척기에서 세척이 잘 되지 않을 수 있습니다. 이러한 오염물은 피끼기를 긁어내고 넣어 주세요.




## 식기수납방법을 알아볼까요?


- 식기밑에 오목한 부위가 있는 식기는 오목한 부위에 물이 고이지 않도록 경사지게 놓아 주십시오.(건조성능이 떨어집니다.)
- 식기의 인쪽이 식기바구니의 바닥면을 향하도록 넣어주십시오. 분사물살을 향해서 장착되어야 합니다.
- 식기를 이중으로 얹거나 지정된 용량이상으로 너무 많이 넣으면 세척이 잘되지 않고, 파손의 우려가 있습니다.

### 다양한 식기수납방법

#### ● 상부바구니

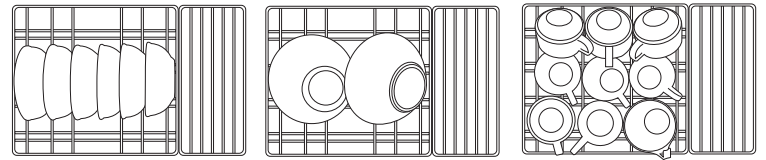

#### ● 하부바구니

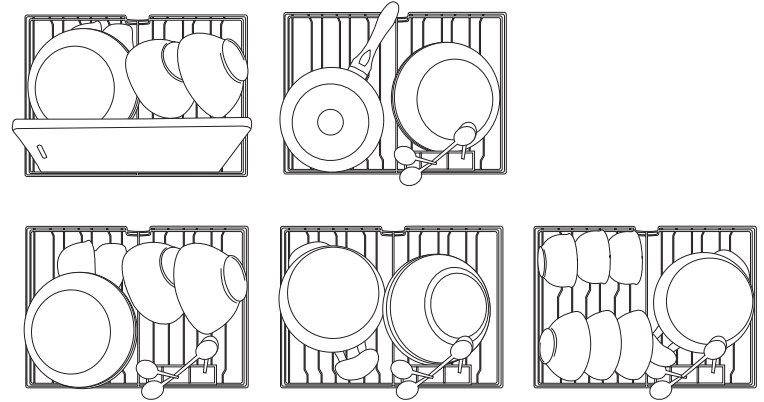


- ※ 수저통은 사용의 편리성에 따라 앞 뒤 모두 사용가능하도록 설계 되었으므로 원하시는 위치에 놓고 사용하십시오.
- ※ 하부바구니에 냄비, 후라이팬 등의 큰 용기를 사용할때는 상부바구니 그릇이 잘 닦이지 않을 수 있습니다.



## 식기수납방법을 알아볼까요?

### 올바른 식기수납방법

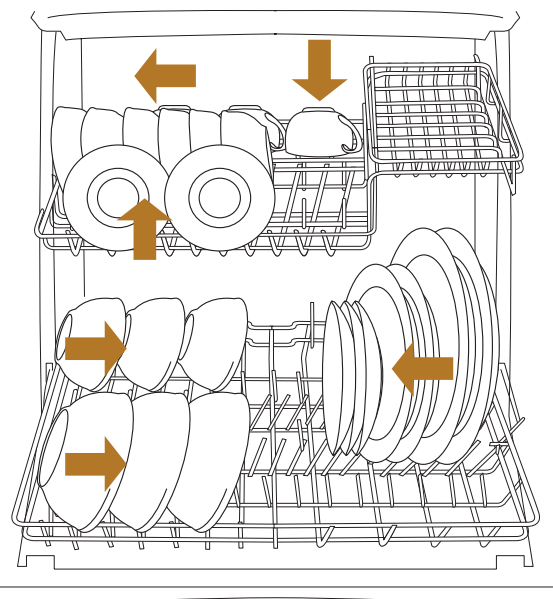


- 주의 1) 식기장착시 식기 사이는 충분히 띄어주시고 열에 약한 식기나 깨어지기 쉬운 그릇, 너무 가벼운 식기는 깨지거나 변질될 염려가 있습니다.
- 주의해야할 식기류
- 내열온도 90°C 이하의 플라스틱류
  - 칠기, 목제식기
  - 알루미늄 식기류(산화피막 처리된 경질용기)
  - 은제수저류 및 식기
  - 크리스탈류
  - 아주 가벼운 식기
  - 일부 유리재질의 그릇(ex. 코펠 및 코닝그릇 등) 및 도자기류를 장기 사용시 물때 등에 의해 누렇게 변색되거나 메탈마크 등이 생길수 있으므로 그릇제조사에서 판매되는 얼룩제거 세제로 정기적으로 세척하십시오.(얼룩이나 메탈마크는 식기세척기에 의해 발생하는 것이 아닙니다.)
- 2) 컵류는 경사지게 장착하지 않을 경우 물때나 2차적인 오염이 생길수 있으니 주의하십시오.




## 식기수납방법을 알아볼까요?

### 잘못된 식기수납방법

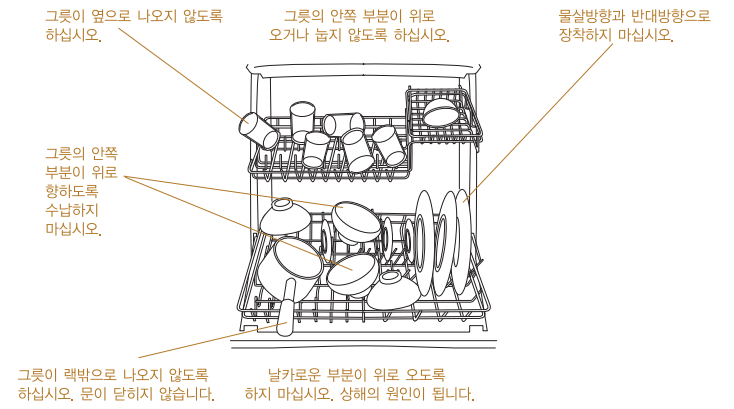

### 접이식 하부바구니 사용방법(일부모델 제외)

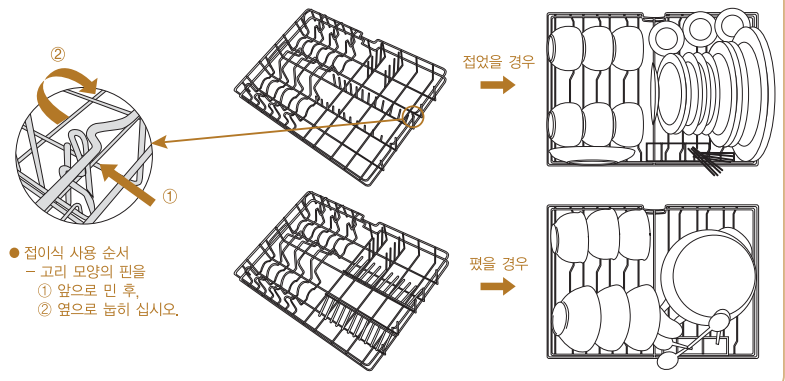




## 식기바구니를 넣고 꺼내는 방법을 알아볼까요?

- 세척완료후 상단 바구니에 맞힌 물방울이 하단 바구니에 떨어지지 않도록 하단 바구니 먼저 당겨서 꺼내세요.
- 수납바구니를 완전히 밀어넣은 후 문을 닫으세요.
- 수납바구니를 거꾸로 넣으면 문이 닫히지 않습니다.

### 꺼낼때


#### ● 상단 식기바구니

- 앞으로 천천히 당겨서 정지될때 까지 빼냅니다.

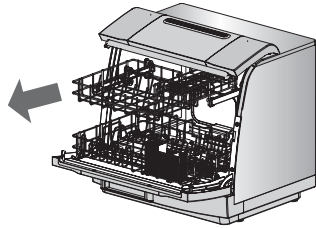

#### ● 하단 식기바구니


- 문위로 천천히 당겨서 정지될때 까지 빼냅니다.

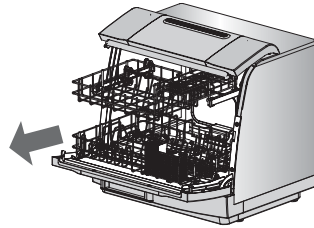

### 넣을때


#### ● 상단 식기바구니

- 천천히 밀어서 정지될때 까지 밀어 넣습니다.

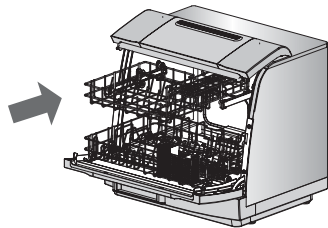

#### ● 하단 식기바구니

- 천천히 밀어서 정지될때 까지 밀어 넣습니다.

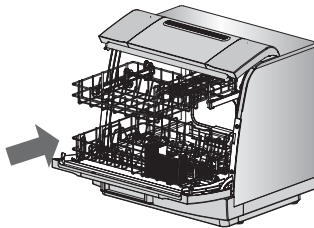

## 세척코스별 용도를 알아볼까요?

- 선택버튼은 반드시 작동 시작전에 선택하여야 하며 운전중에는 변경시킬수 없습니다.
- 만일 작동이 시작된 후 진행중인 프로그램을 변경하고자 할 경우에는 작동/정지 버튼을 누르고 원하시는 프로그램으로 변경하십시오.  
(변경된 프로그램은 처음부터 다시 작동 됩니다.)

세척 코스	세척코스별 용도	세제 사용량 (g)	세척수 가열온도			건조	건조 보관	세척 시간
			불림	세척	행균			
표준	일반적인 식사후 세척할때 적합합니다.	9		60℃	80℃			약78분
강력	기름기가 많은 오염상태 또는 식사후 1시간 이상 경과하거나 식기수량이 많을 경우 선택합니다.	12		65℃	80℃			약 96분
절전	오염정도가 적어 간단히 세척시키는 에너지 절약형 선택코스입니다.	8		45℃	65℃			약108분
조리 기구	오염정도가 심한 식기나 조리기구 세척시 선택 합니다.	12		65℃	70℃			약102분
빠른 세척	오염정도가 미미한 식기나 커피잔, 컵받침 등을 세척시 선택합니다.	8		40℃	55℃			약28분
간이 세척	이미 세척된 식기를 행균만 원할 시 사용합니다.	x		상온				약 7분
위생 /건조	건조 또는 고온행균을 원할때 사용하며, 버튼을 누름에 따라 위생건조(48분)-건조전용(40분)-건조전용(60분)순으로 선택됩니다.	x			70℃			약48분

1. 사용환경 급수온도, 수압, 전압사정에 따라 소요시간이 변동될수 있습니다.  
(위의 표는 표준조건 실내온도 20℃, 수압 0.2MPa, 수온15℃, 정격전압 AC 220V 60Hz에서의 DATA입니다.)
2. 세척 소요시간중 건조보관되는 진행시간은 포함되어 있지 않습니다.
3. 식기의 종류 및 수량, 오염정도에 따라 위의 프로그램을 조합하여 사용합니다.
4. 빠른세척, 간이세척 코스에서는 건조행정이 없으므로 건조추가가 되지않습니다.
5. 절전, 빠른세척, 간이세척, 건조전용 코스에서는 스팀살균 코스가 설정되지 않습니다.




## 세척코스별 동작방법을 알아볼까요?

- 세척전 준비사항을 확인하세요.
  - 전원플러그 연결확인
  - 급수연결구 및 중간밸브가 열려 있나요?
  - 배수연결구 연결확인


### 동작순서

**1** 굵은 음식찌꺼기를 세척 할 식기에서 미리 제거합니다.

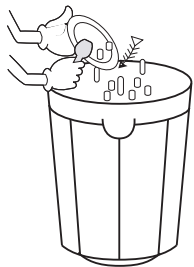



**3** 세제를 넣습니다.

- 세척코스별 세제량을 세제 투입구에 넣어주세요 (24P참조)
- 간이세척, 위생/건조 코스는 세제를 넣지마세요.

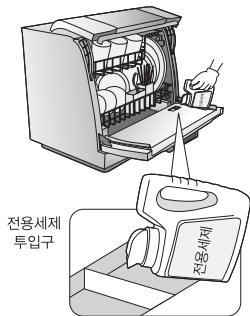


**2** 필터가 제대로 장착되어 있는지 확인후 그릇을 장착합니다.

- 문손잡이를 누른후 당기면 문이 열립니다.
- 필터가 청소 후 제대로 조립 되어있는지 확인합니다.
- 식기수납 방법으로 바구니에 장착합니다.

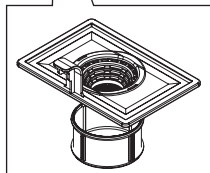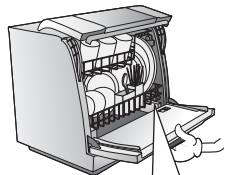

① 마이크로필터와 대필터를 먼저 결합해 주십시오.

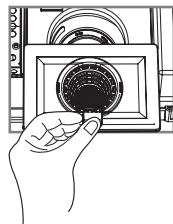

② 결합된 마이크로필터와 대필터를 세척조내부에 정확히 조립해 주십시오.

※ 필터를 올바르게 조립하지 않을 경우 배수 및 세척성능에 영향을 줄 수 있으므로 반드시 올바른 방법으로 조립하십시오.(P25참조)



## 세척코스별 동작방법을 알아볼까요?


**4** 문을 닫은 후 전원버튼을 누르십시오.

- 전원버튼을 누르면 이전에 사용했던 코스로 자동선택됩니다.
- 'dr'이 나타날수 있으므로 문의 양쪽을 잘 알아주세요.




**5** 세척선택 버튼을 눌러 세척프로그램을 선택합니다.

- 선택된 세척코스는 깜빡이면서 표시됩니다.

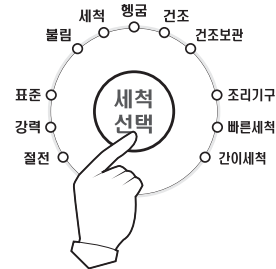

**6** 식기종류 및 오염정도, 수량에 따라 추가선택 프로그램을 조합 사용합니다.

- 스팀살균을 원할시에는 스팀살균 버튼을 누릅니다.(일부모델제외)
- 절전, 빠른세척, 간이세척, 건조전용 코스에서는 스팀살균 코스가 설정되지 않습니다.
- 건조만을 원할시에는 위생/건조버튼을 누릅니다.

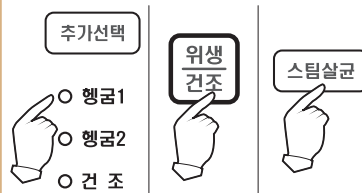

**7** 작동/정지 버튼을 누르십시오.

- 배수음과 함께 작동이 시작됩니다.
- 진행상태에 따라 행정 LED가 깜빡입니다.
- 건조후 '건조보관'표시가 되면 식기를 언제나 꺼내도 됩니다. (식기가 뜨거울 수 있으니 조심하세요)
- 세척이 끝나면 3초후 자동으로 전원이 꺼집니다.






## 예약세척 사용방법을 알아볼까요?

- 외출시 또는 식사 직전 식기를 따뜻하게 사용할 수 있는 프로그램입니다.
- 최대 19시간까지 1시간 간격으로 예약이 가능합니다.
- 예약세척을 취소시에는 전원버튼을 누르시면 됩니다.
- 전원버튼을 누르면 이전에 사용했던 코스로 자동선택됩니다.


### 동작순서

1 굵은 음식찌꺼기를 세척할 식기에서 미리 제거합니다.

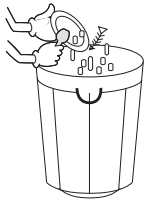

2 필터가 제대로 장착되어 있는지 확인 후 식기를 장착합니다.

3 세제를 넣습니다.

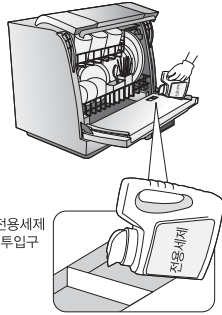


4 문을 닫은 후 전원버튼을 누르십시오.

- 전원버튼을 누르면 이전에 사용했던 코스로 자동선택됩니다.
- 'dr'이 나타날 수 있으므로 양쪽을 잘 받아주세요.



5 세척선택 버튼을 눌러 세척프로그램을 선택합니다.

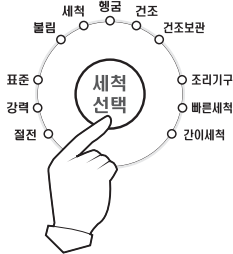

6 예약선택 버튼을 눌러 예약시간을 설정합니다.



- 예약버튼을 누르면 정보표시 화면에 예약시간이 표시되며 버튼을 누를 때 따라 1시간 단위로 예약이 됩니다.
- 표시된 시간은 세척 시작 시간입니다.

7 작동/정지 버튼을 누르십시오.



- 배수음과 함께 작동이 시작됩니다.
- 예약진행 상태가 정보표시화면에 표시됩니다.
- 예약이 시작되면 1시간 간격으로 세척이 시작될 때까지 1분간 불림세척을 합니다.



## 세척진행중 코스변경 방법을 알아볼까요?

### 동작순서


- 표준에서 강력으로 세척코스를 진행중에 변경하고자 하는 예를 볼까요?

1 작동/정지 버튼을 누르십시오.




2 문을 열고 세제가 있는지 확인합니다.

- 세제가 없을 시 세제를 다시 넣어야 합니다.

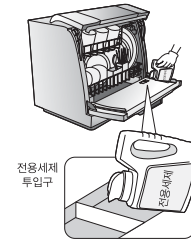

3 문을 닫고 세척선택을 1회 누른 후 작동/정지 버튼을 누르십시오.

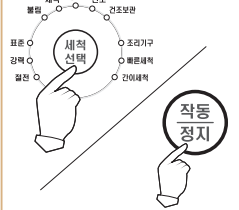

- 배수음과 함께 '강력세척'이 처음부터 다시 시작합니다.

### 어린이 안전잠금 장치 사용방법

1 프로그램 진행중 잠금장치 사용법



- 세척코스 진행중 어린이 보호 및 프로그램 보호를 위한 안전잠금장치입니다.
- 작동중에 작동/정지 버튼을 3초이상 계속 누릅니다. ※ 3초이상 누르지 않을 시에는 일시정지 기능이 작동되어 멈춥니다. (다시 한번 누르세요)
- 정보표시 화면에 'CL'표시가 약 3초간 표시된 후 계속 세척이 진행됩니다.
- 안전잠금장치는 식기세척기 작동중에만 설정되며 코스종류시 자동 해제 됩니다.

2 잠금장치 해제방법



- 잠금장치 진행중에 3초이상 작동정지버튼을 누르면, '삐삐' 하는 소리와 함께 해제되며 버튼조작이 가능해집니다.

- 잠금장치는 어린이가 식기세척기를 작동시키거나 프로그램변환을 방지하기 위한 안전잠금장치입니다.
- 안전잠금기능을 선택하면 정보표시화면에 'CL'표시가 나타나며 잠금장치를 해제해야 정상작동됩니다.



## 세제 사용방법을 알아볼까요?

- 세제 구입방법
  - 식기세척기 전용세제는 백화점, 할인매장등 세제코너에서 쉽게 구입할 수 있으며 구입하신 대리점이나 중앙매직 1577-7784로 연락하여 주시면 일주일내 제품을 받아 볼 수 있도록 신속히 발송해 드립니다.



## 사용후 청소 및 관리방법을 알아볼까요?

- 안전을 위하여 손질하기전에 반드시 전원플러그를 뽑아주세요. 급수연결구의 밸브를 잠금주세요.
- 사용후의 손질은 작동이 끝난 후 약30분정도 경과 후 세척조 온도가 충분히 내려갔을 경우에 손질하여 주세요. 장기간 필터청소를 하지않고 방치할 경우 내부에서 냄새가 날 수 있으므로 필터청소를 깨끗이 해주세요.

### 세제 사용량

#### ● 1회분 세제 사용량

- 세제는 사용시마다 매회 넣어야 하며 세척코스중 "간이세척,"위생/건조" 코스는 넣으면 안됩니다.
- 세제는 적정량을 넣어야 세척효과가 뛰어나며 과도한 투입은 오히려 세척성능이 저하됩니다.
- 사용량은 아래표를 참고하여 적정량을 사용하여 주세요.
- 세제는 반드시 당사가 권장하는 식기세척기 전용세제를 사용하십시오.  
(주방용 일반세제 및 일부 수입된 식기세척기용 세제의 경우 국내 사용환경과 맞지 않아 과도한 거품으로 인해 세척성능이 저하되거나 세제가 엉겨 세척 후 잔류 할수 있습니다.)

구 분	표준	강력	절전	조리기구	빠른세척	간이세척	위생/건조
세제사용량 (g)	9	12	8	12	8	X	X


### ⚠ 세제 사용시 주의사항

- 세제는 반드시 식기세척기 전용 분말세제를 사용하십시오. 일반세제는 거품이 많아 정상작동이 되지 않으며 고장의 원인이 됩니다.
- 만약 세제공급기 내부에 세제가 굳어 잔존하면 완전히 제거 후 사용해야 합니다.


### 필터청소

※ 필터가 막힐만한 굵은 음식찌꺼기들은 세척할 식기에서 미리 제거하신 후 사용해야 합니다.

#### 1 그림순서대로 필터를 분해하십시오.

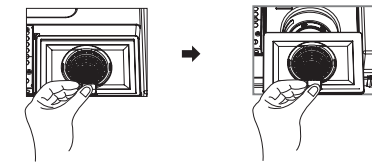


필터를 위로 들어올려 분해합니다.  
(찌꺼기가 세척조 내부로 떨어지지 않도록 주의하세요)

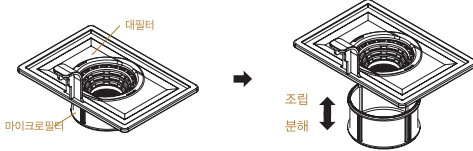

사용전 마이크로 필터와 대필터를 조립하고 세척조 내부에 결합하여 사용해 주십시오.  
필터를 그림과 같은 모양으로 조립하지 않을 시 배수와 세척성능에 영향을 미칠 수 있으니 반드시 그림과 같은 방법으로 조립하여 주십시오.  
반드시 마이크로필터가 대필터 후크에 결합되도록 조립하여 주십시오.

#### 2 필터 전체를 흐르는 물에 깨끗이 씻어 냅니다.

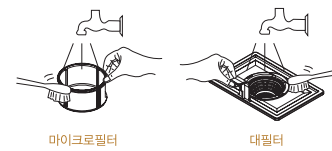


#### 3 재조립은 분해의 역순입니다. 필터를 재 조립시 올바른 방법으로 조립 고정하지 않으면 세척 및 배수성능에 영향을 미칠 수 있으므로 반드시 올바른 조립위치에 조립 고정하십시오.

#### ※ 세척조 내부 및 몸체손질

- 세척조 내부나 문의 안쪽을 젖은헝거로 닦아 주세요.
- 가끔 식기를 넣지 않고 전용세제를 넣은 후 세척하시면 청결함을 유지 할수 있습니다.
- 몸체의 외부얼룩은 중성세제로 지운 후 마른헝거로 물기를 닦아 주세요.

신나, 벤젠

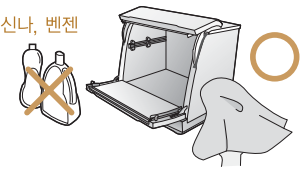

- ⚠ 세척조 내부나 문을 청소할때 락스, 벤젠, 클러저, 염소계 표백제 등을 사용하시면 스테인레스 변색 및 녹발생 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마세요.




## 사용후 청소 및 관리방법을 알아볼까요?


### 분사날개 손질법

- 음식을 찌꺼기가 분사날개의 내부의 분사구멍을 막으면 세척성능을 저하 시킬 우려가 있습니다.
- 청소후에는 세척중에 분사날개가 빠지지 않도록 완전히 조립하십시오.

1 하루 분사날개는 하루 식기수납바구니를 빼낸후 위로 당기면 빠집니다.

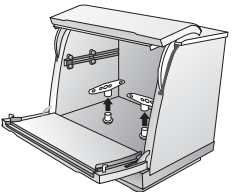


2 빼낸 분사날개는 물에 넣은후 잘 흔들어서 구멍에 찌꺼기를 제거 하십시오.

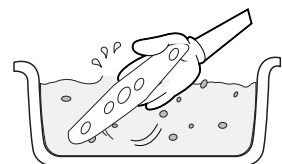

### 세척조 내부에 흰색 얼룩이나 청색으로 변색시 조치

1 식기를 넣지않고 "표준" 코스를 선택후 작동 시킵니다.

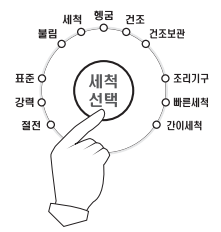

2 코스시작 후 5~10분 후 작동/정지 버튼을 누릅니다. 문을 열고 식기세척기 내부에 가정용 식초를 3~4스푼 (약30cc)정도 넣습니다.

3 문을 닫은 후 프로그램이 끝날때까지 작동 시킵니다.



• 지하수를 사용하거나 사용하지는 물에 마그네슘, 칼슘 등의 이온성분이 많을 경우 발생할 수 있습니다.

### 식기바구니 및 수저통 손질


- 식기 바구니를 넣고 꺼내는 방법대로 꺼내서 젖은행주로 닦아 주시면 됩니다.
- 수저통 내부에 이물질이 있을경우 꺼내 물로 청소합니다.



## 설치시 주의사항을 알아볼까요?

### 장소선택

1. 단단하고 수평인 바닥에 설치하십시오.




2. 이런 바닥에는 설치하지 마십시오.




### 이런 환경은 피해 주십시오.

직사광선	유해가스	추운 곳

### 높이 조절 방법

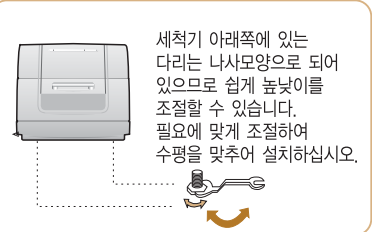

### 전원 및 접지선 연결

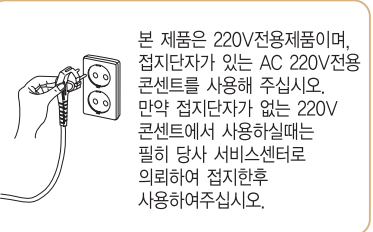

⚠️ 급배수 호스 및 전원연결선이 보일러분배기등 고온발생되는 곳에 접촉하지 않도록 설치하세요.




## 설치시 주의사항을 알아볼까요?


- ▲ 제품의 설치는 반드시 동양매직 서비스 센터에 의뢰하세요.  
전국어디서나 1577-7784  
배수호스 및 급수호스가 꺾이지 않도록 주의하여 설치하세요.

### 급수호스 연결방법

- 온수 사용시 반드시 50℃이하 온수만 공급하여 주세요.
- 아래의 연결방법은 일반적인 설치방법입니다. 설치방법은 수전연결부위에 따라 다를 수도 있습니다.
- 수도 계량기의 밸브를 반드시 잠그십시오. (수도공급차단)

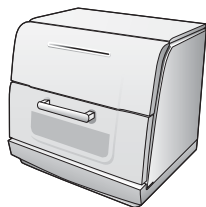


- 제품에 연결한 급수호스의 연결부를 중간밸브에 연결합니다.
- 수도 계량기의 밸브를 엽니다.

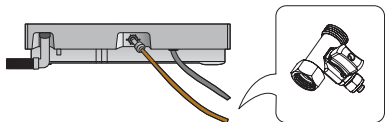

- 급수호스 연결 KIT는 반드시 당사에서 개발한 부품을 사용하십시오.
- 임의로 설치 또는 변경하거나 낡은 호스 KIT를 재생해서 사용하지 마십시오.

### 배수호스 연결방법

- 본제품은 싱크대 위에 설치되는 것으로 배수호스를 싱크볼에 직접 연결합니다.
- 배수호스의 위치가 낮을수록 배수소음 감소 및 배수 성능이 향상됩니다. 본 제품은 자연배수 및 사이펀 현상 방지구조로 설계되어 있습니다.
- 배수관이 막혀 배수가 원활치 못할 경우 배수여러가 발생할 수 있으니 배수관이 막히지 않았는지 반드시 확인하십시오.
- 배수호스는 꼬이지 않아야 하며 임의의 물체에 눌리거나 너무 팽팽하게 연결되지 않도록 연결합니다.

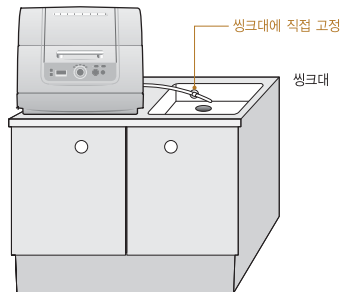


- ▲ 설치시 배수 Hose의 최대높이 30cm를 준수할것.

- 급수 및 배수 호스에 이상이 발생되면 즉시 동양매직 서비스센터에 연락주시기 바랍니다.




## 문제발생시 관리방법을 알아볼까요?

### 세척기가 얼었을때

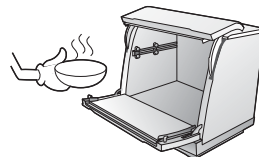

- 약 70℃의 물을 3ℓ 정도 넣은 뒤 문을 닫으세요. 세척기를 작동시키시면 안됩니다.

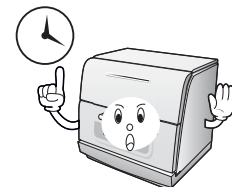

- 20~30분 지난뒤에 세척선택을 표준에 맞추어 정상작동 여부를 확인하십시오.


### 정전이나 단수가 되었을때

#### 1 정전시



- 정전이 되면 작동이 중지되므로 전기가 다시 들어온 후 재 작동하십시오.

#### 2 단수시

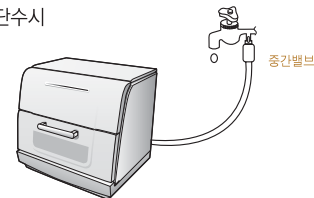

- 사용중 단수가 되면 전원 버튼을 눌러 작동을 멈추고 사용을 중지 하십시오.

### 배수가 안될 경우



- 배수 경로의 이상 유무를 확인하십시오.
- 배수구가 막혔을 경우 시중 판매되고 있는 약품 및 세제등을 절대로 사용하지 마십시오. 제품이 손상 될수 있습니다.
- 조치가 불가능할 경우 당사 서비스센터로 문의하십시오.





## 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

잠깐! 고장수리를 의뢰하시기전에 아래사항을 확인해보시고, 그래도 이상이 있을 때에는  
척척고객 상담센터로 연락해 주십시오.

증 상	조 치 사 항
전원이 들어오지 않을때	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원버튼은 눌렀습니까?</li> <li>전원플러그가 빠지지 않았습니까?</li> <li>정전이거나 누전차단기가 OFF되지 않았습니까?</li> </ul>
작동이 되지 않을때	<ul style="list-style-type: none"> <li>작동/정지 버튼은 눌렀습니까?</li> <li>문은 완전히 닫혀 있습니까?</li> <li>안전잠금 장치가 작동중은 아닙니까?</li> </ul>
세척시 이상소음이 발생할때	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기가 세척분사날개에 부딪치게 넣지는 않았나요?</li> <li>너무 가벼운 플라스틱 그릇을 넣지 않았나요?</li> <li>분사날개 및 필터청소후 조립이 잘 안됐나요?</li> </ul>
세척상태가 나쁠때	<ul style="list-style-type: none"> <li>식기가 물살이 닿지 않도록 서로 겹쳐있지 않나요?</li> <li>분사날개의 노즐구멍이나 필터가 막히지 않았나요?</li> <li>분사날개가 수저 및 그릇에 걸려 있는지 확인하세요</li> </ul>
스텐레스 식기가 노랗게 또는 약간 검은색으로 변색 되었을때	<ul style="list-style-type: none"> <li>물에 포함되어있는 철분 때문이므로 월1회 정도는 세척조에 식초(약30cc)를 넣고 사용하세요.</li> </ul>
문열림 경보음 발생 문열림 다시 시작하세요 	<ul style="list-style-type: none"> <li>문이 꼭 닫혀 있는지 확인하십시오.</li> <li>작동중 문을 열고 10분이 경과하면 문열림 이상 경보음이 발생합니다.</li> </ul>




## 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

잠깐! 고장수리를 의뢰하시기전에 아래사항을 확인해보시고, 그래도 이상이 있을 때에는  
척척고객 상담센터로 연락해 주십시오.

증 상	조 치 사 항
급수가 되지 않을때 단수확인 E2	<ul style="list-style-type: none"> <li>중간밸브는 열려있나요?</li> <li>급수호수는 제대로 연결되었습니까?</li> <li>단수는 아납니까?</li> </ul>
배수가 되지 않을때 배수확인 E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수호스를 너무 높게(1.2m이상), 너무 길게(6m이상) 설치하지 않았나요?</li> <li>필터가 막혀있지는 않나요?</li> <li>※배수구가 막혔을 경우 시중판매되고 있는 악품 및 세제등을 사용하지 마십시오.</li> </ul>
고온급수 경보음 발생 고온급수 E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>급수시 85℃ 이상의 너무 높은 온수를 사용시 경보음이 발생합니다.</li> </ul>
안전잠금 표시와 함께 작동안됨 안전잠금 E5	<ul style="list-style-type: none"> <li>세척코스 진행중 어린이 보호 및 프로그램 보호를 위한 안전 잠금 장치 작동중 표시입니다.</li> <li>작동/정지 버튼을 약 3초이상 누르면 해제, 작동 됩니다.</li> </ul>
코스진행/정보표시 화면에 아래문자가 표시되며 작동안됨 F1 ~ F6	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원플러그를 콘센트에서 분리하고 중간밸브를 잠근후 당사 척척고객상담센터에 문의 바랍니다. (1577-7784)</li> <li>※기능이상입니다.</li> </ul>



## 클림식기세척기 제품규격을 알아볼까요?

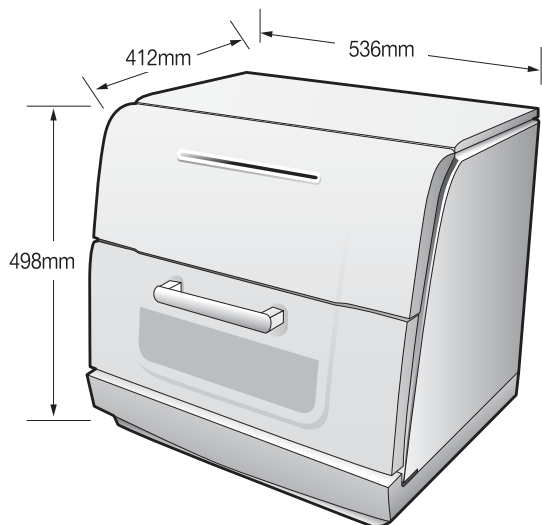

형식명칭	전자동 식기세척기
모델명	DWA-0615U/0625U/0635U
정격전압	AC 220V 60Hz, 5A
용량	6인용
외형치수 (mm)	536(폭) × 412(깊이) × 498(높이)
소비전력	1100(W)
세척방식	좌우 회전 노즐 분사식
건조방식	강제 송풍 가열 건조
제품중량	18kg
수도수압범위	0.03MPa - 0.8MPa
사용수온범위	50°C이하 수온
사용최대 그릇수	32개

## 품질보증서

제품명	클림식기세척기	모델명	DWA-0615U DWA-0625U DWA-0635U
제조번호		구입일자	
구입처		고객성명	
주소	전화		

- 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상에 드립니다.
- 당사의 서비스를 원할 경우, 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 가정용이 아닌 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
- 본 증서는 국내에서만 유효합니다.

### ●무상수리 서비스

구분	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 상용, 기능상의 하자 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	
	보증기간 이내에 8회 발생시	무상수리	
	동일하자로 4회째 고장 발생시		
여러 부위 수리후 5회째 고장 발생시		유상수리	
수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	청액 감가상각 금액에 10% 가산	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			
소비자의 고의, 과실에 의한 고장 발생시	수리가 가능한 경우	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	

### ●유상수리 서비스

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우
- 사용전력의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
- 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부요인으로 인한 경우
- 고객의 요구에 의한 제품의 이통, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우

### 제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제품	품질보증기간	부품보유기간
클림식기세척기	1년 (가정용에 한함)	5년

