

# Magic

## 전기 온풍기 Electric Heater

EHR-260H  
EHR-260M



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 주의사항 2~5p
- 각부의 명칭을 알아볼까요? 6~7p
- 제품의 특징점을 알아볼까요? 8p
- 사용방법을 알아볼까요? 9~12p
- 제품규격입니다. 13p
- 메모장 14p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.  
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.  
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
• 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.**
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.**
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.**

## 경고

- |                                                                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 본 제품을 반드시 교류 220V외에는 사용하지 마십시오.<br/>□ 제품고장은 물론 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>                           | <p>2. 배출구나 틈으로 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질질을 넣지 마십시오<br/>□ 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.</p>                        |
| <p>3. 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.<br/>□ 이상동작, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>                                       | <p>4. 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주십시오.<br/>□ 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.</p> |
| <p>5. 코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.<br/>□ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.<br/>□ 구입처 및 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.</p> | <p>6. 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하세요.<br/>□ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>                       |



## 안전한 사용을 위한 주의사항

## 경고

- |                                                                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질질을 깨끗이 닦고 사용하세요.<br/>□ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.</p>                               | <p>8. 스프레이 캔 등을 본체 상부나 가까이에 두지 마십시오.<br/>□ 화재의 원인이 됩니다.</p>                                                 |
| <p>9. 전원코드에 상처를 입히거나, 무리하게 구부리거나, 당기거나, 비틀거나, 무거운것을 올리는 등의 행동을 삼가해 주십시오.<br/>□ 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p> | <p>10. 뒤집히거나 넘어지지 않도록 경사진 곳이나 침대같은 부드러운 표면위에 놓지 마시고 항상 바닥이 평평한 곳에 놓아주세요.<br/>□ 화상 및 상해의 원인이 됩니다.</p>        |
| <p>11. 정격 15A이상의 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 또 연장코드는 사용하지 않아 주십시오.<br/>□ 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>           | <p>12. 운전 중에 제품을 이동시키지 마십시오.<br/>□ 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.</p>                                                 |
| <p>13. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.<br/>□ 화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.</p>                    | <p>14. 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 늘어지지 않도록 하세요. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)<br/>□ 화상 및 상해의 원인이 됩니다.</p> |




## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠경고


15. 지진, 화재시 또는 제품에서 이상음, 냄새 등이 날 때는, 곧 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



16. 난방이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.  
□화재의 원인이 됩니다.

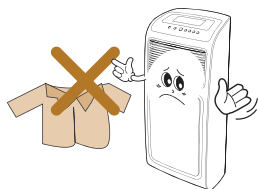


17. 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 수분이 많은 곳, 화기에 근접한 곳, 기름이 있는 곳, 인화성의 가스가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.  
□고장 및 사고의 원인이 됩니다.

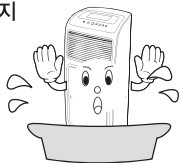


18. 조작부(스위치)에 물이나 차 등을 쏟지 말아 주십시오.  
□감전의 원인이 됩니다.




19. 청소할 경우에는, 전원 플러그를 뽑고 작동이 완전히 멈추는 것을 확인하고 하여 주십시오.  
□고장의 원인이 됩니다.

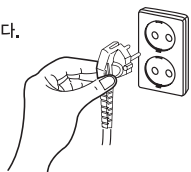

20. 플러그를 뽑을 때는, 전원코드를 잡지 말고, 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.  
□감전이나, 쇼트로 발화할 위험이 있습니다.

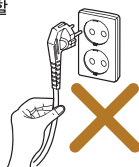

21. 강한 진동이나 충격을 주지 마십시오.  
□제품파손 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.

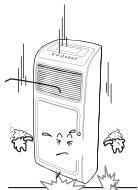


22. 불안정한 곳에서는 사용하지 마십시오. 또 전기제품이나 가구 등의 위에서 사용하지 마십시오.  
□고장이나 감전, 화재의 원인이 됩니다




## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠주의

1. 직사광선, 조명기구, 자동감지 센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.  
□본체의 센서 및 리모콘 오동작의 원인이 됩니다.

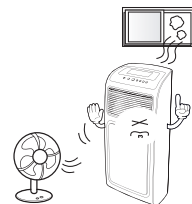


2. 실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마십시오.  
□주방에서 환기구 대신 사용 할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

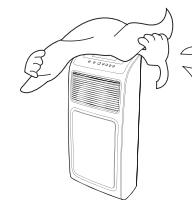

3. 필터교환시 프리필터는 동양매직 순정 필터를 사용하고 폐가전 제품 및 필터 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.  
□환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.




4. 필터 커버가 제대로 닫혀있지 않으면 제품이 작동하지 않는 원인이 됩니다.  
□제품이 동작되지 않는 원인이 됩니다.

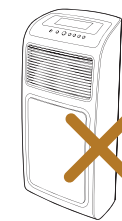

5. 제품위에 무거운 물건이나 뜨거운 물건을 올려 놓지 마세요.  
□상해 및 제품 변형의 원인이 됩니다.




6. 사용하지 않을 때는 전원스위치를 끄고 전원코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.  
□이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

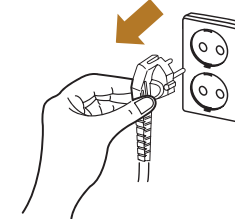




## 각부의 명칭을 알아볼까요?

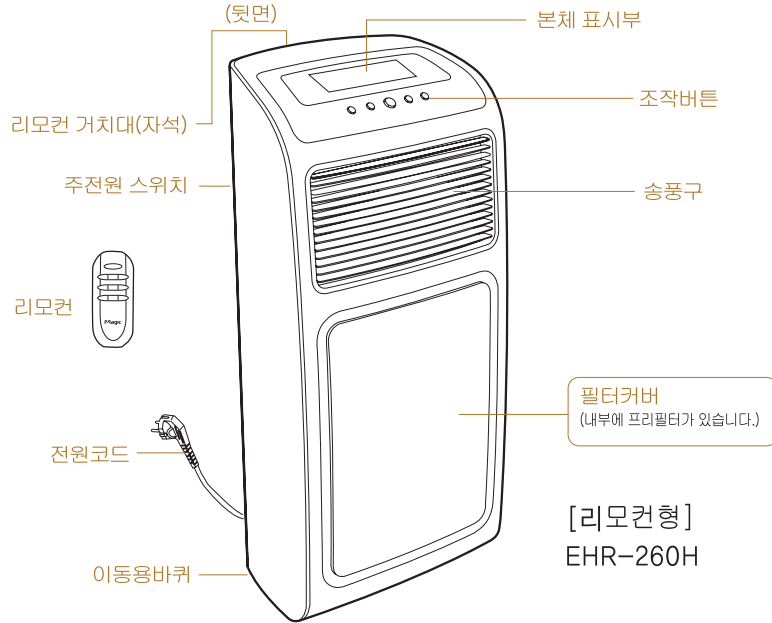

## 각부의 명칭을 알아볼까요?

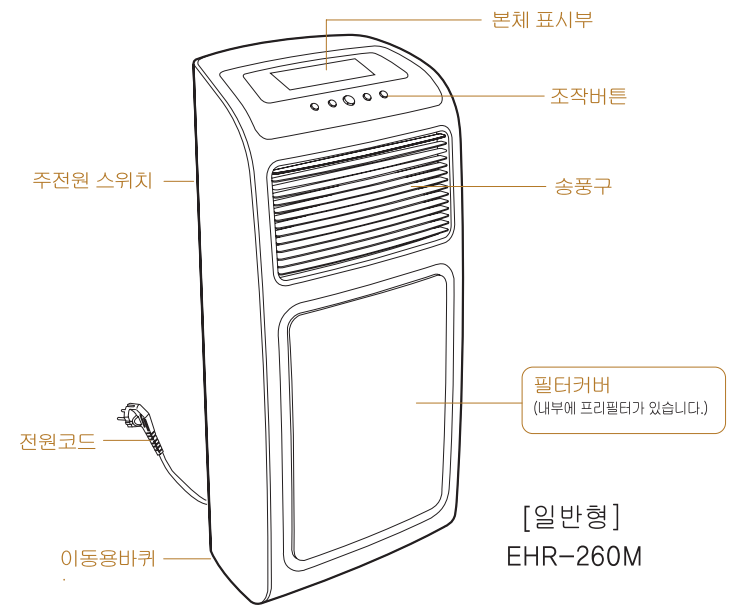

### 본체조작 및 표시부 설명

※ 조작부버튼을 누를 때 "삐" 작동음을 냅니다.




**풍향**  
풍향을 자동으로 좌, 우 회전시키거나 정지시킵니다.

**풍속**  
버튼을 누를 때마다 온풍이 약-중-강으로 순차적으로 작동됩니다.

**시간**  
시간을 설정한 후 설정된 시간이 도달하면 자동으로 정지됩니다. 연속(O), 1~12시간

**온풍/송풍**  
히터를 ON, OFF 설정이 가능합니다. 기본적으로 전원이 공급되면 히터 동작이 먼저 됩니다.

### 본체조작 및 표시부 설명

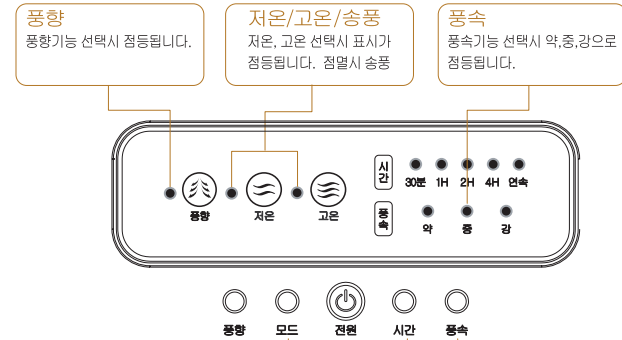

**모드선택**  
저온/고온/송풍으로 선택 가능

**타이머**  
7시간 30분까지 설정가능. 초기에 전원 버튼을 누르면 연속으로 설정. 1회 버튼을 누를 때마다 30분씩 추가되어 30분 경과할 때마다 LED위치가 남은 시간별로 이동

**풍속**  
풍속이 약-중-강을 순차적으로 작동합니다.



## 제품의 특징점을 알아볼까요?

전기 온풍기! 이것이 좋습니다.

### 1. 세라믹 히터

- PTC 세라믹 히터는 불꽃, 냄새, 연소가스가 없으므로 실내공기가 쾌적하고 화재의 위험이 없습니다.

### 2. 저소음 실현

- 대류형 송풍팬을 사용하여 소음을 줄였습니다.

### 3. 안전한 사용

- 이중 과열 차단과 넘어지는 경우 자동으로 전원이 차단되어 안전합니다.

### 4. 간편한 보관과 이동

- 슬림한 구조와 이동용 바퀴로 보관과 이동이 쉽습니다.

### 5. 리모컨 조절 (리모컨형)

- 모든 기능을 리모컨으로 작동이 가능합니다.



## 올바른 사용방법을 알아볼까요?

⚠️ 전원연결전에 설명서의 '안전상의 경고' 내용을 읽으신 후, 사용할 콘센트에 사용적합한지 설치환경에 이상은 없는지 등을 반드시 확인하여 주십시오.

구분	초기상태	내 용
모드 (일반형)	저온	모드선택 - 저온/고온/송풍으로 선택 가능
온풍/송풍 (리모컨형)	온풍	히터를 ON, OFF 설정이 가능합니다. 기본적으로 전원이 공급되면 히터 동작이 먼저 됩니다.
타이머	연속	(일반형) 30분 단위로 7시간 30분까지 설정 가능합니다. 운전중일 경우에만 타이머 설정 가능합니다.  (리모컨형) 1시간 간격으로 12시간까지 설정가능합니다.
풍향	정지	버튼 스위치를 누르면 회전 날개가 좌우로 스윙을 시작합니다.
풍속	약풍	(리모컨형) 히터와 풍속이 모두 강중약을 선택합니다. Heater가 꺼진 경우에는 송풍만 됩니다.  (일반형) 고온 · 저온 모드에서 풍속만 약 · 중 · 강 선택이 가능합니다.

#### 풍속

- 히터 강·약이 모두 꺼진 상태에서는 송풍기능으로 작동되어 열이 없는 바람이 나옵니다.
- 히터가 과열되면 히터과열 방지센서가 작동되어 송풍에 의한 바람만 나오고, 적정온도가 되면 자동으로 정상 작동됩니다.
- 운전 정지 후 약 30초간 바람이 나오는 것은 히터의 열을 식혀 주는 것으로 고장이 아닙니다.
- 최초 가동시 약 3초간 열효율을 위하여 히터만 가동되므로 바람은 3~5초 후에 나옵니다.



## 올바른 사용방법을 알아볼까요?

### 리모콘 기능설명

※ 리모콘 작동시 조작부에서 "삐리릭" 소리를 내면서 기능 이동됩니다.

리모콘은 제품의 본체 조작버튼 기능과 동일한 기능을 합니다. (리모콘형 EHR-260H)



※ 본 제품의 리모콘에는 건전지가 포함되어 있지 않습니다.  
(사용건전지: AAA형 2개)

### 제품 작동 방법

1. 전원플러그를 AC220V 전용콘센트에 꽂아 주세요.
2. "전원"버튼을 눌러 전원을 켜주세요.
  - 처음에는 기능의 정상화를 위하여 "고온"으로 시작되어 "저온"·"약풍"으로 운전을 진행합니다.
  - 전원을 다시 켜거나, 코드나 필터커버를 분해한 경우는 초기 모드로 작동합니다.
3. "바람세기" 버튼을 눌러 풍속을 선택 하세요.
  - 버튼을 반복하여 눌러, "약풍, 중풍, 강풍" 중 원하는 풍속을 선택할 수 있습니다.
4. "온풍/송풍" 버튼을 눌러 온풍을 선택 하세요.
5. 필터커버를 꽂아 넣고 전원 플러그를 꽂은 후 제품이 잘 작동하는지를 확인하여 주세요.



## 올바른 사용방법을 알아볼까요?



프리 필터가 더러워져 막히게 되면, 공기의 흐름이 나빠져 제품이 멈출 수 있으므로 제품의 사용시간에 따라 한달에 한번 이상 청소하여 주십시오.  
제품의 청소시에는 화학약품을 사용해서는 안됩니다. 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

### 프리필터의 청소 및 유지 관리 방법

1. 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.
    - 반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.
    - 전원 플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
  2. 필터커버를 앞으로 당겨 빼내고 프리필터를 빼냅니다.
  3. 공기 흡입구 주변과 필터 커버의 먼지를 진공청소기 등으로 제거합니다.
    - 화학약품의 사용이나 젖은 걸레로 닦지 마십시오.
    - 젖은 걸레로 닦으면 전기부에 물이 묻어 누전될 수 있습니다.
  4. 프리 필터를 흐르는 물에 씻어 완전히 건조시킵니다.
  5. 필터를 순서와 방향에 맞춰 끼워 넣습니다.
    - 프리 필터를 끼워 넣을 때는 흡에 제대로 끼워졌는지 확인하여 주십시오.
    - 프리 필터에 의해 필터 커버가 제대로 끼워져 있지 않으면 제품은 작동하지 않습니다.
  6. 필터 커버를 끼워 넣고 전원 플러그를 꽂은 후 제품이 잘 작동하는지 확인합니다.
    - 제품이 제대로 작동하지 않으면 필터 커버가 제대로 끼워져 있는지 확인하여 주십시오.
- ※ 필터 커버를 분리하면 전원이 차단되도록 설계되어 있습니다.



## 올바른 사용방법을 알아보까요?


### 고장이라 생각하기 전에

• 제품에 이상이 있는 경우는 서비스를 의뢰하기 전에 다음 항목을 확인하여 주십시오.

현 상	확인 사항	조치 사항
● 전혀 작동하지 않습니다.	▶ 전원플러그를 바르게 꽂아 주십시오. ▶ 필터 커버를 제대로 끼워 주십시오. ▶ 제품이 기울어져 있는지 확인하십시오.	▶ 바르게 놓고 사용하십시오. (본 제품에는 기울어지면 꺼짐 안전장치가 있습니다.)
● 진동과 소음이 큼니다.	▶ 기울어진 상태에서 작동하고 있는지 확인하십시오.	
● 전원이 들어오지 않습니다.	▶ 주전원 버튼이 켜져 있는가를 확인합니다. ▶ 필터 커버가 바르게 닫혀 있는지 확인합니다. (커버가 분리되면 전원이 꺼지는 안전장치가 있습니다.)	▶ 주전원을 켭니다.
● 전원 플러그나 콘센트가 뜨겁습니다.	▶ 콘센트가 헐거운 경우에는 다른 콘센트를 사용하십시오.	
● 온풍이 나오지 않습니다.	▶ 온도설정을 확인합니다. ▶ 송풍모드인지 확인합니다.	▶ 설정온도를 높여줍니다. ▶ 온풍을 켭니다.
● 누전차단기가 자주 작동합니다.	▶ 제품을 사용하고 있는 콘센트에 동시에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.	
● 바람이 현저하게 적게날때	▶ 프리필터가 먼지로 막혀있지 않나요?	▶ 프리필터를 청소해 주십시오.
● 리모콘이 작동하지 않습니다.	▶ 건전지의 극성에 맞게 끼워졌는지 확인하십시오. ▶ 건전지를 새 것으로 교체하십시오. (10페이지 참고)	▶ 극성을 바르게 놓아 주십시오.
● 제품이 저절로 자주 꺼집니다.	▶ 프리 필터가 먼지로 막혀 있는지 확인하십시오. ▶ 시간예약을 확인합니다.	▶ 청소를 해주십시오 ▶ 예약을 해지하여 주십시오.



## 제품규격입니다.

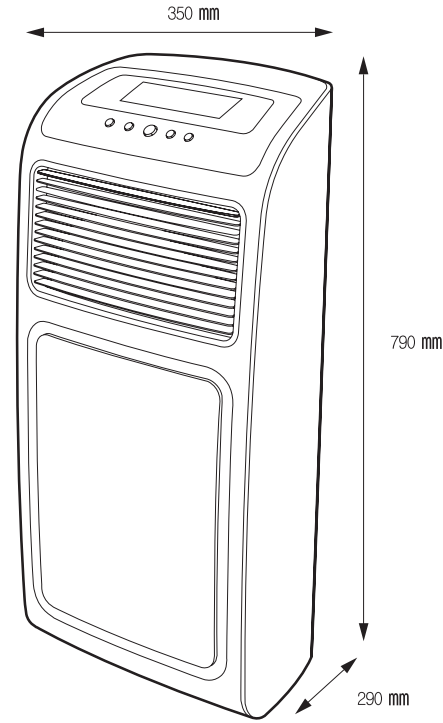

모 델 명	EHR-260H (리모컨형)	EHR-260M (일반형)
사 용 전 원	AC 220V~, 60Hz	
소 비 전 력	2600W	
외 형 치 수	350(H) × 290(W) × 790(D)	
제 품 중 량	7.5 Kg	
작 동 방 식	마이콤식, 리모컨 작동	마이콤방식
부 속 품	본체, 사용설명서, 리모컨, 리모컨 케이스	본체, 사용설명서

# \* Memo

## 제품보증서

전기용품기  
(가정용)  
품질보증기간 2년  
부품보증기간 5년

### 서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎ )
구입일 (판매자 구입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

### ● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

### ● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

### ● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정된 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

### 고장이 아닌 경우

(기구제작, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인데나, 유선전화 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품소프트 웨어 포맷으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고액요구로 설치한 후 재설치시
- 고가의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생시)
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

\* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.  
\* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

 **동양매직(주)**  
www.magic.co.kr