

Magic

무선 전기케틀 Electric Portable Kettle

EPK-1280
EPK-1780

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가에서 보증하는
인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입
• 사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /
공기청정기 필터 / 정수기필터 / 비데필터 / 연수기 재생용액
등을 통신판매하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2-5p
• 제품의 특징점을 알아볼까요?	6p
• 각부 명칭을 알아볼까요?	7p
• 올바른 사용방법을 알아볼까요?	8p
• 세척방법을 알아볼까요?	9p
• 제품규격을 알아볼까요?	10p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고
정확하게 사용하여 주십시오.
• 읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

▶ 다음에 표시되어 있는 안전관련한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

경고 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

▶ 사용설명서를 읽고난후 사용하는 사람이 언제나라도 볼수 있는 장소에 보관하십시오.

경고

1. 교류 220V외에는 사용하지마세요.


감전 및 화재의 원인이 됩니다



220V

2. 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지마세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다



3. 절대로 개조, 분해, 수리하지마세요.

구입대리점 또는 가까운 서비스 센터에 문의 하여 주십시오



감전!
고장!


4. 가연성 스프레이 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 신나)을 근처에서 사용하지 마세요.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.



5. 청소나 손질할때는 전원 플러그를 빼주십시오.


감전 및 제품파손의 원인이 됩니다

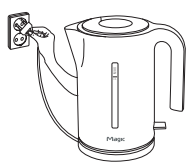

6. 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 항상 확인하여 주십시오. 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.




7. 전원콘센트는 전용콘센트를 사용해 주세요. 전원콘센트에 여러 제품을 동시에 꽂아서 사용하면 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.



주의

1. 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하세요.

감전이나 화재의 원인이 됩니다

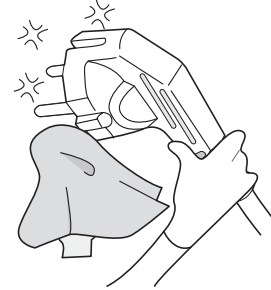


2. 전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나, 잡아당기지 마세요.

감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 됩니다




3. 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 등의 가까이에서 사용하지 마세요.

전기누전 및 감전 변형 변색의 원인이 됩니다
전원코드를 전열구 가까이에 두지 마십시오
감전의 원인이 됩니다

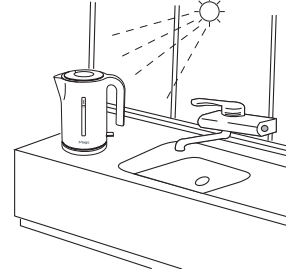

4. 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주세요.

젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다

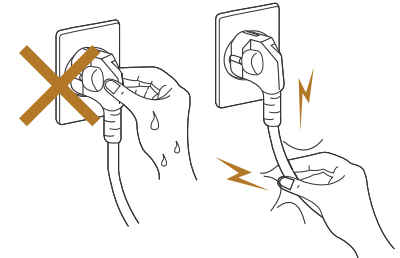


5. 전원코드가 파손 되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다
전원코드 파손시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환 하십시오




6. 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의하십시오.

감전 및 화재의 원인이 됩니다.

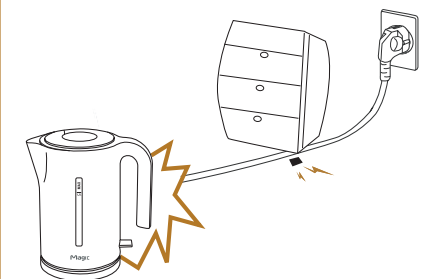


주의


1. 제품청소시 신나, 벤젠, 왁스등을 사용하지 마세요
제품의 변색 벗겨짐등 제품 외관의 손상의 원인이 됩니다

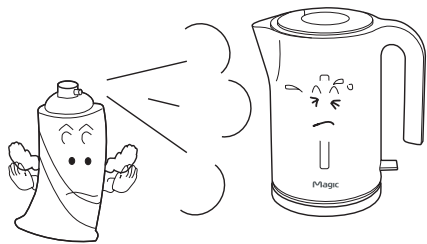


2. 제품에 표시된 최대용량(MAX)이상으로 물을 넣지 마십시오.
화상의 원인이 됩니다.

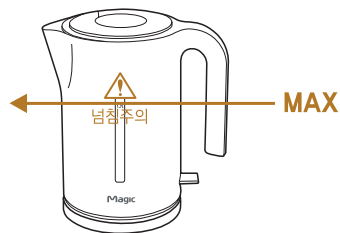

3. 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.
화상의 원인이 됩니다.

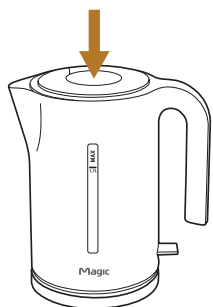


4. 우유, 드링크류등의 음료는 사용하지 마십시오.
위생 및 제품파손의 원인이 됩니다.

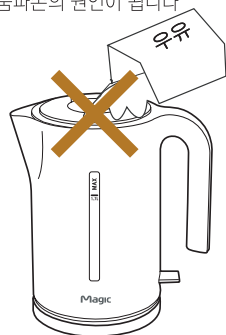

5. 작동중에는 제품 본체도 뜨거우니 주의하십시오.
화상의 원인이 됩니다




6. 작동중 받침대에 주전자를 올려 놓은 채로 물을 넣지 마십시오.
제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

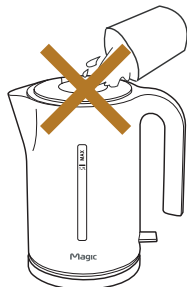

주의


1. 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으세요.
감전이나 쇼크로 인하여 화재의 원인이 됩니다.

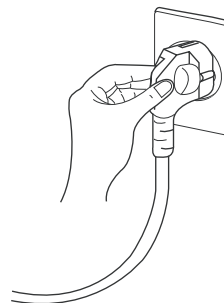


2. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.




3. 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어 갈수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
감전이나 화재의 원인이 됩니다.

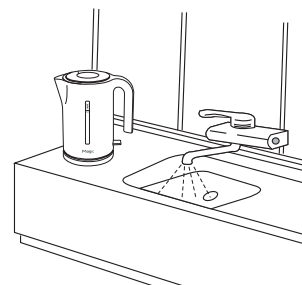


4. 평평하지 않은 곳에서는 사용하지 마십시오.
제품파손 및 화상의 원인이 됩니다.

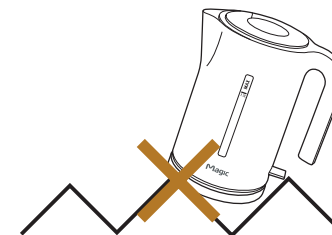

5. 제품 이동시 항상 손잡이를 잡고서 주의하여 주십시오.
제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

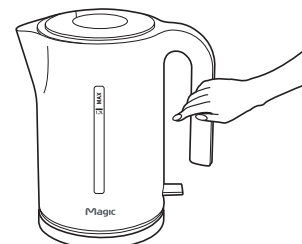

6. 폐가전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오.
환경오염의 원인이 됩니다.

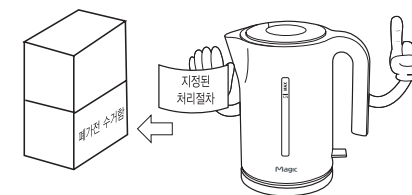




제품의 특징점을 알아보까요?

전기 주전자 이것이 좋습니다.

1	전기 주전자 항상 원하시는 공간에서 사용 가능합니다.
2	쾌속 전기 주전자 1.2L의 물이 3분내에 끓는 쾌속 전기 주전자입니다.
3	안전한 사용 환경 물이 끓으면 자동으로 전원이 차단되어 안전합니다. 물이 없이 가열되어도 자동으로 전원이 차단됩니다.
4	위생적인 필터 수도물의 이물질까지 걸러내어 주는 위생적인 사용환경
5	인체 공학적 디자인 사용자의 편의성을 위한 인체 공학적인 디자인
6	코드 보관함 코드 보관함이 있어 보관시 정리가 편리합니다.
7	뚜껑자동열림 버튼 자동열림버튼이 있어 편리하게 뚜껑을 열수 있습니다.




각부의 명칭을 알아보까요?

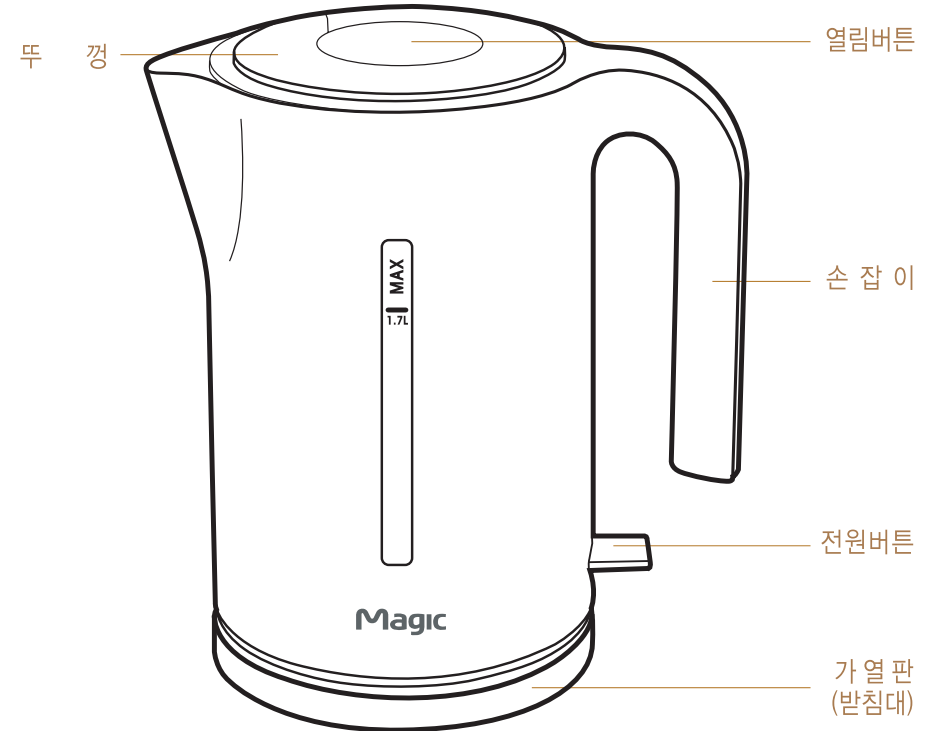




올바른 사용방법을 알아볼까요?

1. 주전자를 가열판 (받침대)와 분리하여 주십시오.

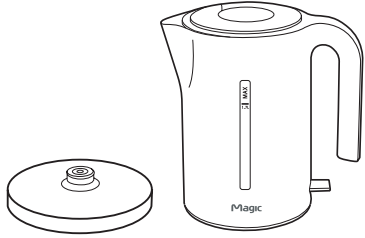


2. 주전자에 물을 넣으십시오.
-표시창 MAX 이상 절대 물을 넣지 마십시오.
-제품 외부로 물이 흘러내리지 않게 넣어주십시오.

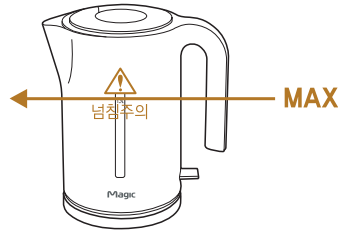

3. 주전자를 가열판에 올려 놓으신후, 전원 스위치를 눌러 주십시오.
- 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하여 주십시오.




4. 주전자를 가열판에서 분리하면 자동으로 전원이 차단됩니다.
-다시 가열하고자 할 경우에는 가열판 (받침대)에 올려놓으신후, 전원스위치를 눌러 주십시오.

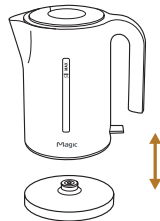

5. 물이 끓으면 자동으로 전원이 차단됩니다.




6. 사용후 반드시 플러그를 빼두십시오

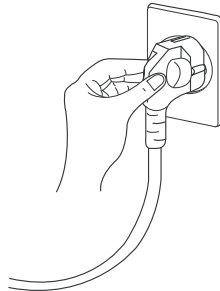

세척방법을 알아볼까요?


세척 및 보관방법

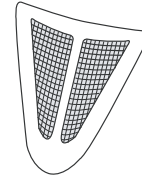

1. 주전자에서 필터를 꺼내십시오.
2. 부드러운 나일론 솔이나 칫솔을 사용하여 수돗물에 문질러 세척하여 주십시오.
3. 필터를 세척하고 난 후 주전자 안에 다시 끼우십시오.
4. 필터 교환시 동양매직 A/S에 문의하여 주십시오. (1577-7784)

제품 세척 방법

1. 제품을 물에 담그지 말아 주십시오.

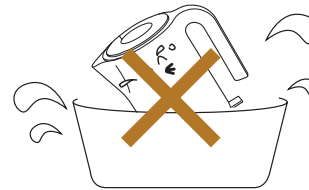

2. 본체는 젖은 헝겊으로 깨끗이 닦아 주십시오.



물 때 제거

1. 주전자에 물을 MAX 이하까지 넣으신후 보통 식초를 첨가 하여 주십시오.
 2. 하룻밤동안 주전자를 그대로 두십시오.
 3. 주전자를 비우고 한번 헹구어 주십시오.
 4. 깨끗한 물을 넣어 한번 가열하신후 다시 헹구어 주십시오.
- 적합한 물 때 제거제를 사용하셔도 됩니다.



제품규격을 알아보나요?



제품의 규격

모델명	EPK-1280	EPK-1780
정격전압	220V~.60Hz	220V~.60Hz
소비전력	2000W	2000W
용량	1.2L	1.7L
외형치수	220X145X210(mm)	220X145X240(mm)

제품보증서

전기주전자
(가정용에 한함)
품질보증기간 1년
부품보증기간 3년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(주) 동양매직
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영연용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인데나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품이 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고장요구로 설치한 후 재설치시
- 고장의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)
- (가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(년력, 화재, 열해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직(주)
www.magic.co.kr