

# Magic

## 핫플레이트

Hot Plate | ERA10D2  
ERA20D2



사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부  
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 청취고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 주의사항 2~5p
- 명칭 및 규격입니다. 6p
- 제품의 특징입니다. 7p
- 조작법입니다. 8p
- 설치방법입니다. 9p
- 고장이 아닙니다. 10p
- 편리한 기능입니다. 11p
- 핫플레이트를 사용하려면 12p
- 조리시간 예약방법입니다. 13p



- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.  
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.


**⚠ 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠ 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

**⚠** 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 활기시키기 위한 기호입니다.  
이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

## ⚠ 경고

- 정격 220V 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하십시오.
- 이상 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



- 전원 플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 전원 코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드 파손시 구입처 및 고객상담센터에 문의하여 교환하여 주십시오.



- 전원 코드를 콘센트에 꽂거나 빼 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 꽂거나 빼 주십시오.



- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠ 경고

- 제품에 직사광선이 쪄는 곳, 가스 레인지, 전열 기구 등 가까운 곳에 설치하거나 사용하지 마십시오.
- 전기 누전 및 감전, 변형, 변색의 원인이 됩니다.



- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 불안한 장소나 열에 약한 인화물이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마십시오.

- 화재, 상해의 원인이 됩니다.



- 장 시간 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 전열 열화로 인해 감전, 누전의 원인이 됩니다.




- 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 제품을 물로 세척하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

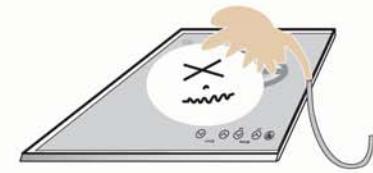

- 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오.

- 감전, 고장, 제품 파손의 원인이 됩니다.



- 도시 가스 등의 가스 누출이 있을 때는 전원코드를 조작하지 마시고 창문을 열어 완전히 환기 하십시오.

- 전원 코드를 조작하면 불꽃이 튀어 폭발 또는 화재, 화상의 원인이 됩니다.





## 안전한 사용을 위한 주의사항

### △경고

- 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

• 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- 고온다습한 곳, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나, 들어갈 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.


• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 사용중이거나 사용 직후에는 표면이 뜨거운 고온이므로 절대로 손으로 만지지 마십시오.

특히 어린이가 있는 가정에서는 더욱 주의 하십시오.

• 화상의 원인이 됩니다.

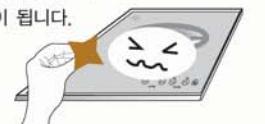

- 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로 완전히 식은 후 청소 하십시오.

• 화상의 원인이 됩니다.



- 전원 코드 위에 무거운 물건을 올려놓거나 코드가 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의 하십시오.

• 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

• 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 세라믹판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

• 김전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

• 세라믹판이 깨졌을 때는 고객상담센터에 문의하여 수리 하십시오.

- 사용중 나이프, 포크, 스플, 뚜껑 등에 금속물은 뜨거워질수 있으므로 세라믹판위에 올려 놓지 마십시오.

• 화상의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### △주의

- 제품 청소시 분무식 살충제, 휘발유, 시너, 벤젠 등을 사용하지 마십시오.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- 제품의 세라믹판을 철 수세미, 연마제, 씽크용제, 날카로운 도구를 사용하여 청소하지 마십시오.

• 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.



- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

• 화상 및 제품의 고장의 원인이 됩니다.




- 폐 가전제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오.

• 환경 오염 및 상해의 원인이 됩니다.

- 가열된 그릇이 상판의 조작부에 위치하지 않도록 주의 하십시오.

• 화상의 원인이 됩니다.  
• 제품 고장의 원인이 됩니다.



- 출력조절 손잡이를 무리하게 돌려 사용하지 마십시오.


• 고장의 원인이 됩니다.

- 제품설치를 임의적으로 하지 마십시오.

• 화재, 고장의 원인이 됩니다.  
(제품 설치는 반드시 설치법에 의한 사양에 준하여 설치하여 주시기 바랍니다.)



## 명칭 및 규격입니다.

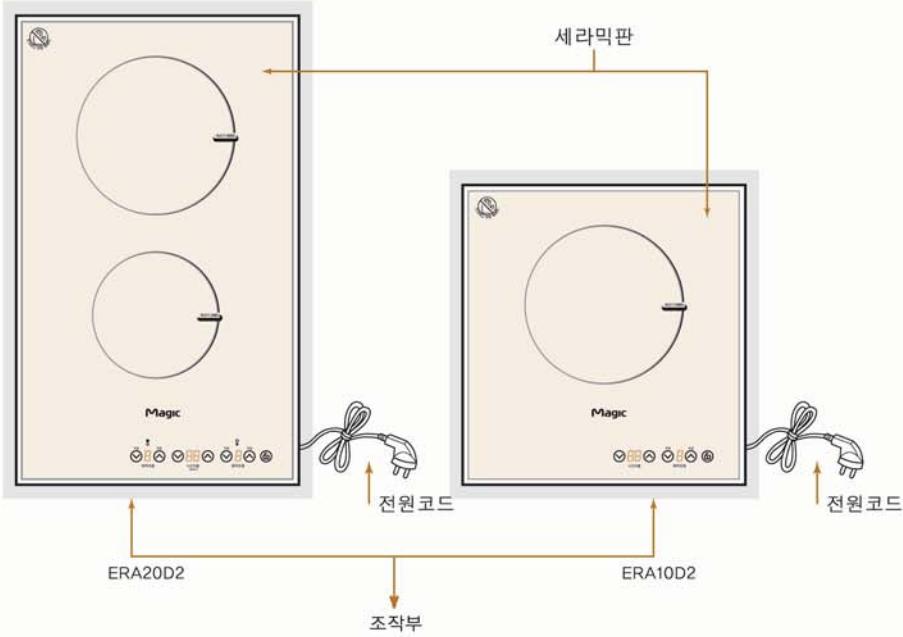

### 제품의 규격

모델명	ERA20D2	ERA10D2
정격전압	220V~, 60Hz	220V~, 60Hz
정격소비전력	2,750W	1,650W
안전장치	자동잠금장치, 온도과승방지장치, 잔열경고등, 자동온도감지	
제품크기	300mm×538mm	300mm×383mm



## 제품의 특징입니다.

### 제품의 특징

- 세라믹 유리 표면

세라믹 유리를 사용하여 세련되고 고급스러운 디자인의 고급형 주방을 연출합니다.

- 터치식 조작부

세라믹 유리 표면의 접촉으로 간단하게 제품을 동작 할 수 있습니다.

- 환경친화적, 안전한 조리기구

CO, CO<sub>2</sub> 등 유해가스의 배출이 없고, 가스폭발의 위험도 없는 쾌적하고 안전한 조리기구입니다.

- 잔열 표시기

버너가 끄거울 때 유리 상판에 접촉하게 되면 화상의 위험이 있으므로 잔열을 표시하는 "H" 신호가 디스플레이 창에 나타나서 경고를 해줍니다.

- 다양한 크기의 버너

다양한 크기의 버너를 채택하고 있어, 때에 따라 알맞은 버너를 사용함으로 불필요한 에너지 손실을 막아 경제적입니다.

- 0~5단계의 출력 조절

각 버너별로 0~5단계로 출력을 자유롭게 조절할 수 있어, 최상의 조리 결과물을 얻을 수 있습니다.

- 자동 조리시간 설정

타이머를 사용하여 모든 버너를 자동으로 끌 수 있습니다. 예약된 조리시간이 끝나면 버너의 전원이 꺼집니다.

- 5종 안전장치

- |             |             |           |
|-------------|-------------|-----------|
| 1. 온도과승방지장치 | 2. 자동온도감지장치 | 3. 자동잠금장치 |
| 4. 전원안전장치   | 5. 잔열경고장치   |           |



## 조작법입니다.



### 조작법

#### 1. 잠김/해제 스위치

- \* 전원이 투입되면 잠금표시에 램프가 켜진다.
- \* 조리시 잠김/해제 스위치를 3초간 눌러 해제한 후 조리를 시작한다.(표시 LED 소등확인)

#### 2. 소버너 커짐/꺼짐 및 화력조절 스위치

- \* 커짐 및 꺼짐 스위치는 3초간 눌러야 변환된다.
- \* ⊖ ⊕는 0~5단계 화력조절기능

#### 3. 시간조절 스위치(대버너)



- \* 대버너 커짐과 동시에 초기 설정시간은 30분으로 되어 있습니다.
- \* 대버너 시간조절기능은 1~99분까지 조절됩니다.
- \* 소버너 시간설정은 커짐과 동시에 "99"분으로 설정되어 99분 경과 후 자동으로 동작 정지된다.  
재동작시 "99"분으로 다시 설정된다.

#### 4. 대버너 커짐/꺼짐 및 화력조절 스위치

- \* 커짐 및 꺼짐 스위치는 3초간 눌러야 변환된다.
- \* ⊖ ⊕는 0~5단계 화력조절기능



## 설치방법입니다.

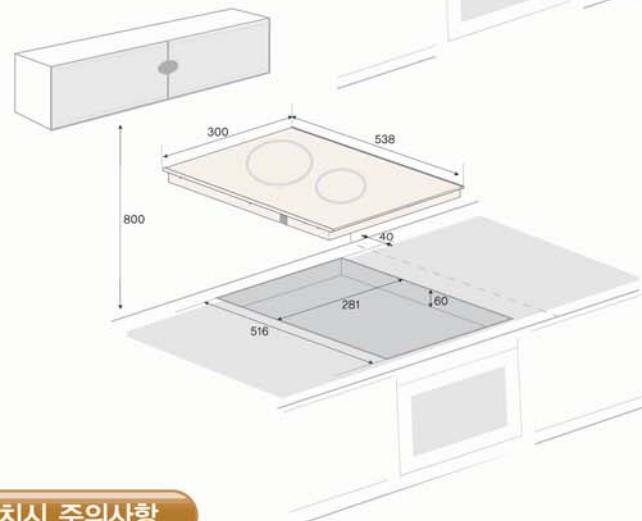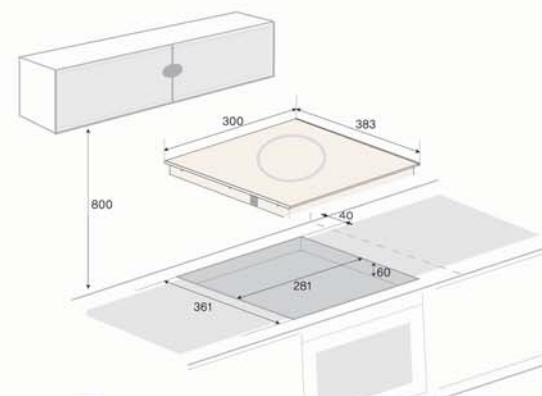

### 설치시 주의사항

1. 뒷부분은 벽면에서 최소 40mm이상 떨어뜨려 절단해 내십시오.
2. 렌지의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태로 되므로 다른 제품에 설치할 경우 최소 20mm~40mm이상 간격을 두어야 합니다.
3. 설치면이 목재인 경우 절단면이 더이상 파손되거나 변경되지 않도록 마감처리를 한후 핫플레이트를 장착하십시오.
4. 제품 윗면에 수납장이 설치되어 있을경우 제품과 최소 800mm이상 간격을 두어야 합니다.
5. 제품과 수납장의 간격이 800mm이하인 곳은 수납장 밑면에 방열판을 설치하여 주십시오.



## 고장이 아닙니다.

작동 이상	이런 증상인 경우	이렇게 조치하세요
	Q. 핫플레이트가 제대로 작동하지 않습니다.	A. 누전차단기가 내려갔는지 확인하세요. A. 전원코드가 콘센트에 끼워져 있는지 확인하세요. A. 전원연결이나 퓨즈가 끊어졌을 경우 서비스 센터에 연락하세요.
	Q. 조작부를 통한 조절이 안됩니다.	A. 조작부 부분에 이물질이 있는지 확인하세요. A. 잠금장치 기능이 설정되어 있을 수 있습니다. 잠금키를 3초간 눌러 해제하여 사용해 주세요.
	Q. 버너가 빨갛게 달아오르지 않습니다.	A. 라디언트 버너는 온도센서에 의해 조절되므로 항상 빨갛게 달아 오르지 않습니다. 스위치가 작동하여 출력이 낮게 설정되면 자주 깨지고 출력을 높게 설정하면 스위치가 계속 켜지고 꺼지며 온도를 조절합니다. 고장이 아니오니 안심하고 사용하세요.
	Q. 표시창에 "H"가 깜박입니다.	A. 잔열표시로 전기쿡탑에 잔열이 남아 있다는 표시입니다. 열이 식으면 "H"표시는 사라집니다.
	Q. 처음 사용할 때 냄새가 나요.	A. 제품을 처음 사용 시 버너가열시 버너에서 타는 냄새가 날수 있습니다. 사용상 문제가 없으니 안심하고 사용하세요.
	Q. 요리중 전원이 꺼집니다.	A. 최초시간이 30분에 맞추어져 있으므로 30분 후에는 자동으로 꺼집니다. 시간을 조절하여 사용하세요. 고장이 아니오니 안심하고 사용하세요. (대버너에 준하며, 소버너는 항상 99분으로 동작 되어집니다.)



## 편리한 기능입니다.

### ● 터치식 조작부

- 손으로 가볍게 터치하여 조작하는 방식으로, 조작과 청소가 간편합니다.

#### ❖ 주의

- 조작부는 항상 깨끗하게 유지해 주세요.



### ● 안전 잠금 기능

- 어린이가 마음대로 조작하여 발생할 수 있는 고장 등을 방지할 수 있도록 조작을 정지시키는 안전장치입니다.
- 잠김방법:** 잠금키를 길게(약 3초) 누르면 키 위에 붉은색 램프가 켜지면서 잠금이 설정됩니다.
- 해제방법:** 잠금키를 한번 더 길게(약 3초) 누르면 키 위에 붉은색 램프가 꺼지면서 조작이 가능해집니다.



### ● 타이머(Timer)

- 타이머를 사용하여 버너를 자동으로 끌 수 있습니다.
- 예약된 조리시간이 끝나면 버너의 전원이 꺼집니다.





## 핫플레이트를 사용하려면



### 소/대버너 작동시

1. 조리용기를 베너위에 올려 놓는다.
2. 잠금/해제 키를 누른다.  
\* 잠금/해제 키를 길게(약 3초) 눌러 해제한다.
3. 사용하고자 하는 베너 “켜짐” 키를 길게(약 3초) 눌러준다.
4. 선택한 베너 “켜짐” 혹은 “꺼짐” 키를 눌러 베너의 화력을 조절하세요.  
\* 0~5단까지 조절이 가능합니다.
5. 조리가 끝나면 “꺼짐” 키를 길게(약 3초) 눌러준다.  
\* 꺼짐 스위치는 잠겨있는 상태에서도 작동합니다.  
\* 모든 동작 정지 후 30분이 경과되면 잠금표시에 램프가 소등됩니다.  
아무런 표시도 하지 않은 상태로 대기하고 있다가 켜짐키나 잠금/해제 키를 누르면 잠금표시 램프가 점등됩니다.



## 조리시간 예약방법입니다.



### 소버너/대버너 따로 사용시

1. 잠금/해제 키를 누른다.  
\* 잠금/해제 키를 길게(약 3초) 눌러 해제한다.
2. 사용하고자 하는 베너의 “켜짐” 키를 길게(약 3초) 눌러준다
3. 선택한 베너 “꺼짐” 혹은 “꺼짐” 키를 눌러 베너의 화력을 조절하세요.  
\* 0~5단까지 조절이 가능합니다.
4. 시간조절키를 “◎” 혹은 “◎” 키를 눌러 시간을 조절한다.  
\* 최초 30분에 맞추어져 있으며 1~99분까지 예약시간이 가능합니다.(대버너 전용)  
\* 시간조절키를 짧게누르면 1분씩 조절되며 길게 누르면 5분씩 조절됩니다.  
\* 소버너 켜짐과 동시에 “99분”으로 설정되어 있어 99분 이후에는 자동으로 베너가 꺼집니다.
5. 예약시간 완료후 부저음과 함께 베너의 전원이 꺼집니다.  
\* 모든 동작 정지후 30분이 경과되면 잠금표시 LED가 소등되어 켜짐 및 잠금해제 스위치를 누르면 잠금표시등에 불이 들어와 잠금상태 표시임을 보여줍니다.

# 품질보증서

제 품 명	핫플레이트	모 멜 명	ERA10D2 ERA20D2
제 조 번 호		구 입 일 자	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소	전 화		

- 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
- 당사의 서비스를 원활 경우, 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.
- 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
- 본 증서는 국내에서만 유효합니다.

## ●무상수리 서비스

구 분	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	
	보증기간 이내에 하자 발생시	무상수리	
	동일하지만 4회째 고장 발생시		
	여러 부위 수리후 5회째 고장 발생시		유상수리
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		정액 감가상각 금액에 10% 가산
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 고장 발생시	수리가 가능한 경우		유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	

## ●유상수리 서비스

- 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
- 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우
- 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우

유상수리      유상수리

## 제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품 질 보 증 기 간	부 품 보 유 기 간
핫플레이트	1년 (가정용에 한함)	3년

**동양매직**  
www.magic.co.kr

MEMO