

LEBEN

전기레인지 Electric Range

전기레인지 설명서 ERA-F103M

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 주의사항	2~5p
- 제품의 특징	6p
- 각부 명칭 및 기능	7p
- 사용방법	8p
- 청소하는 방법	9p
- 설치방법	10p
- 제품규격	10p
- 고장진단 요령	11p
- 메모	12~14p
- 제품보증서	15p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- ⚠ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- ❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고


⊘ 정격 220V 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용하세요.

- 이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 전원플러그에 묻어있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

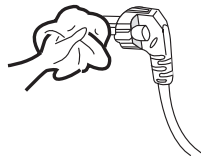

⊘ 전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



⚠ 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때 손의 물기를 반드시 제거한 후 꽂거나 빼주세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



⊘ 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 파손된 경우에는 동양매직 서비스센터에서 판매하는 순정품으로 교체하여 사용해 주십시오.




안전한 사용을 위한 주의사항

경고


⊘ 절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

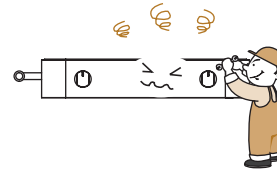

❗ 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 전열기구, 가스레인지 등과 가까운 곳에는 설치하거나 사용하지 마세요.

- 전기누전 및 감전, 변형, 변색의 원인이 됩니다.

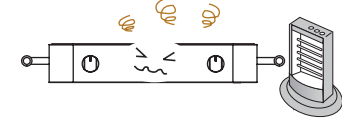


⊘ 목욕탕 등 고온다습한 곳에서는 제품에 물이 들어갈 수 있으므로 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



⊘ 불안정한 장소나 열에 약한 인화물이 있는 곳에서는 사용하지 않거나 설치하지 마세요.

- 화재, 상해의 원인이 됩니다.

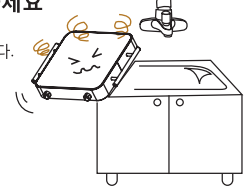

⊘ 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마세요.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




⊘ 창문의 커튼 등이 세라믹상판에 닿지 않도록 하고 인화성 물질은 가까이 두지 마세요.

- 화재의 원인이 될 수 있습니다.




❗ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이의 손이 닿을 수 있는 곳에 설치하거나 사용하지 마세요.

- 화상, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

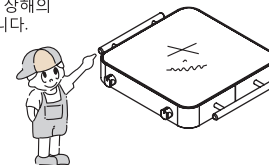

⊘ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.


- 제품의 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

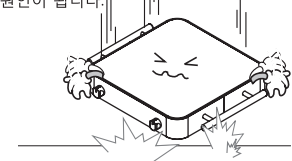


⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고


⊘ 제품을 물에 담그거나 뿌리지 마세요.
· 감전, 화재의 원인이 됩니다.

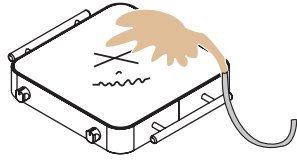

⚠️ 사용 중에 제품을 이동하거나 거꾸로 들지 마세요.
· 감전, 고장, 제품파손의 원인이 됩니다.

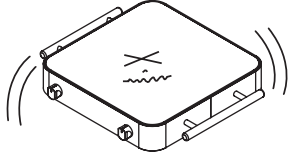


⊘ 온도조절손잡이를 무리하게 돌려서 표시된 범위를 넘지 않도록 하세요.
· 고장의 원인이 됩니다.

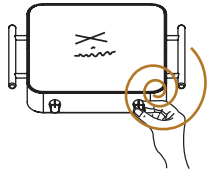


⊘ 사용 중이거나 사용직후에는 표면이 매우 뜨거우므로 절대 손으로 만지지 마세요. 특히 어린이가 있는 가정은 더욱 주의해 주세요.
· 화상의 원인이 됩니다.




⊘ 사용 중 나이프, 포크, 스푼, 뚜껑 등의 금속물은 뜨거워질 수 있으므로 세라믹상판 위에 놓지 마세요.
· 화상의 원인이 됩니다.

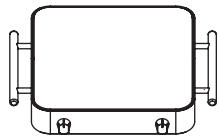


⚠️ 세라믹상판이 깨졌으면 즉시 사용을 중지하고 전원플러그를 콘센트에서 분리하세요.
· 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
· 세라믹상판이 깨졌을 때는 동양매직서비스센터에 문의하여 수리하십시오.

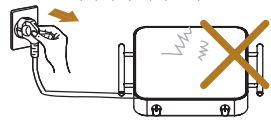

⊘ 용기가 없거나 빈 용기를 올려놓고 제품만을 가열하지 마세요.
· 제품의 파손, 손상 및 세라믹상판의 파손원인이 될 수 있습니다.

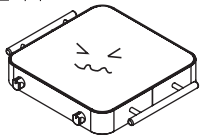

⊘ 사용중, 제품의 발열부에 전원코드가 닿지 않도록 주의하시고 제품 밑으로 전원코드가 지나가지 않도록 하세요.
· 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

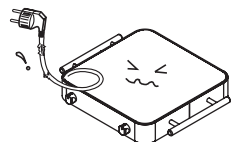


⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고


⊘ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의하세요.
· 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.




⊘ 조리 후, 잔열에 의한 화상의 위험이 있으니 완전히 식은 후에 세척하세요.
· 화상의 원인이 됩니다.
· 전원코드를 뺐을 때는 30분 이내에 제품과 접촉을 하지 마세요.



⊘ 제품 청소 시 세라믹상판을 철 수세미나 연마제, 싹크용제, 날카로운 청소도구를 사용하여 청소하지 마세요.
· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

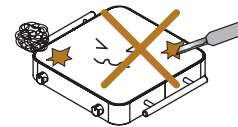

⚠️ 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등은 사용하지 마세요.
· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

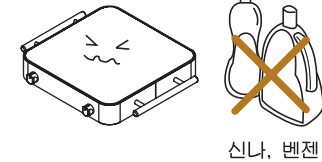


신나, 벤젠

⊘ 세라믹상판의 표면위에 소금이나 설탕 등이 눌러붙으면 파손의 우려가 있으니 즉시 청소해 주세요.
· 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.




⊘ 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주시고, 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑으세요.
· 전열 열화로 인해 감전, 누전의 원인이 됩니다.

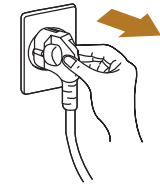

⚠️ 연장용 콘센트는 접지형을 사용하고, 접지형 벽면콘센트에 꽂아서 사용하세요.
· 접지되지 않은 연장콘센트를 사용시 감전 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.



⊘ 폐가전을 제품 처리시에는 지정된 처리절차에 의해 폐기하세요.
· 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.






제품의 특징


화력이 강합니다.

고강도 특수 합금 재질의 열선을 사용하여 순간적으로 강한 화력을 발생시킴으로서 신속한 조리를 할 수 있습니다.

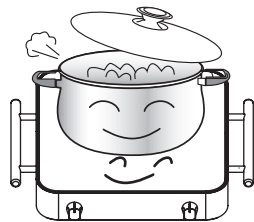


경제적 입니다.

가스처럼 대기중에 열손실이 일어나지 않으므로 열 효율이 높아 에너지 낭비가 적고 짧은 시간안에 많은 음식물을 가열 할 수 있어 경제적입니다.

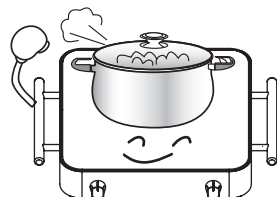


무공해 조리기구 입니다.

열선에 의한 조리방식이므로 밀폐된 공간에서도 산소 결핍 및 유해가스 발생이 전혀 없어 조리환경이 항상 쾌적합니다.

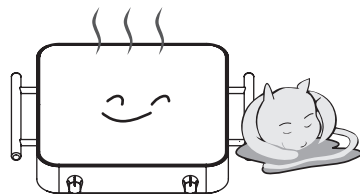


안전합니다.

전기레인지 작동 후 세라믹상판의 온도를 감지하여 일정온도 이하로 떨어질 때까지 경고 램프로 주위를 환기시켜 주므로 안전합니다.

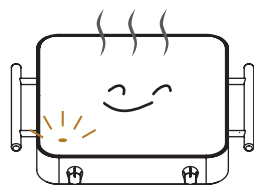


디자인이 미려합니다.

전기레인지의 상판은 고강도 세라믹상판으로 가스렌지처럼 돌출부위가 없어 청소가 간편하고, 충격, 긁힘, 오염등에 강하며 주방환경을 세련되게 합니다.

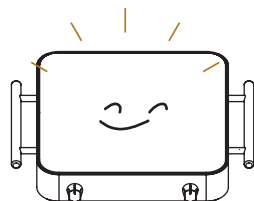

각부의 명칭 및 기능을 알아보까요?

잔열 경고등 (내부장착) 세라믹 상판
 시간조절 손잡이 손잡이
 온도조절 손잡이

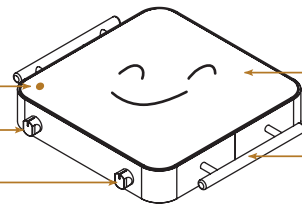

ERA-F103M

	메뉴얼	전원 플러그	청소용 끌칼
부속품			

온도조절 손잡이

시계방향으로 돌려 화력을 조절할 수 있으며, "OFF"의 위치에서는 전기레인지가 꺼지고, "12"의 위치에서는 내측 히터가 최대 화력이 됩니다. 외측히터를 동시에 동작시키려면 "12"의 위치에서 시계방향으로 더 돌려주시면 "딸깍"하는 소리와 함께 히터가 최대 화력으로 동작됩니다. 이 상태에서 반시계방향으로 돌려주시면 내측, 외측 히터의 화력이 조절됩니다.

잔열 경고등

세라믹상판의 표면온도가 약 60℃ 이하로 떨어질 때까지 켜져 있으며, 세라믹상판이 뜨거운 상태에 있다는 것을 나타냅니다.

⚠ 경고

잔열경고등이 켜져 있을 때에는 절대로 세라믹상판에 손대지 마십시오
 화상을 입을 우려가 있습니다.

세라믹상판

강화세라믹판으로서 완전평면이므로 바닥이 평평한 그릇을 사용하십시오.

전원코드


전원은 220V이며 다른 가전제품과 콘센트를 같이 사용하지 마시고 전기레인지 단독으로만 사용하십시오.



사용방법을 알아볼까요?

1 그릇을 올려놓습니다.


세라믹상판의 한가운데 올려 놓으십시오.
그릇바닥의 크기는 세라믹상판에 표시되어 있는
사각의 표시선내에 맞는 것으로 사용하십시오.

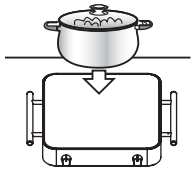

2 시간조절 손잡이를 돌려 원하시는 요리시간에 맞추어 주십시오.

20분 이내 사용시 40분 이상으로 돌린 후 시간을
맞춰 사용하십시오.


☞ 참고 : 요리시간은 최대 1시간입니다.
1시간 이상이 걸리는 요리를
하실 경우에는 요리하시는
도중 타이머를 재설정
하셔야 합니다.



3 출력을 조절합니다.

온도 손잡이를 시계방향으로 돌려 화력을 조절할 수
있으며 "OFF"의 위치에서는 전기레인지가 꺼지고, "12"
의 위치에서는 내측히터가 최대화력이 됩니다.
히터는 내, 외측 히터로 되어있으며 내, 외측히터를
동시에 켜기 위해서는 "12"의 위치에서 시계방향으로
"딸깍"하는 소리와 함께 "●" 위치까지 더 돌려주면
됩니다.

내, 외측 히터가 동시에 작동되면 반시계방향으로
돌려서 내, 외측히터의 온도를 조절할 수 있습니다.
☞ 참고 : 처음 가열할 때 내,외측 히터를 동시에 사용하시면
신속한 요리를 할 수 있습니다.

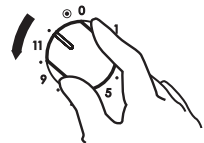

4 잔열경고등 확인

전기레인지를 켜고 조리를 시작하면 잔열경고등이
켜지며, 세라믹상판의 온도가 약 60°C이상인 경우
잔열경고등이 계속 켜져서 화상을 예방합니다.


☞ 에너지 절약을 위한 용기선택
1. 조리용기는 세라믹상판과 밀착될 수 있는 바닥이 평평한
용기를 사용해야 합니다.
2. 바닥이 오목하거나 볼록한 경우 굽은 점까지 도달이 늦어
에너지 손실이 발생할 수 있습니다.



5 조리가 끝나면

온도조절손잡이를 "OFF"의 위치에 놓습니다.
전원은 꺼지지만 잔열경고등은 세라믹상판이
약 60°C 이하로 내려갈 때까지 켜져 있습니다.
이때는 뜨거우므로 세라믹상판에 손을 대지
마십시오. 화상의 위험이 있습니다.

☞ 참고 : 고장이 아닙니다.
1. 전원을 켜고 얼마 후 과열방지를
위해 자동으로 켜짐, 꺼짐이
반복합니다.
2. 중(中) 불 이하에서는 가열중
이어도 붉은 불빛이 보이지
않을 수도 있습니다.

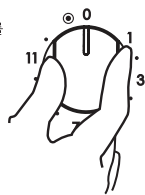

6 소화

시간조절 손잡이가 "0" 위치가 되면 소화 됩니다.
(소화가 된 경우 반드시 점화 및 화력조절 손잡이를
"0"에 위치 하도록 하여 주십시오.)



청소하는 방법을 알아볼까요?

⚠ 경고 청소는 반드시 전기레인지를 OFF 시킨 후 실시하세요.

- 조리 후 잔열에 의한 화상의 위험이 있으므로, 완전히 식은 후에 세척하십시오.
- 중성세제를 이용하여 청소해 주십시오.
- 제품을 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오.
- 제품 청소 시 세라믹상판을 철 수세미, 연마제, 싱크용제, 날카로운 청소도구 등을 사용하여 청소하지 마십시오.
- 세라믹상판의 표면위에 소금이나 설탕이 눌러 붙으면 파손의 우려가 있으므로 즉시 청소해 주십시오.
- 제품 청소 시 분무식 살충제, 휘발유, 시너(신나), 벤젠 등은 사용하지 마십시오.
- 평상시 세라믹상판은 음식물 등에 의한 오염을 즉시 제거하고 항상 청결한 상태를 유지해 주십시오.



설치방법을 알아볼까요?

⚠ 주의

설치 시 반드시 지켜주세요.

- 제품의 뒷부분은 벽면에서 최소 40mm이상 떨어뜨려 사용하십시오.
- 전기레인지의 밑면은 장시간 사용할 경우 고열상태가 되므로 플라스틱 바닥 등 내열온도가 낮은 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 목욕탕 등 고온, 다습한 곳에서는 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있으므로 위험하니 사용하지 마십시오.
- 불안한 장소나 열에 약한 인화물이 있는 곳에서는 사용하거나 설치하지 마십시오.
- 경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.



제품규격을 알아볼까요?


모 델 명	ERA-F103M
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	2,000W
안 전 장 치	잔열표시 램프, 과열방지 안전 스위치, 안전 타이머(60분)
제 품 크 기 (세라믹판기준)	302 X 385 X 73 (294X294) mm
제 품 중 량	3.2kg




고장진단요령을 알아볼까요?

히터가 가열되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 스위치가 켜졌는지 확인하세요. · 12단부터 시작했는지요? 2~3단에서는 가열이 늦어집니다. · 사용전압이 220V인지 확인하세요. · 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀있나요?
히터가 켜졌다 꺼졌다 해요.	<ul style="list-style-type: none"> · 일정한 온도 상태를 유지하기 위하여 온도조절스위치가 작동하는 것이며 고장이 아닙니다. · 원적외선히터의 장점인 잔열을 이용하기 위해 히터에 온도스위치가 있어서 불필요한 가열을 방지하고, 일정 온도를 유지시키면서 히터가 절전모드로 동작되기 때문이며 고장증상이 아닙니다.
요리가 잘 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> · 온도조절스위치를 12단부터 시작했는지 확인하세요. - 일단 끓는점(끓기시작)에 도달하면 바로 5~7단으로 (음식종류에 따라 다름) 내려서 조리해 주세요. · 요리 용기의 밑면이 세라믹상판의 발열부보다 약간 크거나 같은지 확인하세요. - 발열부와 일치하지 않는 용기를 사용할 경우 열의 손실로 요리시간이 길어질 수 있습니다. · 용기의 밑바닥이 세라믹상판과 밀착될 수 있는 평평한 것을 사용했나요? - 만약 평평하지 않은 경우 열손실이 발생하여 조리시간이 길어질 수 있습니다. · 요리에 맞게 온도조절스위치를 맞추었는지 확인해 주세요.
누전차단기가 내려가요.	<ul style="list-style-type: none"> · 가정용 콘센트는 보통 16A(3300W) 정도이고, 본 제품은 2000W 입니다. - 콘센트에 다른 전기용품이 연결되어 있는지 확인하세요.
집의 전원이 차단되요.	<ul style="list-style-type: none"> · 콘센트가 과열로 인하여 손상되었을 경우 집의 전원이 차단될 수 있습니다. 즉시 콘센트를 교체하세요. · 누전차단기의 이상유무를 확인하세요.
소화 후에도 타이머에서 "째깍째깍"소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> · 기계식 타이머의 경우 스프링이 복원될때까지 "째깍째깍" 소리가 날 수 있습니다. · 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

* Memo



* Memo



* Memo

제품보증서

햇플레이트
(전기레인지)
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보유기간 3년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- (가구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정
 - 인터넷, 인데나, 유선번호 등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
 - 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
 - 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
 - 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
 - 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열람변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 용선품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해) 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전시품 구입시 외관용 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.