

Magic

선풍기 Electric Fan

FDG-1471

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~3p
• 제품의 특징점 및 조립방법을 알아보을까요?	4p
• 각부의 명칭을 알아보을까요?	5p
• 매직선풍기 사용방법을 알아보을까요?	6p
• 선풍기 분해 방법입니다.	7p
• 손질/보관 및 고장 조치 방법입니다.	8p
• 제품규격입니다.	9p
• MEMO	10p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- !** 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ⊘** 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- !** 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

- ⊘ 교류 220V 외에는 사용하지 마십시오.**
• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오.**
• 감전의 원인이 됩니다.
- ⊘ 청소시에는 전원을 빼고 손질해 주십시오.**
• 감전 및 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때에는 사용하지 마십시오.**
• 감전 또는 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
(전원코드 파손시 서비스 센터에 문의하여 교환하십시오.)
- ⊘ 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마십시오.**
• 감전 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.**
• 감전 화재의 원인이 됩니다.
- ⊘ 전용 콘센트를 사용해 주십시오.**
• 파손 및 상해의 위험이 있습니다.
- ⊘ 전원코드를 콘센트에 끼우거나 빼실 때 코드선을 잡지마시고 플러그를 잡아 주십시오.**
• 발열, 발화의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

경고

- ⊘ 절대로, 개조, 분해, 수리하지 마십시오.**
• 화재, 감전, 부상
의 원인이 됩니다.
- !** 사용중 안전망 속으로 손가락이나, 젓가락 등의 물체를 넣지 마십시오.
• 파손 및 상해의 위험이 있습니다.
- ⊘ 가까이 또는 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 마십시오.**
• 질식사의 우려가 있습니다.
(특히 어린이, 환자, 노인자에게는 좋지 않습니다.)
- !** 안전망 위에 수건, 옷 등 기타 천을 올려 놓지 마십시오.
• 발열의 의한 화재의 원인이 됩니다.
젖은수건
- ⊘ 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오.**
• 감전의 원인이 됩니다.
- ⊘ 안전망이 분리된 상태에서 전원코드를 전원에 연결하지 마십시오.**
• 감전 및 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 안전망이 분리된 상태에서 높이조절을 하지 마십시오.**
• 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 온도가 높은 곳이나 화기 근처에서는 사용하지 마십시오.**
• 변형 및 상해의 원인이 됩니다.

주의

- ⊘ 분무식 살충제, 휘발유, 신나, 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.**
• 감전의 원인이 됩니다.
- ⊘ 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마십시오.**
• 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- !** 폐가전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 따라 폐기 하십시오.
• 환경오염의 원인이 됩니다.
- ⊘ 조립 체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하십시오.**
• 파손 및 상해의 원인이 됩니다.




제품의 특징점 및 조립방법을 알아보까요?

매직 선풍기! 이것이 좋습니다.

1. 시간선택기능(3시간 타이머)
 - 180분까지 원하는 시간을 선택할 수 있어 안전하게 사용할 수 있습니다.
2. 5엽날개로 한층 더 부드러운 미세 바람이 발생합니다.
3. 바람세기 조절 기능
 - 미풍,약풍,강풍의 바람세기를 원하는대로 조절할 수 있습니다.
4. 온도과승방지 장치채용
 - 모터부 온도과승방지 장치 채용으로 안전설계 하였습니다.
5. 좌우회전 및 상하높이 조절 기능
6. 전면 풍향조절 기능

설치시 조립방법

□모터부 망

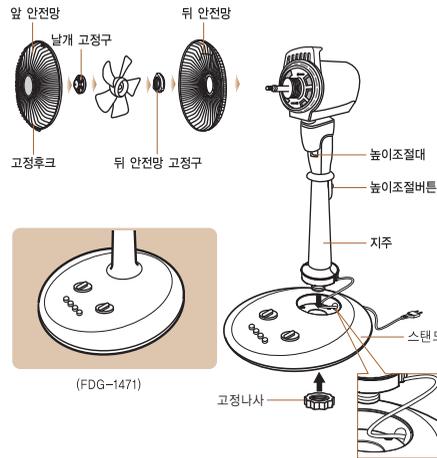

<본체부>


- 모터부와 본체부가 일체형으로 되어있어 별도의 조립과 분해가 필요치 않습니다.
- 전원코드를 스탠드 뒤쪽 홈에 넣는다
- 본체부를 스탠드 홈에 맞추어서 조립한후 밑에서 고정나사를 돌려 조여 주십시오

<모터부 망 조립순서>

1. 뒤 안전망을 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤 안전망을 끼워 주십시오.
2. 뒤 안전망을 고정구를 시계방향으로 돌려 뒤 안전망을 고정시켜 주십시오.
3. 모터축 핀에 날개를 홈에 걸리도록 끼워주시고, 날개 고정구를 시계반대 방향으로 돌려 고정시켜 주십시오.
4. 뒤 안전망 위쪽에 앞 안전망의 고정후크를 걸고 앞 안전망과 뒤 안전망에 끼워주십시오.
5. 앞 안전망 아래쪽 망 고정클립을 눌러 고정시킨 후 (+)자 드라이버로 고정볼트를 조여 망을 고정시켜 주십시오.



각부의 명칭을 알아보까요?

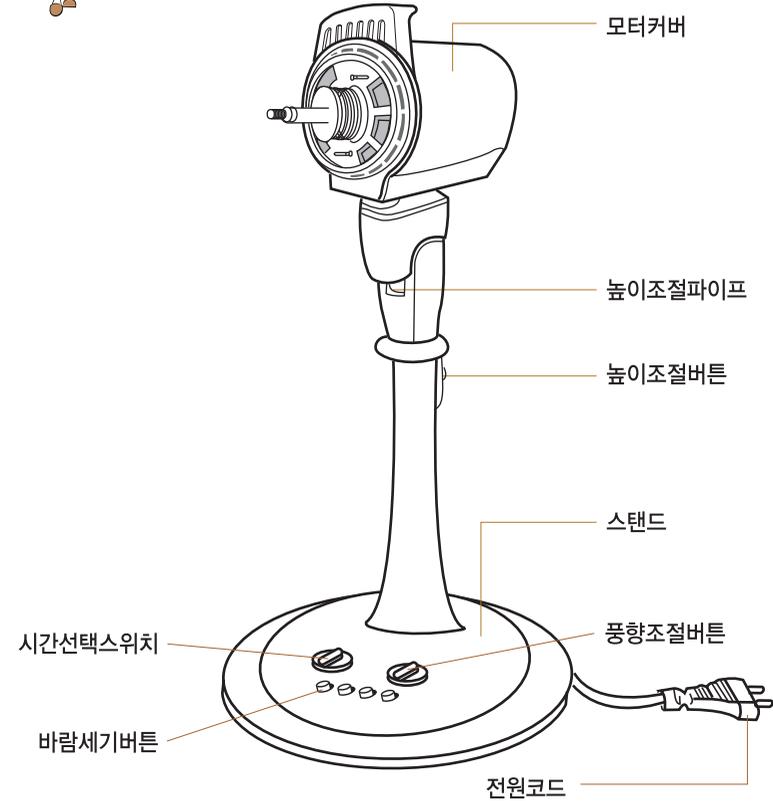

설명서	뒤 안전망	뒤 안전망 고정구	고정나사	날개	날개 고정구	앞 안전망
1개	1개	1개	1개	1개	1개	1개




매직 선풍기 사용방법을 알아볼까요?

사용전에


바람세기 버튼으로 바람세기를 선택하십시오.

- 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 바람의 세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
- 시간선택 스위치가 "0" 있을 때에는 바람세기 버튼을 눌러도 동작하지 않습니다. 이때는 시간선택 스위치를 "연속"위치에 맞추거나 시간선택을 하시면 작동됩니다.



시간선택 스위치를 돌려서 시간을 맞추어 주십시오.

- 시간을 맞추어 놓고 시간이 모두 경과되어 "0"위치에 오면 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.
- 계속 동작을 시킬 때에는 "연속"위치에 맞추십시오.

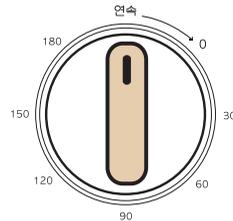

풍향조절 스위치로 풍향을 맞추어 주십시오.

- 풍향조절 손잡이를 '회전'위치에 놓으면 회전이 이루어집니다.
- 회전시 선풍기의 머리가 원하는 위치에 왔을 때 풍향조절 손잡이를 '정지'위치에 놓으면 원하는 방향으로 풍향을 맞출 수 있습니다.



선풍기 분해방법입니다.


선풍기를 분해 하실때에는

※분해전 반드시 전원코드를 빼주십시오.


1. 고정클립에 고정나사를 제거한 후 고정 클립을 아래로 당겨서 뺀 후에 앞 안전망의 아래쪽 안전망 고정링의 손잡이를 앞으로 당겨서 분해하여 주십시오.




2. 뒤 안전망 위쪽에 앞 안전망의 고정후크를 분해하여 주십시오.

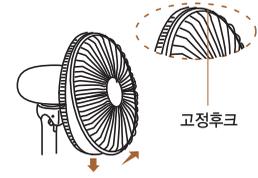


3. 날개고정구를 시계방향으로 돌려 분해하십시오.

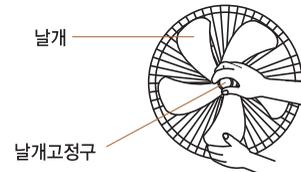


4. 날개를 앞으로 당겨 분해하십시오.

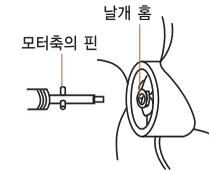


5. 뒤 안전망 고정구를 반시계방향으로 돌려 분해 하십시오.

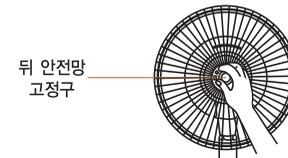

6. 뒤 안전망을 앞으로 당겨 분해 하십시오.

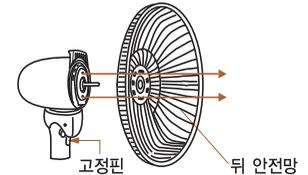

7. 스탠드 밑의 고정나사를 풀어주신 후 지주부분과 스탠드부분을 분리하여 주십시오.

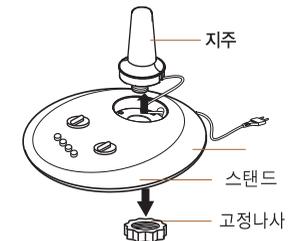



손질/보관 및 고장 조치방법입니다.

손질방법

스탠드 · 모터 손질

- 중성세제를 묻힌 부드러운 천으로 먼지등을 닦아 내십시오.



- 모터의 회전축을 닦을 때에는 재봉틀기름 등을 사용하십시오.(녹방지)



- 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등) 및 스탠드에는 물기가 스며들지 않도록 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.



날개 · 안전망 손질


- 중성세제를 묻힌 부드러운 천으로 먼지등을 닦아 내십시오.



- 더러움이 심할 때에는 물로 닦아 주십시오.



- 물기가 남아있을 때에는 녹이 나기 쉽습니다. 잘 건조시켜 주십시오.

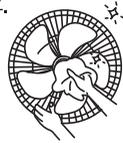

보관 방법

- 모터의 회전축에 비닐튜브를 끼워 주십시오.



- 포장박스에 선풍기를 넣고 습기가 적은곳에 보관하여 주십시오.




고장 조치 방법

증상	확인 사항
• 날개가 돌아가지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 전원코드가 콘센트에서 빠져있지 않은가? 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않은가? 시간선택 설정시 시간선택 스위치가 "0"에 위치하지 않았는가?



제품규격입니다.

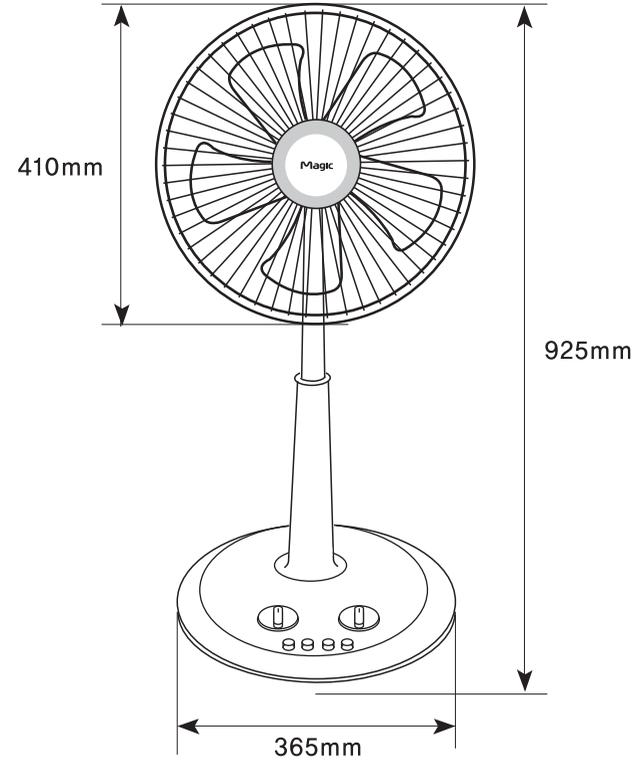

모델명	FDG-1471		
정격전압	220V~, 60Hz	날개개수	5엽
소비전력	45W	제품중량	약 3.3kg
날개크기	35cm	사용장소	옥내용

* Memo

제품보증서

선품기

(가정용)
품질보증기간 2년
부품보증기간 5년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(주) 동양매직		
구입일 (판매자 기입란)	년	월	일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우		정액 감가상각한
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증 기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(가구제작, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품점소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등에 의한 고장 발생시)
- 고객 오사용 또는 보증기간 이후의 소모품 교체
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관용 수리는 유상 청구

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직
www.magic.co.kr