

# Magic

## 가스레인지 Gas Range

GRA-2010G	GRA-2050P
GRA-2011A	GRA-2051P
GRA-2012G	GRA-2052P
GRA-2014G	GRA-SD201A
GRA-2015A	GRA-SD201G
GRA-2016A	GRA-SD202G
	GRA-SD205P

한국서비스품질  
우수기업  
Excellent  
Service  
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 /공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.

### 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	1~6p
• 탭버너부 조립방법을 알아볼까요?	7~8p
• 탭버너 사용방법을 알아볼까요?	9p
• 사용후 청소는 어떻게 하면 되나요?	10p
• 유리상판 청소는 어떻게 하면 되나요?	11p
• 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?	12p
• 설치는 어떻게 하면 될까요?	12p
• 제품의 규격입니다.	13p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

\*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



**경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.




이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

## 경고


- ⊘ 어린이가 접근해 만지거나 조작하지 않도록 하세요.

• 화재나 화상의 위험이 있습니다.

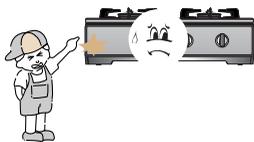

- ⚠ 가스가 새고 있을 때는 중간밸브를 잠그고 환기를 시킨 후 고객센터로 연락 하세요. (각종 스위치 등의 전기기기는 절대 조작하지 마세요.)

• 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

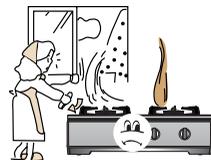


- ⊘ 요리 이외의 다른 용도(빨래건조, 난방 등)로는 사용하지 마세요.

• 화재의 위험이 있습니다.



- ⚠ 가스호스 및 전원코드, 기타 급/배수호스가 제품의 윗면, 밑면, 옆면 또는 뒷면 등에 닿지 않도록 하세요.

• 만일 발열부위에 설치되거나 제품에 끼여 설치되면 가스호스 및 전원코드 급/배수 호스가 녹아 화재, 폭발, 질식, 누수의 위험이 있습니다.

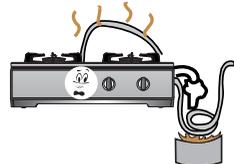

## 안전한 사용을 위한 주의사항

## 경고

- ⚠ 외출이나 취침시 또는 사용 후 반드시 제품을 소화시키고 가스밸브를 잠궈주세요.

• 과열 및 폭발로 인한 화재의 위험이 있습니다.




- ⊘ 열에 약한 용기나 시중의 불량 보조용구 등을 사용하지 마세요.

• 과열 및 이상연소에 의한 화재의 위험이 있습니다.




- ⊘ 부식성 가스가 많은 곳에서는 사용하지 마세요.

• 가스누설에 의한 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

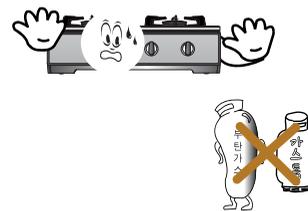


- ⊘ 절대로 분해, 수리, 개조를 하지 마세요.

• 이상 작동으로 인한 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.

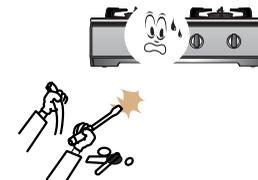

- ⊘ 시중에서 판매하는 석쇠나 알루미늄호일등의 보조용구를 사용하지 마세요.

• 불완전 연소에 의한 위험이 있습니다. 일산화탄소 중독, 제품손상 및 화재의 위험이 있습니다.

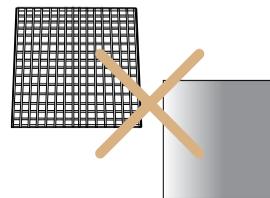

- ⚠ 용기의 음식물이나 기름이 타지 않도록 주의해 주세요.

• 과열에 의한 제품손상이나 화재, 화상의 위험이 있습니다.






## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠경고

❗ 호스연결구, 중간밸브 등의 연결부는 비눗물로 누설여부를 확인하세요.

- 가스누설에 의한 화재나 폭발의 위험이 있습니다.

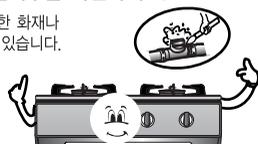


⊘ 가연성 물질은 제품옆에 두지 마십시오.

- 화재나 폭발의 위험이 있습니다.




⚠ 제품은 단단하고 수평한 곳에 설치하세요.

- 화재나 상해의 위험이 있습니다.

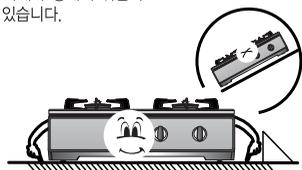

⚠ 제품 사용시에는 반드시 환풍기나 창문을 열어 환기를 시켜 주세요.

- 두통이나 일산화탄소 중독의 위험이 있습니다.

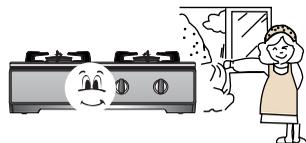

❗ 점화불량시에는 계속적으로 점화시도를 하지 마시고 고객센터로 연락하세요.

- 폭발정화에 의한 화상의 위험이 있습니다.



⚠ 요리중에는 옷, 앞치마 등이 제품의 화기에 닿지 않도록 하세요.

- 화재 및 화상의 위험이 있습니다.



⊘ 요리중에는 절대로 잠들거나 자리를 떠나지 마세요.

- 과열에 의한 제품 손상이나 화재의 위험이 있습니다.



⊘ 화구보다 큰 보조용기 (숯고기, 맥반석 용기 또는 내열도자기류)를 사용하지 마세요.

- 불완전 연소로 인한 일산화탄소 중독 및 이상 과열로 인한 화재 또는 파손의 원인이 됩니다.



## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠경고


⚠ 제품은 환기가 잘 되는 곳에 설치하세요.

- 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독의 위험이 있습니다.



⊘ 커튼, 이불, 옷 등 불에 타기 쉬운물질 근처에 제품을 설치하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

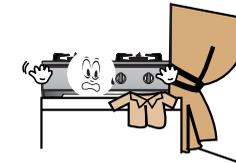

❗ 가스호스는 꺾이거나 눌리지 않도록 하세요.

- 가스누설에 의한 화재 및 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독의 위험이 있습니다.



⚠ 요리시 용기는 그레이트 정 중앙에 놓고 사용하세요.

- 화상의 위험이 있습니다.



⚠ 사용 전이나 청소 후 버너캡, 그레이트 등의 부속품은 정위치에 놓아 주세요.

- 점화불량, 폭발정화, 가스누설에 의한 상해위험이 있습니다.



⊘ 바닥이 좁거나 볼록한 냄비 또는 바닥이 미끄러운 마블냄비 등 바닥이 불안정한 냄비를 사용하지 마세요.

- 요리할 때 냄비가 넘어져 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

# ⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

## ⚠️ 주의

⊘ 요리중 또는 요리직후 30분간은 상판에 손이나 인체의 일부가 닿지 않도록 하십시오.

• 화상의 위험이 있습니다.



ⓘ 사용가스는 제품 명판에 지정된 가스만 사용하십시오.

• 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독 및 불착화, 폭발점화 등의 위험이 있습니다.



⊘ 바람이 부는 곳에 설치하지 마십시오.

• 불완전 연소에 의한 중독의 위험이 있습니다.



ⓘ 제품상판에 다량의 물을 엌지르지 마시고, 다량의 물을 엌질렀을 경우에는 사용을 멈추시고 당사 고객센터로 연락하십시오. (유상서비스)

• 누전 및 쇼트를 일으키고 감전, 화재의 위험이 있습니다.



⊘ 제품 사용중이나, 사용직후 상판에 찬물을 붓지 마십시오.

• 급격한 온도변화시 재질의 특성에 의해 유리파손의 위험이 있습니다.




⚠️ 유리상판에 충격을 주거나 용기등의 물건을 떨어뜨리지 않도록 주의해 주십시오.

• 유리파손 및 상해의 위험이 있습니다.



⊘ 유리상판에 음식물을 직접 요리하지 마십시오.

• 유리파손 및 상해의 위험이 있습니다.

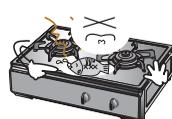

⊘ 상판 청소시 철수세미, 칼 등을 사용하여 흠집을 내지 마십시오.

⊘ 뾰족한 공구로 유리상판 표면을 긁지 마십시오.

• 유리표면이 손상되어 상판유리가 파손될 수 있습니다.



# ⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

## ⚠️ 주의

⊘ 제품에 필요 이상의 큰 용기를 올려 사용하지 마십시오.

• 제품 과열 및 불완전 연소의 원인이 됩니다.



ⓘ 이사로 인해 가스 변경이 필요한 경우는 고객센터로 연락하십시오. (유상서비스)

• 불완전 연소에 의한 일산화탄소 중독 및 불착화, 폭발점화 등의 위험이 있습니다.



⊘ 용기를 올려놓지 않거나 빈용기를 올려놓고 제품을 사용하지 마십시오.

• 제품 과열에 의한 화재나 화상의 위험이 있습니다.



⊘ 플라스틱 조명기구, 선반 아래 등에는 제품을 설치하지 마십시오.

• 과열에 의한 조명기구, 갓 등의 변형이나 화재의 위험이 있습니다.



⊘ 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.

• 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 외관의 손상의 원인이 됩니다.



ⓘ 가스호스는 짧거나 늘어지지 않도록 하십시오.

• 불완전 연소의 원인이 됩니다.



ⓘ 인공심장기등 신체내부에 기계적 물질을 소유한 사람이 본 제품을 사용할 경우에는 전문의와 상담을 하신 후 사용하여 주십시오.

• 제품 사용중 영향을 줄 수 있습니다.





# 탑버너부 조립방법을 알아보까요?

탑버너부는 이렇게 조립하십시오. (유리상판 모델)

## 유리상판모델


① 커버바디는 조립된 상태입니다.




② 버너캡을 올려놓는다.




③ 그레이트를 올려 놓는다.

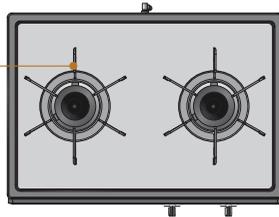


## 버너캡의 올바른 조립방법은...

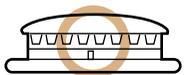

(좋은 상태입니다.)

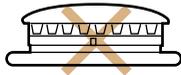

(버너캡이 들렸습니다.)

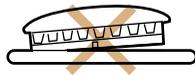

(기울어진 상태입니다.)

※버너캡을 정확하게 맞추지 않으면 황염 등 이상현상이 생길 수 있습니다.



# 탑버너부 조립방법을 알아보까요?

탑버너부는 이렇게 조립하십시오.

① 커버바디는 조립된 상태입니다.



② 버너캡을 올려놓는다.




③ 그레이트를 올려 놓는다.




## 그레이트의 올바른 조립방법은...

고무  
패킹

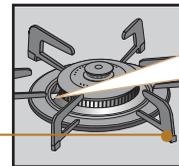

그레이트의  
홈을 버너바디의  
돌기에  
맞춰주십시오.

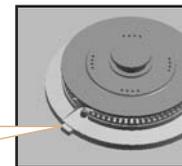



## 탑버너사용방법을 알아볼까요?

### 컬 때


1 가스중간밸브를 누르면서 화살표방향으로 돌려 **가스중간밸브**를 열어주세요.

• 그림은 중간밸브가 열린 상태입니다.




2 점화손잡이를 누르면서 돌려 **불**을 붙여주세요.

• 점화손잡이를 누르면서 'ON(점화)' 위치까지 돌려 불이 붙으면 3~4초동안 누르고 있다가 손을 떼세요.  
• '따다닥'하는 소리와 함께 불이 붙습니다.  
• 점화후 반드시 점화여부를 확인하여 주십시오.

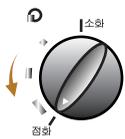


3 점화손잡이를 돌려 **알맞은 화력**으로 조절하세요.

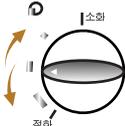

### 끝 때

1 점화손잡이를 화살표방향으로 **소화위치**까지 돌려 주세요.

• 소화시 '픽'하는 소리가 나는 경우가 있으나 이것은 잔류가스의 불이 버너에서 소화되면서 나는 소리로 제품에는 이상이 없습니다.  
• 소화후 반드시 소화여부를 확인하여 주십시오.

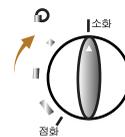

2 **가스중간밸브**를 반드시 잠그세요.

• 손잡이 부분을 화살표 방향으로 돌려 주세요.  
• 그림은 중간 밸브가 닫힌 상태입니다.



### 부속품



## 사용후 청소는 어떻게 하면 되나요?

• 본 제품을 안전하게 사용하기 위해 다음 사항을 유의하시기 바랍니다.

### 청소방법입니다.


상판은 중성세제로 깨끗이

• 특히 세라스톤 코팅상판은 플라스틱제나 금속수세미를 사용하여 청소할 경우 세라스톤 코팅이 상하게 되므로 스펀지나 헝겊수세미로 청소하여 주십시오.



외관, 그레이트, 커버바디는 중성세제로

• 전면부 판넬등은 플라스틱제나 금속수세미를 사용하여 청소할 경우 외관이 상하므로 반드시 스펀지나 헝겊으로 청소하여 주십시오.

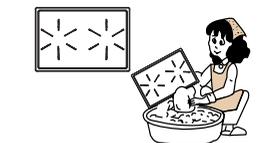

버너캡은 솔로, 불꽃구멍은 송곳으로 깨끗이-


• 불꽃이 제대로 나오지 않거나 오물 등이 묻어 있을 때는 솔 및 송곳 등으로 이물질을 제거하여 주십시오. 청소후 물기를 제거하여 제자리에 바르게 조립하여 주십시오.




• 평상시 점검과 청소를 자주하여 고장없이 깨끗하게 오래 사용하십시오.  
• 청소를 할 경우 중간밸브를 잠고 제품이 완전히 식은 후 청소하십시오.  
• 청소후 부속품은 제자리에 바르게 조립해 주십시오.

### 건전지 교환방법입니다.

• 점화시 "딱", "딱" 하는 스파크음이 느려서 점화가 잘 되지 않을 때는 건전지가 소모된 것이므로 교환하여 주십시오. (정상 : 1초에 3~5회)  
• 건전지 교환시에는 제품 우측 뒷면에 있는 건전지 케이스에서 소모된 건전지를 꺼낸 후 새 건전지로 끼워 넣어 주십시오.  
• 건전지를 삽입할 때는 +, -를 잘 확인하고, 다른 제품에 사용했던 건전지를 사용하지 마십시오.  
(+, -가 잘 확인이 어려울 때는 건전지 케이스에 손을 넣었을 때 스프링이 만져지는 쪽이 -극입니다.)

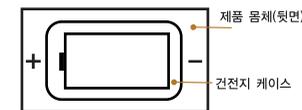

### 가스호스 연결방법입니다.

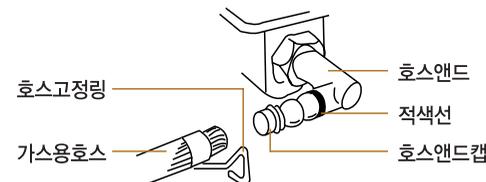

1. 호스엔드캡을 제거하세요.  
2. 호스를 적색선까지 끼워 주십시오.  
3. 호스고정링으로 단단하게 조이세요.

호스가 제품에 달거나 제품아래를 지나가지 않도록 하십시오.



## 유리상판 청소는 어떻게 하면 되나요?

- 평상시 점검과 청소를 자주하여 고장없이 깨끗하게 오래 사용하십시오.
- 평상시 청소는 중간밸브와 가스밸브를 잠그고, 제품이 완전히 식은후 행하여 주십시오.
- 다음의 점검사항 이외의 이상이 발생시는 당사 고객센터로 연락하여 주십시오.
- 청소후 부속품(버너캡, 그레이트 등...)은 제자리에 바르게 조립해 주십시오

- 먼저 유리표면에 붙어 있는 고형의 찌꺼기들을 제거 하십시오.



- 상판이 완전히 식은 다음 유리표면에 남아 있는 찌꺼기들은 전용세제액을 2~3방울 떨어 뜨리고 전용 타올이나 깨끗한 면 헝겊 등으로 문질러 주십시오.




- 다시 깨끗한 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 유리표면에 남아있는 세제를 말끔히 닦아 주십시오.




- 매번 사용하실 때마다 닦아 주시면 오랫동안 깨끗처럼 사용할 수 있습니다.



- 만약 플라스틱제품, 알루미늄호일, 설탕 또는 설탕이 함유된 음식물 등이 유리 표면에 떨어져 녹았을 경우 유리의 손상을 방지하기 위해 굳기 전에 닦아 내십시오.

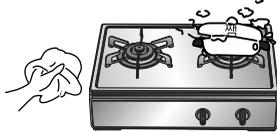

- 설탕이 많이 함유된 음식(예:잼류) 등을 요리하실 때에는 조리물을 쏟거나 끓여 넘치지 않도록 주의 하십시오.

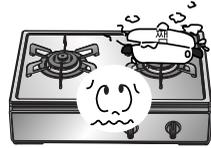

- 연마스폰지나 수세미 등으로 상판을 닦지 마시고 부식성 있는 세제나 녹 제거제 등을 사용하지 마십시오



- 세척제는 가까운 슈퍼나 소매점에서 주방용 전용 세제를 구입하여 사용하십시오.



## 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

- 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을때에는 고객센터로 연락해 주십시오.


증 상	원 인	조 치 사 항
가스 냄새가 난다	• 사용을 즉시 중단하고, 중간밸브와 가스통 밸브를 잠그고 환기를 시킨 다음 고객센터로 연락한다.	
사용중에 이상한 소리가 난다	• 역화가 일어난다. • 버너캡의 조립이 잘못되지 않았는가? • 버너캡 구멍이 막히지 않았는가?	• 불을 끄고 잠시후에 다시 켜다. 그래도 이상이 있으면 점검의뢰 한다. • 버너캡을 바르게 조립한다. • 버너캡을 청소한다.
불꽃이 불안정하다	• 공기의 흡입량이 적당한가? • 버너캡의 조립이 잘못되지 않았는가? • 버너캡 구멍이 막히지 않았는가? • 사용가스는 지정된 가스인가? • 가스호스가 꺾여있지 않았는가? • 가스가 다 소모되지 않았는가? • 사용장소가 밀폐되지 않았는가?	• 점검의뢰 한다. • 버너캡을 바르게 조립한다. • 버너캡을 청소한다. • 지정된 가스를 사용한다. • 가스호스를 바르게 펴준다. • 새로운 용기로 교체한다. • 창문을 열어 환기를 시켜준다.
점화가 안된다	• 가스통밸브 · 중간밸브를 완전히 열었는가? • 가스가 다 소모되지 않았는가? • 버너캡의 조립이 잘못되지 않았는가? • 점화플러그에 오물이 묻어있지 않았는가? • 사용가스는 지정된 가스인가? • 버너캡의 구멍이 막히지 않았는가? • 내부연결 단자가 빠지지 않았는가? • 고구관내 진류공기가 남아있지 않았는가?	• 가스통밸브 · 중간밸브를 완전히 열어준다. • 새로운 용기로 교체한다. • 버너캡을 바르게 조립한다. • 점화플러그 주위를 깨끗이 닦아준다. • 지정된 가스를 사용한다. • 버너캡을 청소한다. • 점검의뢰한다. • 점화조작을 수회 반복한다.



## 설치는 어떻게 하면 될까요?

### ● 설치장소의 선택

- 화재의 위험이 없는 곳을 선택하십시오.
- 제품주위에 가연성물질이 없는가 살펴보고, 옆면이 15Cm, 뒷면은 15Cm, 윗면은 1m이상 떨어져 설치하십시오.
- 제품을 오래 사용하기 위해 습기가 적은 곳에 설치하십시오.
- 바닥이 단단하고 경사지지 않는 곳에 설치 하여 주십시오.
- 가연성의 벽으로부터 15Cm이상 떨어져서 설치할 수 없을때는 그림과 같이 별도의 방열판을 붙여 사용하여 주십시오.

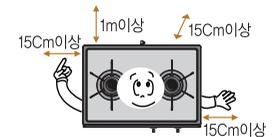


- 가스기구를 설치할 때는 반드시 자격을 갖춘 시공업자에게 의뢰하여 설치 하십시오.
- 사용가스를 임의로 변경하지 마십시오.  
(이사등으로 변경이 필요할 경우 당사 척척 고객센터 센터로 연락해 주십시오.)






# 제품의 규격입니다

[GRA-2010G, SD201G]

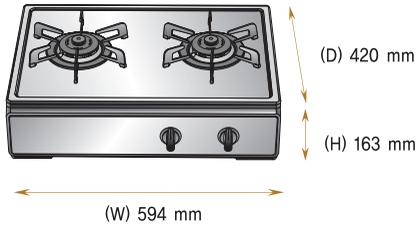

[GRA-2012G, 2014G, SD202G]

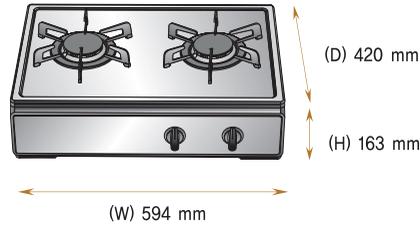

[GRA-2011A, GRA-2015A, GRA-2016A, SD201A]  
[GRA-2050P, GRA-2051P, GRA-2052P, SD205P]



연 소 기 명		가스레인지(2구)		
모 델 명	GRA-2010G, 2012G, 2014G, SD201G, SD202G	GRA-2011A, 2015A, 2016A, SD201A, 2050P, 2051P, 2052P, SD205P		
크기 (mm) (폭×깊이×높이)	상판까지	594×420×163 (상판까지)		
점 화 방 식	연속스파크 점화			
사 용 전 원	DC 1.5V			
호스연결부	ø 9.5 mm 가스용 호스			
중 량	제품중량	9.0 kg	6.0 kg	
	총중량	10.5 kg	7.5 kg	
가 스 소비량 (kw)	LPG	고열량버너(좌, 우)	3.50	
		전 체	6.80	
	LNG	고열량버너(좌, 우)	3.50	4.20
		전 체	6.80	8.20

# 제품보증서

가스레인지  
(가정용)  
품질보증기간 1년  
부품보증기간 6년

## 서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(주)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

## ● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

## ● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

## ● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함
- 당사에서 인정할 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 재고장 발생시.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.  
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

## 유상서비스

### 고장이 아닌 경우

(가구제작, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인덕션, 인덕나, 유산선로 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매장에서 부실하게 설치해 주어 발생할 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 티사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)  
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

### 소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관용 수리는 유상 청구

동양매직  
www.magic.co.kr