

Magic

매직 전기그릴팬

매직 전기그릴팬 설명서

HPT-800S(그릴팬)

HPT-800F(더블팬)

HPT-800D(멀티팬)

HPT-800M(그릴팬)

HPT-810HS(멀티팬)

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 경고 및 주의사항	2~4p
• 제품의 특징 및 규격을 알아볼까요?	5p
• 각부의 명칭을 알아볼까요?	6p
• 온도조절기의 기능을 알아볼까요?	7p
• 올바른 사용방법을 알아볼까요?	8p
• 손질 및 보관 방법입니다.	9p
• 고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?	10p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

한국서비스품질
우수기업
Excellence
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객센터의 일환으로 고객센터 구입·사용
중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기
필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액 등을 통신판매 하고
있습니다.

⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠️ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 🚫 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- ❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠️ 경고

- ❗ 전원코드가 파손 또는 흔들릴때는 사용하지 마십시오.
 - 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.
 - 전원플러그 파손시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환해 주십시오.
- ❗ 전원플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마십시오.
 - 감전, 발화의 원인이 됩니다.
- ❗ 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.
 - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 하십시오.
 - 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 전용콘센트를 사용해 주시고 교류 220 V 외에는 사용하지 마십시오.
 - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 🚫 수리 기술자 이외에는 절대로 분해 하거나 개조하지 마십시오.
 - 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품 사용시 방열판을 반드시 조립한 후 방열판 위에 히터를 올려놓고 사용하세요.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 히터는 물에 담그어 세척하지 마시고 부드러운 천으로 닦아주세요.

⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고

- 🚫 청소할 때나 장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주십시오.
 - 감전 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 온도조절기를 본체에 확실하게 꽂아 사용하십시오.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 🚫 온도 조절기는 본 제품 전용 온도조절기만을 사용 하십시오.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- ❗ 본체와 팬이 분리된 상태에서는 전원코드를 연결하지 마십시오.
 - 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 🚫 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
 - 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 🚫 온도조절기를 물로 세척하지 마십시오.
 - 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.
- 🚫 사용중에 제품을 이동하지 마십시오.
 - 화상 및 감전의 원인이 됩니다.
- 🚫 사용중이나 사용 직후에는 고온상태 이므로 팬을 만지지 마십시오.
 - 화상의 원인이 됩니다.
- 🚫 직사광선이 닿는 장소, 온도가 높은 곳, 화기근처에서는 사용하지 마십시오.
 - 화재 및 변형의 원인이 됩니다.
- 🚫 물받이에 물을 채우고 사용 하십시오.
 - 화재 및 변형의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고

- 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마십시오.
• 화재 및 고장의 원인이 됩니다.



- 습기가 많은 곳을 피해 주십시오. 싱크대, 욕실 등 습기가 많은 곳이나 물이 튀는 곳에서는 사용하지 마십시오.
• 화재 및 고장의 원인이 됩니다.



- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
• 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 도시가스 등의 가스누출이 있을 때는 전원 코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 시키십시오.
• 화재, 화상의 원인이 됩니다.



- 조립체결부는 완전히 체결하여 확인 후 사용하십시오.
• 고장, 화재, 감전의 원인이 됩니다.




- 장판, 비닐 테이블クロス, 종이, 방석 등의 열에 약한 물건 위에서는 사용하지 마십시오.
• 화재 및 상대 제품 파손의 원인이 됩니다.



- 본체의 전원부를 물로 세척하지 마십시오.
• 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



- 사용후 온도조절기를 뺄 때는 코드선을 잡고 빼지 마세요.
• 코드절단 및 화재의 우려가 있습니다.

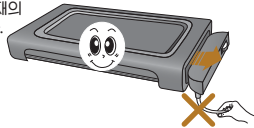

⚠주의

- 폐기전 제품 처리시 태우거나 묻지 마시고 지정된 처리절차에 의해 폐기 하십시오.
• 환경 오염 및 상해의 원인이 됩니다.



- 제품청소시 시너, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.
• 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품외관에 손상의 원인이 됩니다.



제품의 특징 및 규격을 알아보까요?

특수 초강력 코팅 채용

- 조리면을 특수 코팅 처리하여 쉽게 벗겨지거나 음식물이 눌러 붙지 않습니다.

완전 분리형 디자인

- 본체, 팬, 온도조절기 등 모든 부분이 분리가능하여 세척이 편리합니다.

수분공급 및 기름받이 채용

- 그릴팬 사용시 물받이로 기름이 흘러내려 기름에 의해 구워지는 현상을 방지하였으며, 물받이에 공급된 수분으로 부드럽고 맛있는 구이를 제공합니다.

자동온도 조절기능 채용

- 최저 30 °C에서 최고 250 °C까지 온도조절이 가능하므로 요리의 종류에 따라 원하시는 온도로 조절할 수 있도록 되어 있습니다.

팬 분리형 채용 (물세척 용이)

- 본체에서 팬을 쉽게 분리할 수 있는 구조로 되어 있어 사용의 간편함과 청소 및 물세척 편리성까지 갖추었습니다.

수납이 용이한 더블팬(HPT-800F, HPT-800D, HPT-810HS)

- 그릴팬과 함께 구이팬, 전골팬이 하나의 본체에 수납이 가능하여 사용 후 보관이 간편합니다.


3가지 팬 채용

- 음식 종류에 따라 팬(그릴팬, 구이팬, 전골팬)을 선택하여 조리할 수 있도록 되어 있습니다.
(그릴팬: HPT-800S, 구이팬: HPT-800F, 전골팬: HPT-800D, HPT-810HS, 실버마블그릴팬: HPT-800M)

제품 규격	제품명	전기 그릴팬(전기로스타)		
	모델명	HPT-800S, HPT-800M	HPT-800F	HPT-800D, HPT-810HS
정격 전압	220 V~, 60 Hz			
소비전력	1200 W			
온도조절범위	30 °C ~ 250 °C			
제품중량	4.4 kg	5.3 kg	7.5 kg	
본체크기	495 mm × 285 mm × 90 mm		495 mm × 285 mm × 130 mm	



각부의 명칭을 알아볼까요?

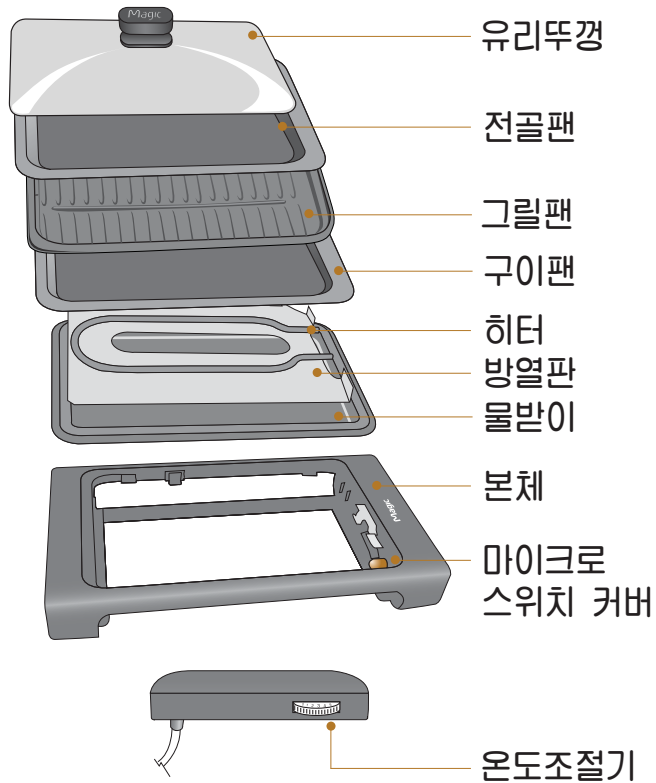


※ 모델별 구성품 표기

HPT- 800S HPT- 800M	HPT-800F	HPT- 800D HPT- 810HS
그릴팬	그릴팬, 구이팬	그릴팬, 전골팬 유리뚜껑



온도조절기의 기능을 알아볼까요?

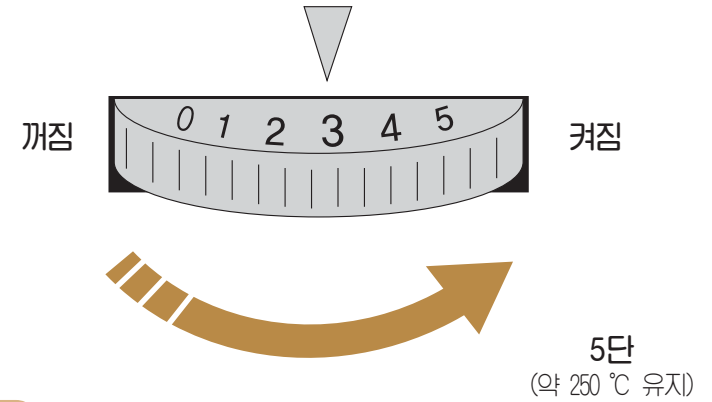


가열단계

- 다이얼 고정 위치점입니다.
- 온도유지를 위해 가열될 때 램프에 불이 켜집니다.

물 보충 방법

사용중 약 1시간 마다 물받이를 확인하여 물을 채워 주세요.

1. 온도조절기의 다이얼을 꺼짐에 놓아 주세요.
2. 사용중 타는 냄새가 나거나 연기가 많이 나면 물받이의 물을 확인하여 채워주세요.
 - 사용중에는 고온상태이므로 팬을 만지지 마세요.
3. 물이 넘치지 않도록 약 400 ml(2컵) 정도의 물을 채워 주세요.
4. 물 보충시 그릴 중앙에 있는 흡으로 물을 부어 주세요.

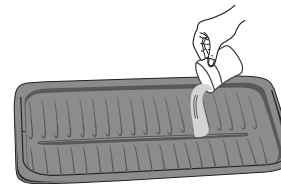




올바른 사용방법을 알아볼까요?

사용전 준비사항

1. 본체에 물받이를 바르게 넣어 주세요.

- ① 물받이를 본체바닥의 물받이 홈부위에 맞춰 넣어주세요.
- ① 물받이 조립시 마이크로스위치 커버가 바르게 눌리는지 확인하세요.
- ① 방열판을 안착 후 그위에 히터를 조립하여 사용하세요.

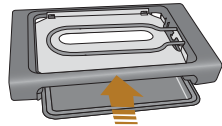


2. 물받이에 물을 반드시 채워 주세요.

- ① 물이 넘치지 않도록 약 400 ml(2컵) 정도의 물을 채워 주세요.
- ① 사용중에는 약 1시간마다 확인하여 물을 채워 주세요.




3. 사용하고자 하는 팬을 히터 위에 올려 주세요.

- ① 팬이 바르게 놓여 있는지 확인하여 주세요.

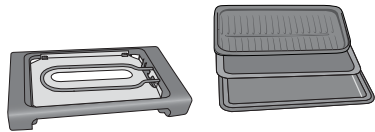

4. 온도조절기를 팬플러그에 확실하게 꽂아 주세요.

- ① 온도조절기 다이얼을 꺼짐 상태에서 꽂아 주세요.
- ① 온도조절기를 본체와 수평하게 하면 쉽게 꽂아 집니다.

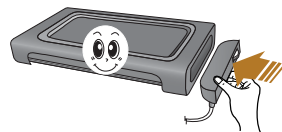


5. 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.



6. 온도조절기의 다이얼을 돌려 원하는 가열 단계를 표시램프에 맞추어 가열 하세요.

- ① 처음 사용시 다이얼을 감(5)에 맞추면 약 5-8분 후에 측면에 붙어 있는 열감지 스티커의 색깔이 완전히 변하면 요리할수 있는 온도가 됩니다.
- ① 눌러 붙는 경우 온도를 약(1)으로 내려 사용하세요.
- ① 표시 램프가 꺼져 있을 때는 가열이 되고 있는 상태입니다.
- ① 표시램프가 깜박이는 것은 온도를 유지하기 위해 꺼짐/켜짐을 반복하는 것입니다.

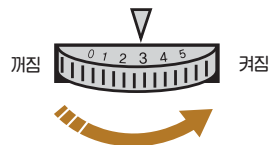

7. 요리가 끝나면 온도조절기 다이얼을 꺼짐 상태에 놓고 콘센트에서 전원 플러그를 빼 주세요.


- ⚠ 사용 중이나 사용 직후에는 고온상태이므로 팬을 만지지 마세요.



손질 및 보관방법입니다.

손질방법

● 전원플러그를 콘센트에서 뺀 후 손질 하세요.

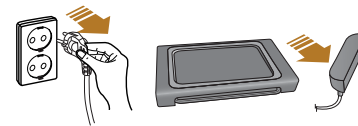

● 팬, 방열판 및 물받이

- 부드러운 천에 식기용 세제를 사용하여 물에 담구어 세척하세요.



● 사용 중이나 사용 직후에는 고온상태이므로 완전히 식은 후 손질 하세요.

● 본체의 전원부 및 온도 조절기

- 본체의 전원부 및 온도 조절기는 절대로 물로 세척하지 마세요.



● 시너, 벤젠 등 유기용제와 거친 수세미를 사용하면 제품교손의 원인이 됩니다.



● 부드러운 천에 식기용 세제를 사용하여 표면만 닦아 주세요.

- ※ 히터는 물에 담그지 마시고 부드러운 천으로 닦아주세요. (충격금지:히터의 파손우려 있음)

보관방법

1. 외부와 내부를 깨끗이 청소 하세요.

2. 제품의 물기를 완전히 제거 하세요.

- 부드럽고 마른 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 완전히 말려 주세요.

3. 포장하여 보관 하세요.

- 제품을 포장 상자에 담아 습기가 없는 곳에 보관 하세요.



고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는
척척고객상담센터로 연락해 주십시오.

증상	원인	조치방법
전원이 들어오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 제대로 꽂혀 있습니까? 온도조절기가 확실히 꽂혀 있습니까? 온도조절기의 다이얼이 꺼짐의 위치에 놓여 있지 않습니까? 물받이 밑에 있는 마이크로스위치 커버가 정확히 눌러졌나요? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그를 제대로 꽂으세요. 온도조절기를 확실히 꽂으세요. 온도조절기의 다이얼을 가열 위치에 놓아 주세요. 물받이를 마이크로스위치 커버가 눌러지도록 바르게 놓아주세요.
음식물이 눌러 붙을 때	<ul style="list-style-type: none"> 팬 바닥에 이물질이 있는 그대로 요리 하신지 않았습니까? 높은 온도에서 무리하게 요리 하신지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 팬 바닥의 이 물질을 제거해 주세요. 온도를 낮추어 요리하세요.
팬의 열이 약할 때	<ul style="list-style-type: none"> 온도조절기의 온도설정이 너무 낮지 않습니까? 전원이 220 V 입니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 온도를 높여 요리 하세요. 220 V 콘센트에 전원 플러그를 꽂아 주세요.

제품보증서

전기로스타 (가정용)
 품질보증기간 1년
 부품보증기간 4년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 구입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영입용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일차 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가에 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 안테나, 유선전화 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품) (가스제품 열량변경, 제품정소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해) 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

★ (주)동양/매직
 www.magic.co.kr

고장? 어떻게 조치 하는지 알아 볼까요?