

Magic

다용도 믹서기 Multi Mixer

MCH-800
801
802

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객센터의 일환으로 고객께서
구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스
/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을
통신판매 하고 있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~5p
• 제품의 특징점을 알아볼까요?	6p
• 각부의 명칭을 알아볼까요?	7p
• 다용도 믹서기 사용방법을 알아볼까요?	8~10p
• 손질 및 보관방법입니다.	11p
• 분쇄/믹서 기능을 이용한 요리 방법.	12~13p
• 제품규격입니다.	14p

• 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고
정확하게 사용하여 주십시오.
• 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
• 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

- 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.**
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.**
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.**

경고

- 교류 220V외에는 사용하지 마십시오.**
 - 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지마십시오.**
 - 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.**
 - 구입 대리점 또는 가까운 서비스센터에 문의하여 주십시오.
- 가연성 스프레이 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 신나)을 근처에서 사용하지 마십시오.**
 - 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
- 청소나 손질할때는 전원 플러그를 빼주십시오.**
 - 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어 나오는지 확인하고 동작하세요.**
 - 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.
- 전원콘센트는 전용콘센트를 사용해 주세요. 전원콘센트에 여러제품을 동시에 꽂아서 사용하면 콘센트 부분이 이상 발열하여 화재의 원인이 됩니다.**



안전한 사용을 위한 주의사항

경고

- 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.**
 - 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 묶거나, 잡아당기지 마십시오.**
 - 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 전열기구 가까이에서 사용하지 마십시오. 또 전원코드를 전열구 가까이에 두지 마십시오.**
 - 전기누전 및 감전, 변형, 변색의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주십시오.**
 - 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.
- 전원코드가 파손 되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.**
 - 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다. 전원코드 파손시 구입처 및 서비스 센터에 문의하여 교환 하십시오.
- 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌러지지 않도록 주의하십시오.**
 - 화상의 원인이 됩니다.




안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고

❗ 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 뽑아주십시오.


- 감전이나 쇼크로 인하여 상해 및 화재의 원인이 됩니다.

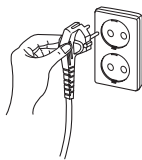

⊘ 제품에 표시된 최대용량(MAX)이상으로 물을 넣지 마십시오.


- 화상의 원인이 됩니다.

Max

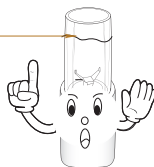


⊘ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어트리지 마십시오.

- 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

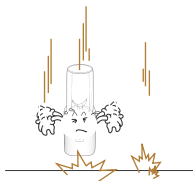


⊘ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.

- 화상, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

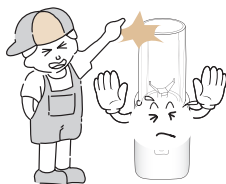


⊘ 사용시 칼날이 완전히 멈춘후 칼날부와 용기를 분리 하세요.

- 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

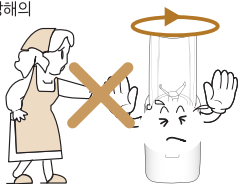


⊘ 용기가 없는 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마십시오.

- 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.

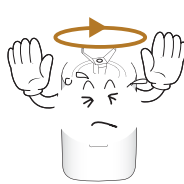

⊘ 제품에 직사광선이 쬐는곳, 가스렌지, 전열기구등 가까이서 사용이나 보관하지 마십시오.

- 제품변형, 변색의 원인이 됩니다.

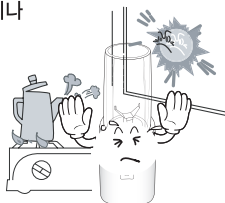


안전한 사용을 위한 주의사항

⚠주의


⊘ 제품청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마십시오.

- 제품의 변색, 벗겨짐 등 제품외관 손상의 원인이 됩니다.

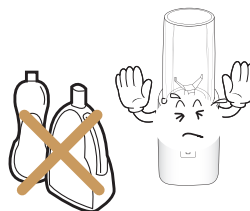


⚠ 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마십시오.

- 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.

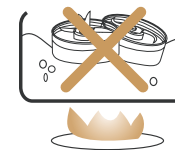


⚠ 정해진 용도 외에는 사용하지 마십시오.

- 제품파손의 원인이 됩니다.

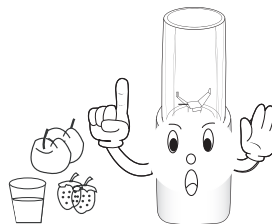

⊘ 평평하지 않은 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.

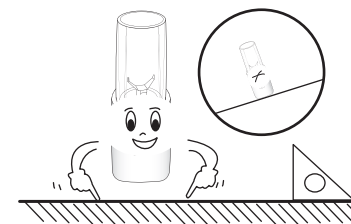

❗ 본 제품을 3분이상 연속으로 사용하지 마십시오.

- 제품파손의 원인이 됩니다.



❗ 폐가전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기 하십시오.

- 상해 및 환경오염의 원인이 됩니다.





제품의 특징점을 알아볼까요?

무선케틀! 이것이 좋습니다.

1. 간편한 분리형

- 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리합니다.

2. 어느 주방에나 잘 어울리는 작고 감쪽한 디자인

- 작고 귀여운 디자인으로 어디에나 어울립니다.

3. 별도 용기 없이 보관이 용이

- 용기를 바로 사용할 수 있고 뚜껑(보조마개)까지 있어 별도의 용기가 필요 없습니다.

4. 고성능 모터 채용

- 고성능 강력 모터를 채용하여 어떠한 재료도 30초 이내에 부드럽게 갈아줍니다.

5. 다양한 기능


- 솔임생즙, 분쇄, 다지기, 믹서, 빙수등 다양한 기능으로 용도에 따라 어떠한 요리도 손쉽게 즉석에서 영양소를 섭취할 수 있습니다.

6. 안전 설계

- 본체와 칼날부를 완전히 분리되도록 설계, 제작되어 누구라도 안심하고 간편하게 사용할 수 있습니다. 또한, 과부하시에 모터에 부착되어 있는 센서가 자동으로 작동하여 전원이 차단 되도록 안심 설계되어 있습니다.




각부의 명칭을 알아볼까요?

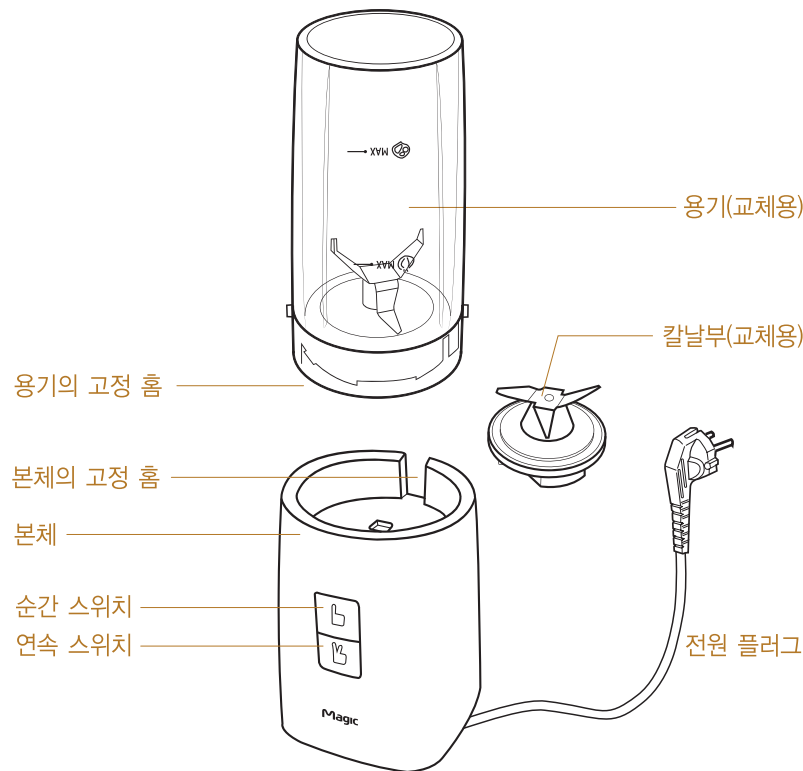

• 용기 및 칼날부는 소모품이므로 노화에 의해 재료가 잘 안걸리거나 누수가 발생될 수 있습니다. 필요시 구입하여 교환하여 주십시오.
(소모품의 품질 보증 기간은 6개월이며 보증 기간 이후에는 구입하여 사용하십시오.)

부속품

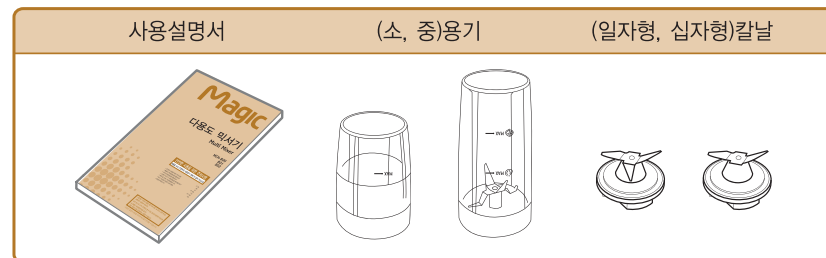



올바른 사용방법을 알아보까요?


사용전 준비사항

1. 한손으로 용기를 한손으로 칼날부를 잡고 용기를 왼쪽(시계반대방향)으로 돌려 용기와 칼날부를 분리 하십시오.




2. 용기에 재료를 적당히(2~3cm) 잘라 용기의 재료 투입선까지 넣으십시오.

- 많은양의 재료는 정해진 양에 맞추어 여러번 나누어 사용하십시오.
- 믹서는 큰컵, 분쇄는 작은컵을 선택하십시오.

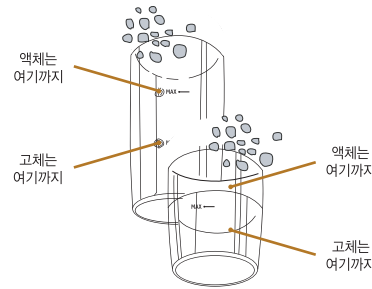

3. 칼날부를 선택하십시오.
 - 분쇄를 하시려면 일자형 칼날
 - 주스나 믹서를 원하시면 십자형 칼날
 - 대용량 용기는 액체용 주서, 믹서 용도로만 사용

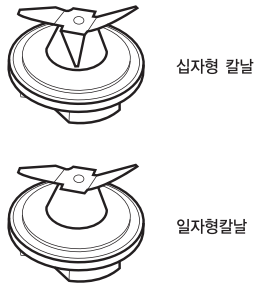

4. 재료가 담긴 용기에 선택한 칼날부를 맞추신후 용기를 오른쪽(시계방향)으로 돌려 완전히 조여 주십시오.

- 이때 재료가 새어 나오는지 확인 후 완전히 결합되었는지 재 확인 합니다.




올바른 사용방법을 알아보까요?


믹서기로 조리를 하실때에는

1. 전원을 연결하십시오. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.

- 전원을 연결하실 때 단상 교류 220V를 꼭 확인하고 전원 플러그를 꽂으십시오.

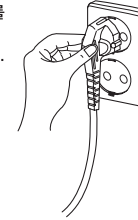

2. 본체 전면 위쪽의 홀에 용기 홀을 맞추어 돌려 고정하신후 본체 버튼의 순간버튼/연속버튼을 이용하여 동작시킵니다. 모든 재료는 30초 이내 조리가 완료됩니다.

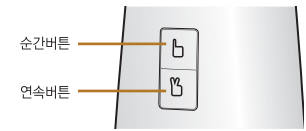

3. 적은 양의 재료나 가벼운 재료를 다지기 하실 때는 용기의 순간버튼을 살짝 눌렀다가 놓았다 하면서 순간동작 시키십시오.




4. 많은 양의 재료나 주스, 믹서를 하실 때는 용기의 윗부분을 누른후 연속버튼을 길게 눌러서 연속동작 시키십시오.

- 모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 되어 있습니다. 사용도중 제품이 멈추거나 동작하지 않으면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.



5. 단단한 재료나 수분이 적은 재료는 사용시 칼날이 공회전하는 경우가 있습니다. 이때는 연속동작을 시킨신 후 본체와 용기를 잡고 가볍게 상하로 흔들어 주시면 보다 손쉽게 조리가 됩니다.

- 흔들실때는 본체의 용기를 꼭 잡으시고 흔들십시오.

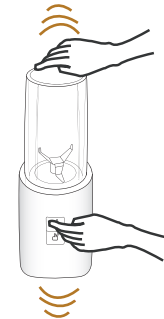



올바른 사용방법을 알아보까요?


믹서기로 조리가 끝나신 후에는

1. 조리가 끝난 후에는 용기의 입구를 위로(칼날부가 위로 오게)하고 칼날부를 돌려 용기와 분리합니다.



• 용기의 입구를 밑으로(칼날부가 아래로 오게) 하여 칼날부를 돌리시면 재료가 썩니다.


2. 사용하고 남은 재료는 다른 용기에 옮기실 필요없이 본 제품에 포함된 보조마개를 사용하여 냉장고 등에 보관하시면 됩니다.

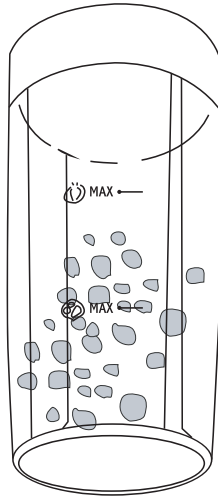

손질 및 보관방법을 알아보까요?


손질 및 보관방법

1. 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약 10초~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.




2. 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주세요.


• 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

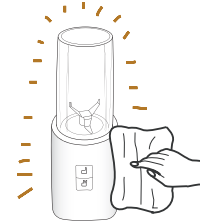

3. 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린다음에 보관하십시오.

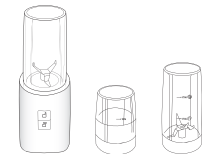

4. 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.

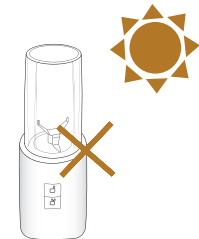



분쇄기능을 이용한 요리

일자형 칼날을 사용하십시오.


1. 원두커피[분쇄기능]

- 재료 : 볶은 원두커피 적당량
- 조리방법 :
 - 1) 원두커피 적당량을 용기에 넣은 후 20초간 작동시켜 분말로 만듭니다.
 - 2) 분쇄된 원두커피를 커피메이커에 적당한 농도로 추출한다.
 - 3) 추출시 물의 온도는 90°C가 최적, 추출시간은 약 5~6분이 좋습니다.
 - 4) 커피를 추출한 뒤 기호에 맞게 설탕, 프림을 넣으신 후 드시면 좋습니다.
- 원두커피를 갈아서 두면 커피향이 없어지므로 드실때마다 조금씩 갈아 드시면 감미로운 향과 맛을 즐길 수 있습니다.




2. 대두밀크[분쇄기능]

- 재료 : 잘 볶은 콩 60g, 우유 1컵, 꿀 1큰술
- 조리방법 :
 - 1) 대두를 알맞게 고르스름하게 볶는다.
 - 2) 용기에 30~50초간 작동하면 분말이 된다.
 - 3) 잘 갈아진 분말을 적당량 넣고 우유, 꿀을 첨가하여 약 10초간 작동하면 양질의 단백질이 대두밀크가 됩니다.

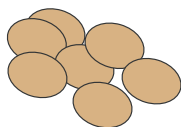

3. 마른멸치/새우 가는 법[분쇄기능]

- 재료 : 마른멸치, 마른새우
- 조리방법 :
 - 1) 바짝 마른 멸치와 새우를 깨끗이 다듬어 둔다.
 - 2) 멸치와 새우를 각각 후라이팬에 노릇하게 볶아둔다.
 - 3) 노릇하게 볶아서 간 멸치는 입자가 아주 곱고 비린내도 덜한다.
 - 4) 마른 새우도 같은 방법으로 갈면 훌륭한 천연 새우 조미료가 된다.



믹서기능을 이용한 요리

십자형 칼날을 사용하십시오.


4. 사과와 시금치 쥬스[믹서기능]

- 재료 : 사과 1개, 시금치 5g, 파세리 약간, 레몬즙 1작은술, 물 80cc
- 조리방법 :
 - 1) 껍질 벗긴 사과를 2cm크기로 자른다. 그외 재료들도 2cm크기로 자른다.
 - 2) 1)를 넣고 약 15초간 작동한다.
 - 3) 기호에 맞게 물이나 음료를 넣어 레몬즙과 꿀(설탕)을 첨가하여 20초간 작동하여 드시면 됩니다.



5. 샐러리 토마토 쥬스[믹서기능]

- 재료 : 샐러리 5cm, 토마토 1개, 레몬즙 약간, 물 80cc
- 조리방법 :
 - 1) 샐러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2cm정도 자른다.
 - 2) 토마토는 2cm크기로 자른다.
 - 3) 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동한 다음 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 80cc 정도로 하여 약 20초간 작동하면 된다.

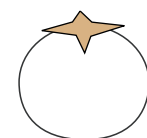


6. 마요네즈[믹서기능]

- 재료 : 계란1개, 식용유 20cc, 식초 약간, 소금 약간
- 조리방법 :
 - 1) 계란과 식초를 용기에 넣고 약 5초씩 2회 충분히 섞는다.
 - 2) 식초와 소금으로 간을 하여 20초간 작동합니다. (식용유의 양에 따라 농도를 조절하실 수 있습니다.)





제품규격입니다.

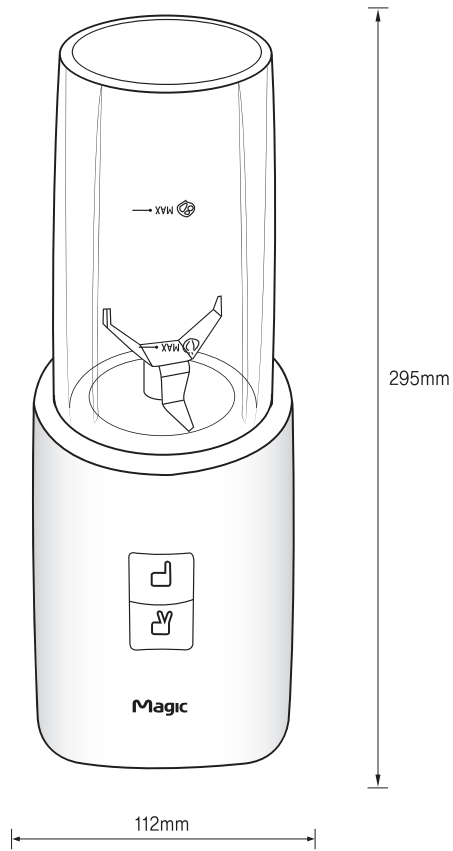

모 델 명	MCH-800/801/802		
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz		
소 비 전 력			
정 격 용 량	450ml	제 품 중 량	1.3Kg
외 형 치 수	112(mm) × 112(mm) × 295(mm)		

품질보증서

제 품 명	후드믹서 (Food Mixer)	모 델 명	MCH-800/801/802
제 조 번 호		구 입 일 자	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소	전 화		

- 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상에 드립니다.
- 당사의 서비스를 원할 경우, 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.
- 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
- 본 증서는 국내에서만 유효합니다.

●무상수리 서비스

구 분	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
후드 믹서 (Food Mixer) 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	
	교환 불가능시	제품교환	
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리
	보증기간 이내에 하자 발생시	무상수리	
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위 수리후 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우	수리가 가능한 경우	유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	

●유상수리 서비스

- 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우
- 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 사용자 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우
- 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우

제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품 질 보 증 기 간	부 품 보 유 기 간
후드믹서 (Food Mixer)	1년 (가정용에 한함)	3년

동양매직