

Magic

후드믹서 Hood mixer

MIX-120B
MIX-120R

한국서비스품질
우수기업
Excellent
Service
Quality

서비스도 매직이 최고입니다.

1577-7784

www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용
중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기
필터/정수기필터/비데필터/연수기 재생용액 등을 통산판매 하고
있습니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 경고 및 주의사항 2-5p
- 제품의 특징점과 규격을 알아볼까요? 6p
- 각부의 명칭과 기능을 알아볼까요? 7p
- 사용법에 대하여 알아볼까요? 8-9p
- 손질 및 보관요령입니다. 10p
- 믹서기능을 이용한 요리입니다. 11p
- 고장? 그러나 한번 더 살펴보세요 고객님도 일류기술자! 12p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고
정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠️ 경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠️ 주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠️ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

🚫 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.

! 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠️ 경고

🚫 분해, 수리, 개조 금지

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



🚫 AC 220 V 이외에는 사용하지 마세요

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



🚫 제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마시고 물이 제품과 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해, 제품 파손의 원인이 됩니다.



🚫 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다.

⚠️ 전원코드 파손시에는 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오.



🚫 사용후 용기를 본체에서 분리하실 때 무리하게 힘을 주어 돌리지 마세요.

- 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.



🚫 본체에서 용기를 분리 또는 조립시에는 반드시 조작 스위치를 "OFF"에 놓으신 후 사용하세요.

- 오동작으로 인하여 상해의 원인이 됩니다.




⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고


🚫 전용콘센트를 사용하시고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.

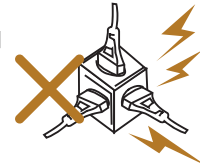


🚫 전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

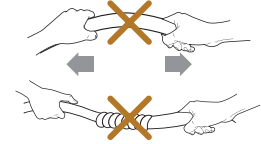


🚫 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마세요.

- 전원코드 파손으로 인한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

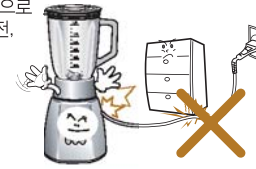

! 전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주세요.

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

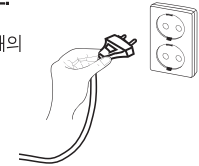

! 전원코드를 끼우거나 빼실 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



🚫 작동중 일때는 뚜껑을 열지 마시고 뚜껑을 손으로 누르며 사용하세요.

- 뚜껑이 열려 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.



🚫 칼날부에 패키징을 반드시 끼우신 후 사용하십시오.

- 패키징이 파손되거나 없으면 재료가 새어 화재, 감전, 제품 파손의 원인이 됩니다.



🚫 패키징을 올바르게 끼우고 컵에 조립 하여 확인 후 사용하십시오. 컵에 조립된 패키징이 빠져나와 있으면 칼날에 의하여 갈리며 재료가 샐니다.

- 누수로 인해 화재, 감전, 제품파손의 원인이 됩니다.



⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고

- ❗ 본 제품을 동작시키기 전에 용기와 칼날부 사이로 액체의 재료가 새어나오는지 확인하고 동작하세요.
 - 감전, 누전, 화재, 제품파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 감전, 상해의 원인이 됩니다.



⚠️ 주의

- ❗ 사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.
 - 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.
- ⊘ 용기가 없는 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 용기에 탄산음료나 포크 등 철제 재료를 넣고 동작시키지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품 보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하세요.
 - 상해의 원인이 됩니다.



⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 주의

- ❗ 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.
 - 제품의 변색, 벗겨짐등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.
- ⊘ 제품에 직사광선이 쬐는곳, 가스렌지, 전열기구 등과 가까워서 사용이나 보관하지 마세요.
 - 제품변형, 변색의 원인이 됩니다.
- ⊘ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리 하세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 본 제품은 3분이상 연속으로 사용하지 마세요.
 - 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ⊘ 정해진 용도 외에는 사용하지 마세요.
 - 제품 파손의 원인이 됩니다.
- ❗ 폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.
 - 상해 및 환경오염의 원인이 됩니다.





제품의 특징점과 규격을 알아보까요?

다용도믹서기! 이것이 좋습니다.


- 1 **간편한 분리형** - 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리합니다.
- 2 **세련된 디자인과 견고성** - 미려한 디자인으로 어느 주방이나 집안과도 잘 어울리고 유리컵을 채용하여 친환경 제품으로 만들어져 충분한 만족을 보장합니다.
- 3 **손쉬운 청소** - 용기에 물을 부어 공회전 하시면 청소가 간단합니다.
- 4 **고성능 모터 채용** - 고성능 강력 모터를 채용하여 어떠한 재료도 짧은 시간내에 부드럽게 갈아줍니다.
- 5 **다양한 기능** - 생즙, 분쇄, 주스, 믹서 등 다양한 기능으로 용도에 따라 어떠한 요리도 손쉽게 할 수 있습니다.
- 6 **안전 설계** - 용기를 본체에 체결시켜야만 작동되도록 설계, 제작되어 누구라도 안심하고 간편하게 사용할 수 있습니다. 또한, 과부하시에 모터에 부착되어 있는 센서가 자동으로 작동하여 전원이 차단 되도록 안전 설계되어 있습니다.

제품규격

제 품 명	후 드 믹 서
모 델 명	MX-120B (버튼식) / MX-120R (로타리식)
정 격 전 압	220V~, 60Hz
정격소비전력	350W
정격사용시간	3분 이내
정 격 용 량	1.5 L
제 품 중 량	약 2.3 kg
제 품 규 격	190(mm)X210(mm)X410(mm)
칼 날	십자형 칼날



각부의 명칭과 기능을 알아보까요?

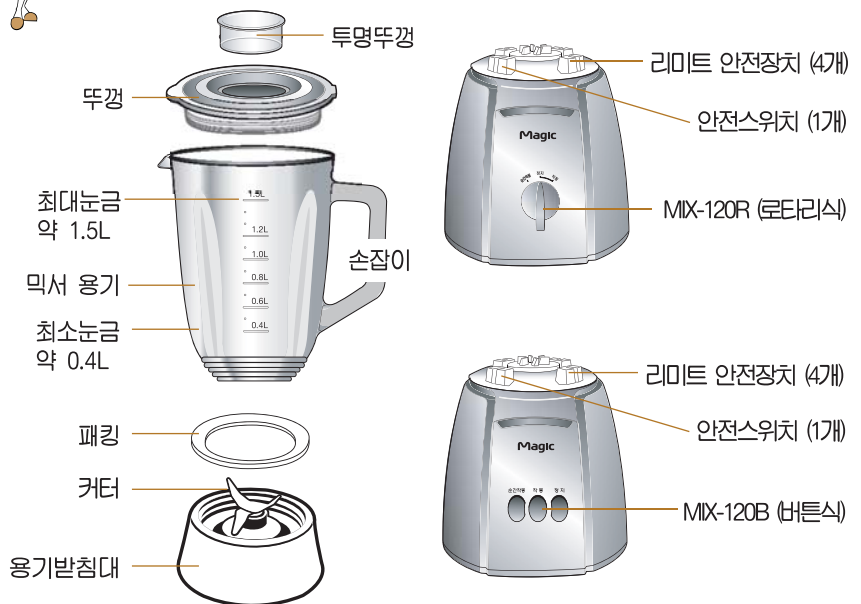

*필요시 용기 및 칼날부는 서비스 센터에서 별도로 구매하실 수 있습니다.
 *용기 및 칼날부는 소모품이므로 노화에 의해 재료가 잘 안갈리거나 누수가 발생될 수 있습니다.
 필요시 구입하여 교환하여 주십시오.

조작부 스위치의 기능


MX-120B (버튼식)	MX-120R (로타리식)
<p>순간작동 작동 정지</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 정 지 : 운전을 정지합니다. • 작 동 : 운전을 시작합니다. • 순간작동 : 버튼식은 누르고 있는 동안만, 로타리식은 돌리고 있는 동안만 운전합니다. (손을 떼면 정지합니다.) <p>다지기를 사용하거나 물을 넣고 청소를 할 때 선택하세요.</p>	



사용법에 대하여 알아보까요?

조리를 하실 때에는

1 칼날위에 패킹을 끼워 넣으시고 용기 하단부에 칼날을 시계방향으로 돌려 조립하세요.

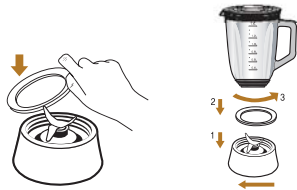


2 용기뚜껑을 여신 후 재료를 적당히 넣으신 다음 용기 뚜껑을 꼭 닫으세요.



! 40°C 이상의 재료를

3 전원을 연결하십시오. 제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.
! 전원을 연결 하실 때 단상 교류 220 V를 꼭 확인 하고 전원 플러그를 꽂으십시오.

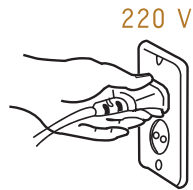

4 본체의 스위치는 "OFF"에 놓으신 다음 용기의 표시부와 본체의 화살표 표시에 맞춰 올린후 조작부 스위치를 작동시키세요.
(정면에서 유리컵 핸들을 우측 45도로 올려주세요. 다른방향으로 올려놓으시면 동작이 되지 않습니다.)



5 표시된 방향으로 맞추어 컵을 올려주세요.



6 손으로 뚜껑을 누르며 본체 전면 조작부 스위치를 원하시는 기능으로 재료를 조리하세요.



! 작동중에 손을 넣거나, 스푼등으로 젓지 않는다.




사용법에 대하여 알아보까요?

조리가 끝나신 후에는

1 조리가 끝난 후에는 한손으로는 본체를 한손으로는 용기손잡이를 잡고 위로올려 본체와 분리하십시오.



2 사용하시고 남은 재료는 다른 용기에 옮기시어 냉장고 등에 보관하시면 됩니다.

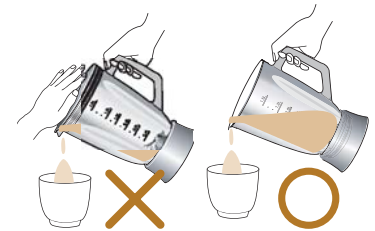



손질 및 보관요령입니다.

손질 • 보관요령

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약 10~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.

❗ 칼날부 세척시 패킹 파손이나 유실이 발생되지 않도록 하십시오. 재료 누수로 제품 고장의 원인이 됩니다.



- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.

⊙ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오. 감전이나 화재의 원인이 됩니다.



- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린다음에 보관하십시오.

❗ 제품보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오. 칼날에 의해 상해의 원인이 됩니다.



❗ 세척시 부속품이 분실되지 않도록 주의하세요.

- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.




믹서컵을 이용한 요리입니다.

십자형 칼날을 사용하세요.


샐러리 토마토 주스

- 재료 : 샐러리 50 g, 토마토 2개, 레몬즙 약간, 물 150 ml
- 조리방법 :
 - ① 샐러리는 줄기부분의 잎을 떼고 2 cm 정도 자른다.
 - ② 토마토는 2 cm 크기로 자른다.
 - ③ 샐러리와 토마토를 용기에 넣고 20초간 작동한 다음 꿀(설탕), 레몬즙을 넣고 물 150 ml 정도로 하여 약 20초간 작동하면 됩니다.

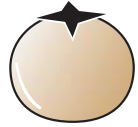


주스 및 칵테일

- 재료 : 과일 150 g, 물·우유 또는 기타 용액 300 ml
- 조리방법 :
 - ① 과일을 잘게 잘라서 믹서컵 안에 넣으십시오.
 - ② 믹서컵에 액체를 부은 다음 30초 동안 작동하십시오.

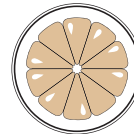

두유

- 재료 : 말린콩 50 g, 물 500 ml
- 조리방법 :
 - ① 가공하기 전에 콩을 4시간 동안 물에 불린 다음 물을 빼내십시오.
 - ② 믹서컵에 물에 불린 콩을 넣으십시오. 믹서컵에 물 500 ml를 붓고 40초 동안 작동하십시오.
 - ③ 팬에 우유를 부으시고 두유가 끓기 시작하면 설탕을 넣은 다음 설탕이 완전히 녹을 때까지 끓이십시오.
 - ④ 뜨겁거나 차게 해서 내웁니다.

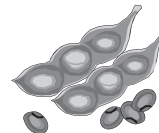



고장?

그러나 한번 더 살펴보면 고객님의 일류기술자!

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는
 적절고객상담센터로 연락해 주십시오.

증 상	확 인 내 용
제품이 전혀 동작 하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 빠지지 않았나요? (전원 플러그를 꽂은 후 다시 사용하여 보세요.) 정전되지 않았나요? (전기가 들어오면 다시 사용하여 보세요.) 용기의 돌출된 걸림쇠(용기의 스위치부)가 파손되지 않았나요? (다른 용기를 사용하시고 용기를 구입하세요.)
제품이 사용하다 멈추었다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그가 빠지지 않았나요? (전원 플러그를 꽂은 후 다시 사용하여 보세요.) 3분이상 계속 사용하셨나요? (1시간 후 다시 사용하여 보세요.) 모터가 과열되면 자동으로 전원이 차단되도록 설계 되었습니다. 사용도중 제품이 동작되지 않으면 약1시간정도 쉬었다가 재 사용하시면 됩니다. 칼날에 재료가 껍 끼여 돌아가지 않나요? (재료를 제거하고 다시 사용해 보세요.)
재료가 잘 갈리지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 재료를 너무 많이 넣거나 적게 넣지 않았나요? (재료를 용기의 투입선까지 넣어서 사용하세요.) 사용전압이 110 V가 아닌가요? (220 V에서 다시 사용하여 보세요.)
재료가 샌다.	<ul style="list-style-type: none"> 용기와 칼날부를 꼭 조여주지 않았나요? (용기와 칼날부를 꼭 조여 사용하세요.) 칼날부의 테두리에 패키징이 빠지거나 찢어졌나요? (패키징이 파손되면 재료가 샌니다. 구입처나 서비스 센터로 문의 하세요.)

* Memo

* Memo

제품보증서

후드미서
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인턴, 인데나, 유선번호 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품소프트 웨어 포함으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 용선품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 '주의사항' 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 연해, 수해 등에 의한 고장 발생시)
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 천시품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직
www.magic.co.kr