



고장시 조치방법 입니다.

※고장시 아래와 같이 확인하시고 당사 고객 상담실로 문의 바랍니다.

- 팬이 동작하지 않는다.**
1. 정전유무와 전류차단기의 ON/OFF를 확인한다.
 2. 전원 플러그가 콘센트에 바르게 꽂혀 있는지 확인한다.
- 조명이 켜지지 않는다.**
1. 작동방법이 올바른지 확인한다.
- 이상 소음이 나거나 흡입이 잘 되지 않는다.**
1. 후드배기관에 이물질이 있거나 배기관이 바르게 설치되었는지 확인한다.
 2. 후드가 평행상태로 바르게 설치되었는지 확인한다.
 3. 후드배기관이나 중간연도가 막혔는지 확인한다.



유지 및 보수 입니다.

※제품의 수명연장과 깨끗한 사용환경을 위해 주기적으로 청소를 하여 주십시오.
※청소전 후드동작을 정지시키고 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.


청소방법

- 후드의 표면상태 보호를 위하여 부드러운 헝겊에 중성세제를 묻혀 표면을 닦은 후 마른 헝겊으로 닦아주십시오. 후드의 표면을 해칠 수 있는 화학약품, 알카리성 세제 및 락스류 등을 사용하지 마십시오.
- 필터에 기름때 및 오물이 끼어 있으면 배기 효과가 떨어지므로 금속필터망은 중성세제를 풀은 더운물에 30~40분 정도 담근 후 부드러운 천으로 세척해 주십시오. 필터가 오염된 경우에는 성능저하 및 고장 발생의 원인이 됩니다.



설치방법 입니다.

1. 후드장 하단에 후드본체를 끼워넣고 후드장 양쪽 측면과 브라켓을 밀착시킨 후 나사로 고정합니다.
2. 자바라를 연결합니다. (자바라 꺾임이 없고 필히 직경이 100인치 자바라를 사용할 것)
3. 배기구 부분 및 댐퍼부위를 밴드로 조여 공기가 새어나가는 것을 막습니다.
4. 전원을 연결합니다.

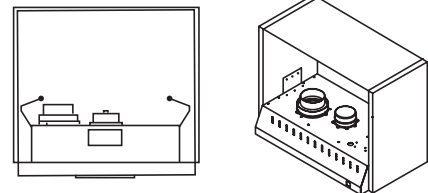

[RHD-401 / RHD-401L] [RHD-402 / RHD-402L]



설치시 주의사항 입니다.

- 후드가 가장 효과적으로 작동하기 위해서는 조리대 위로부터 65cm이상, 80cm이하에 설치하는 것이 좋습니다.
- 후드는 연소성 배기덕트에 연결되어서는 안됩니다.
- 흡입식 후드와 히터가 동시에 사용되는 장소에서는 외부공기가 항상 공급될 수 있도록 하는 것이 좋습니다.
- 사용하는 장소의 전원과 후드의 전원이 같은지 확인하고 연결합니다. (본 제품은 220V/60Hz 전용)



제품보증서

레인지후드 (가정용)
품질보증기간 1년
부품보유기간 6년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

| | |
|---------------|-------|
| 판매자 상호 및 연락처 | () |
| 구입일 (판매자 기입란) | 년 월 일 |

- 일반 제품을 영연용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

●소비자 분쟁해결 기준

| 소비자 피해 유형 | 품질보증기간 이내 | 품질보증기간 이후 |
|--|----------------|-------------------------|
| • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 해당 없음 |
| • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | 제품교환 또는 무상수리 | 해당 없음 |
| • 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해 | 제품교환 | 해당 없음 |
| • 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생 | 구입가 환급 | 해당 없음 |
| • 교환 불가능시 | 구입가 환급 | 해당 없음 |
| • 동일하자로 2회까지 고장 발생시 | 무상수리 | 유상수리 |
| • 동일하자로 3회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리 |
| • 소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우 | | 정액 감가상각한 |
| • 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 |
| • 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각 후 환급 |

●소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

| 소비자 피해 유형 | 품질보증기간 이내 | 품질보증기간 이후 |
|---------------|------------------------|--------------------------|
| • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환 | 유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환 |
| • 수리가 가능한 경우 | 유상수리 | 유상수리 |

●무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정된 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

동양매직
www.magic.co.kr

유상서비스

고장이 아닌 경우

(가구색채, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인터넷, 인데나, 유선전화 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 발생할 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고장요구로 설치한 후 발생할 시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품상호 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전압용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해) 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 천사품 구입시 외관상 수리는 유상 청구

서비스도 매직이 최고입니다.
1577-7784
www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관에서 보증하는 인증마크입니다.

Magic

레인지후드 Range hood

RHD-401(W)
RHD-401L
RHD-402
RHD-402L

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

- 안전한 사용을 위한 주의사항 2~4p
- 제품특성 및 사용방법입니다. 5p
- 고장시 조치방법입니다. 6p
- 유지 및 보수입니다. 6p
- 설치방법입니다. 7p
- 설치시 주의사항입니다. 7p

- 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.


⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.


- ⚠️ **경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠️ **주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠️ 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- ⊘ 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- ❗ 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠️ 경고


⊘ 수리기술자 이외에는 분해하거나 개조하지 마십시오.

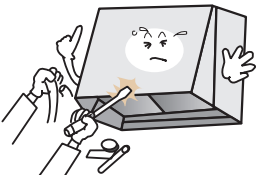


❗ 후드 청소시에는 전원을 반드시 꺼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.

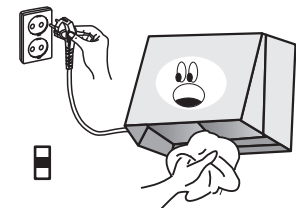

❗ 전원플러그에 이물질이 부착되면 화재의 원인이 될 수 있습니다.

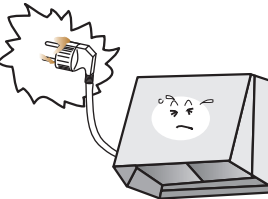

⊘ 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 습기가 있으면 감전될 수 있습니다.

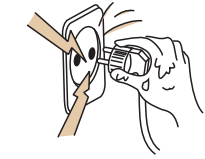


2


⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 경고


⚠️ 전원플러그는 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

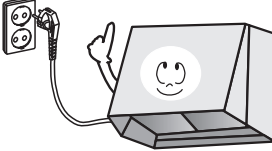


⊘ 동작중 필터를 떼어내거나 회전중에 내부에 손을 넣지 마십시오.



⚠️ 조리시에는 반드시 후드를 작동시켜 주십시오.

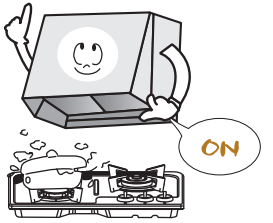

⊘ 후라이팬의 기름에 불이 붙으면 가스를 끄고 동시에 후드를 정지하십시오. 후드가 작동되면 불길이 점점 세어집니다.

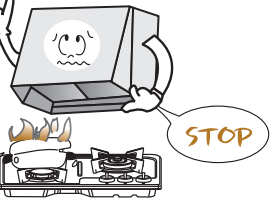

⊘ 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 무리하게 구부리지 마십시오.
• 감전, 소크, 화재의 위험이 있습니다.

⊘ 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
• 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠️ 어린이가 후드를 가지고 놀거나 조작을 하지 않도록 하십시오.
• 신체 상해의 원인이 됩니다.

⊘ 벤젠, 신나 등의 인화성 물질로 세척하지 마십시오.
• 폭발의 위험이 있습니다.

⚠️ 가스가 켜릴 때는 후드와 콘센트를 만지지 말고 즉시 환기시키십시오.
• 불꽃이 튀어 폭발하여 화재나 화상의 위험이 있습니다.

3

⚠️ 안전한 사용을 위한 주의사항

⚠️ 주의

⚠️ 음식 조리 시 후드에 너무 가까이 접근하지 마십시오.
• 후드 외곽에 머리를 부딪힐 우려가 있습니다.

⊘ 후드 밑에서 불을 붙이는 일은 절대로 삼가하시기 바랍니다.
• 화재의 원인이 됩니다.

⚠️ 배기구 및 자바라 설치 시 외부 빗물 등이 들어 오지않도록 설치하십시오.
• 감전 및 누전의 우려가 있습니다.

⚠️ 정전 시에는 후드 작동을 멈추고 전기가 다시 들어오면 작동하십시오.

⊘ 접지선이 없는 연장선은 사용하지 마십시오.
• 감전의 원인이 됩니다.

⚠️ 스위치 부분 등 제품 각부에 청소 시 물을 뿌리지 마십시오.
• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⊘ 전원코드가 손상되었을 때는 절대로 직접 수리하려 하지 마십시오.
• 감전 등의 원인이 됩니다.
• 반드시 당사 서비스센터에 연락하여 서비스요원에게 의뢰하십시오.

⚠️ 가스를 사용하는 기기나 다른 연료를 사용하는 기기과 동시에 사용될 때는 적절하게 환기하시기 바랍니다.


⚠️ 안내한 청소방법 및 주기에 따라 정기적으로 청소하십시오.
• 청소를 행하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

4

제품특성 및 사용방법입니다.


- ### 제품특성
1. 강력한 흡입력
초강력 모터의 강력한 흡입력과 저소음 작동
 2. 알루미늄 필터 채용
세척이 용이하고 반영구적인 알루미늄 필터 채용
 3. 편리한 슬라이드형 (RHD-401 / RHD-401L)
전면바를 인출하면 후드가 자동으로 작동

- ### 작동방법
- RHD-401 / RHD-401L**

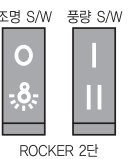

ROCKER 2단

1. 전면 인출손잡이를 앞으로 당기면 팬이 동작합니다.
 2. 조명 ON/OFF 버튼 : "☀️" 버튼을 누르면 조명이 켜지고 "⊘" 버튼을 누르면 조명이 꺼집니다.
 3. 약풍량 버튼 : "I" 버튼을 누르면 팬이 약풍량으로 동작 합니다.
 4. 강풍량 버튼 : "II" 버튼을 누르면 팬이 강풍량으로 동작 합니다.
 5. 전면 인출손잡이를 밀어 닫으면 후드 동작이 정지 됩니다.
- RHD-402 / RHD-402L**

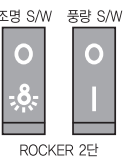

ROCKER 2단

1. 조명 ON/OFF 버튼 : "☀️" 버튼을 누르면 조명이 켜지고 "⊘" 버튼을 누르면 조명이 꺼집니다.
 2. 풍량 버튼 : "I" 버튼을 누르면 팬이 동작하고 "⊘" 버튼을 누르면 팬이 꺼집니다.

제품규격

| 구분 | RHD-401(W) | RHD-401L | RHD-402 | RHD-402L |
|---------|---------------|----------|---------|----------|
| 입력전원 | AC220V / 60Hz | | | |
| 소비전력(W) | 90 | 56 | 80 | 56 |
| 조명 | 소형전구 | LED | 소형전구 | LED |
| 풍량조절 | 2단 | 2단 | 1단 | 1단 |
| 필터 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |

5