

매직 중형 블렌더

Multi-Mixer

MIX-SG800

목차

안전한 사용을 위한 주의사항	3~6
제품의 특징점을 알아볼까요?	7
각부의 명칭과 규격을 알아볼까요?	8
사용법에 대하여 알아볼까요?	9
조작부 사용방법을 알아볼까요?	10
사용팁 & 과부하 보호 시스템	11
요리기능 선택방법	12
손질 및 보관요령입니다	13
고장? 그러나 한번 더 살펴보시면 고객님의도 일류기술자!	14
제품보증서	15



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용할 경우 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

- 이 그림기호는 위험을 가칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
- 이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.
- 이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

경고

절대로 개조, 분해, 수리하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- A/S가 필요하신 경우에는 구입처 및 고객센터로 문의하십시오.




단상 교류 220V 이외에는 사용하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



전원코드를 끼우거나 빼실 때는 코드 선을 잡지 마시고 플러그를 잡아 주세요.

- 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.



전원코드를 끼우거나 빼실 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 잡으세요.

- 감전의 원인이 됩니다.



사용하지 않을 때, 보관할 때, 청소할 때에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 오동작에 의한 상해의 원인이 됩니다.



전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.


- 감전 및 누전에 화재의 원인이 됩니다.

※전원코드 파손시에는 구입처 및 당사 고객센터로 연락하여 수리나 교환을 받으세요.




전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



전용 콘센트를 사용하고 여러개의 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고


- ❌ 전원코드 위에 무거운 물건을 올리거나 식탁, 의자 등으로 밟지 마세요.
 - 감전, 누전, 상해의 원인이 됩니다.

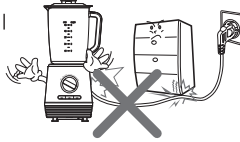

- ❌ 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 감전, 상해의 원인이 됩니다.



- ❌ 씹크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마세요.
 - 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

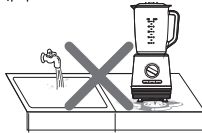

- ❌ 제품을 씹크대에 넣고 닦거나 제품의 내부에 물을 넣지 마세요.
 - 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



- ❌ 용기에 탄산음료나 포크 등 철재재료를 넣고 동작시키지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



- ❌ 투입구 마개로 손가락 또는 포크, 숟가락, 젓가락 등의 물건을 넣거나 사용하지 마십시오. 작동되고 있는 중에 투입구를 통하여 수저, 젓가락 등을 용기 안에 넣지 마십시오.
 - 중대한 안전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다



- ❌ 용기에 재료가 없는 상태로 동작시키지 마세요.
 - 상해의 원인이 됩니다.



- ❌ 칼날부는 날카로우므로 절대 만지지 마시고 재료를 넣거나 꺼낼 때 또는 청소 위해 용기에서 분리, 조립 시에는 주의하세요.
 - 상해의 원인이 됩니다.



- ❗ 제품 보관시 칼날은 날카로우므로 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
 - 상해의 원인이 됩니다.



- ❗ 본 제품을 동작시키기 전에 용기뚜껑에 패킹이 꼭 삽입되었는지, 또한 용기에서 재료가 새어나오는지 확인하고 동작시키세요.
 - 감전, 누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고


- ⊘ 용기 및 용기뚜껑이 없는 상태에서 제품을 강제로 동작시키지 마세요.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

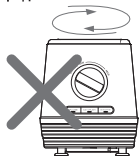

- ⊘ 작동중 일때는 뚜껑을 열지 마시고 뚜껑을 손으로 누르며 사용하세요.

- 뚜껑이 열려 상해 및 제품파손의 원인이 됩니다.

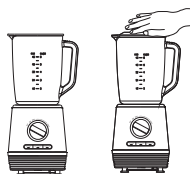


- ⊘ 칼날부는 날카로우므로 절대 만지지 마시고 칼날이 조립된 부품은 해체가 불가능하므로 용기에서 직접 해체하지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

⚠주의

- ⊘ 본체에서 컵을 분리 또는 조립시에는 반드시 전원플러그를 빼거나 조작 스위치를 "OFF"에 놓으신 후 사용하세요.

- 오동작으로 인하여 상해의 원인이 됩니다.

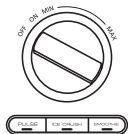


- ⚠ 사용시 칼날이 완전히 멈춘 후 칼날부와 용기를 분리 하세요.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.



- ⊘ 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마세요.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

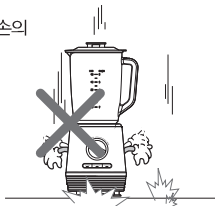

- ⊘ 경사진 곳이나 불안정한 곳에서는 사용하지 마세요.

- 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

주의

- ❎ 용기와 칼날부의 세척을 위해 끓는 물이나 전자레인지에 넣지 마세요.
 - 상해 및 제품 파손의 원인이 됩니다.

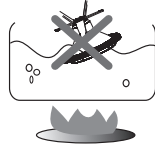

- ❎ 본 제품은 3분 이상 연속 사용하지 마세요. 또한, 3분 이내로 사용 후 3분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속하여 사용하지 마세요.
 - 제품 동작이 멈출 수 있습니다.
 - 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다. 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.




- ❎ 용기에 80°C 이상의 재료를 넣거나 용기 또는 칼날을 80°C 이상의 물에 넣지 마세요.
 - 제품 파손 및 상해의 원인이 됩니다.




- ❎ 정해진 용도 외에는 사용하지 마세요. 특히 밀가루반죽, 고기다지기 등은 사용하지 마세요.
 - 제품 파손의 원인이 됩니다.

- ❎ 제품에 직사광선이 쬐는곳, 가스렌지, 전열기구 등 가까이서 사용이나 보관하지 마세요.
 - 제품 변형, 변색의 원인이 됩니다.

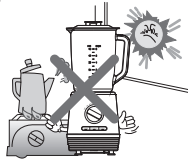

- ❗ 제품 청소시 신나, 벤젠, 왁스 등을 사용하지 마세요.
 - 제품의 변색, 벗겨짐등 제품 외관 손상의 원인이 됩니다.

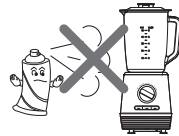

- ❎ 본 제품을 사용 후 식품이 닿는 부위(용기, 칼날 등)는 반드시 깨끗하게 세척한 후 말려서 보관하세요.
 - 녹, 곰팡이, 세균 등으로 인체에 유해할 수 있습니다.
 - 미세척시 변색되거나 세균에 오염될 수 있습니다.

- ❗ 폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.
 - 상해 및 환경오염의 원인이 됩니다.





제품의 특징점을 알아볼까요?

매직 중형 블렌더! 이것이 좋습니다.

1

초강력 모터와 6중 칼날

고성능 강력모터와 편심구조의 스테인레스 6중 칼날이 어떠한 재료도 부드럽게 갈아줍니다.

2

다양한 기능

강력한 믹서기능으로 주스, 분쇄, 믹서 등 용도에 따라 다양하게 사용할 수 있습니다.

3

안심 안전설계

칼날이 결합된 용기부가 본체에서 분리되면 자동으로 작동이 되지 않도록 설계되어 있어 더욱 더 안전합니다.

4

친환경 유리용기 채용

고품질 유리용기를 채용하여 환경호르몬이 발생하지 않으며 고춧가루와 같은 양념류를 계속 요리하여도 한번만 세척하면 항상 깨끗함을 유지할 수 있습니다.


5

세련된 디자인과 견고성

미려한 디자인으로 어느 주방이나 집안과도 잘 어울리고 고온과 충격에 강해 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다.



각부의 명칭과 규격을 알아볼까요?

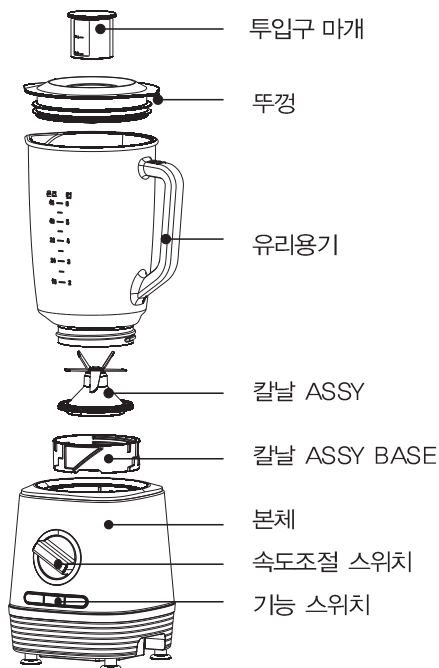

제품규격

제 품 명	주 서 믹 서 기
정격전압 및 주파수	220V~, 60Hz
정 격 소 비 전 력	600 W
정 격 사 용 시 간	단시간 정격 3분 이내
용 기 용 량	최대 1,500ml (정격용량 1,200ml)
제 품 중 량	약 3.92 Kg




사용법에 대하여 알아보까요?

1 용기를 반시계 방향으로 끝까지 돌린 후 들어서 분리하세요.



2 용기와 뚜껑을 분리하세요.

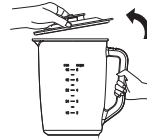

3 용기에 재료를 정격 용량에 맞추어 넣고 뚜껑을 닫으세요.



4 본체 위쪽의 자물쇠 모양과 용기의 하단 옆면에 표시된 화살표 방향을 맞추신 후 오른쪽(시계방향)으로 돌려 본체와 용기를 조립하십시오.



5 본체의 전원을 연결하세요.
(제품의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으시면 됩니다.)




6 재료의 종류나 용량에 따라 기능버튼을 눌러주세요.

※ 본 제품은 3분 이상 연속 사용하지 마세요. 또한, 3분 이내로 사용 후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 계속 하여 사용하지 마세요.





조작부 사용방법을 알아볼까요?

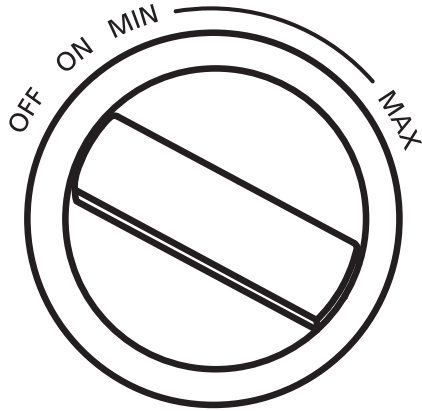

버튼	동작시간	속도 (동작 사이클)	기능	용도
속도조절 스위치	3분 동작 후 자동정지	지정 속도 (최소-최대 범위내)	스위치를 켜거나 끄, 적당한 속도를 조절함	믹서, 주서 등을 조리함
PULSE	순간동작	최대 속도	누름, 정지 반복 선택사용	단단한 재료, 조리를 시작할 때 사용
ICE CRUSH	45초 동작 후 자동정지	순간 동작, 순간 정지를 자동으로 반복	한번을 누르면 시작하고 다시 누르면 멈춤,	얼음 분쇄나 양념류
SMOOTHIE	2분 동작 후 자동정지	약 5초 저속동작 후 자동 변속되면서 최대 속도가 됨	한번을 누르면 시작하고 다시 누르면 멈춤,	샤벳, 웨이크 제작



사용팁 & 과부하 보호시스템



사용팁

- ICE CRUSH 나 SMOOTHIE 버튼을 이용하여 작업을 하는 중에도 PULSE 버튼을 누르면 작업과정을 일찍 멈출 수 있습니다.
- ICE CRUSH 나 SMOOTHIE 버튼을 이용하여 작업을 할 때는 속도 조절 스위치는 영향을 받지 않습니다. PULSE 버튼을 누르거나 속도 조절스위치를 OFF 상태로 전환하면 작업중의 프로그램을 일찍 끝낼 수 있습니다.
- ICE CRUSH 나 SMOOTHIE 과정에서 속도조절스위치를 이용하여 회전속도를 바꿀 수 있습니다. 다음에 속도조절스위치를 OFF로 돌리고 작업을 중지합니다.
- 섬유질이 많은 식품이나 딱딱한 가공물을 조리할 때 PULSE 버튼을 2~3회 눌렀다 뗀다를 반복하고 속도조절스위치를 이용하면 더 좋은 효과를 보실 수 있습니다.



과부하 보호 시스템

- 사용 시간은 3분 이내 입니다. 다시 사용시에는 충분히 기기를 식힌 후 재사용 하십시오.
- 과부하 방지를 하는데 최고 방법은 주어진 정격 용량에 맞춰서 사용하는 것이 좋은 방법이지만 재료에 따라 다를 수 있습니다.
- 과부하 방지를 위해 많은 양의 재료를 넣어 사용하지 마시고 정격 용량에 맞춰 여러번 나누어 사용하십시오.



요리기능 선택방법

※ 일반적으로 아래와 같이 사용하시면 조리가 쉽게 됩니다.

PULSE

마늘, 야채 등 양념 재료를 다지기 하실 때 사용하세요.

· 다지기 하실 때는 PULSE 버튼을 여러번 반복하여 사용하세요.

ICE CRUSH

주로 얼음이나 단단한 재료를 가공할 때 사용하세요.

· PULSE(순간동작) 버튼을 2회에서 3회 돌리신 후 사용하세요.

SMOOTHIE

주스나 빙수, 마른양념 재료를 가공할 때 사용하세요.

· PULSE(순간동작) 버튼을 2회에서 3회 돌리신 후 SMOOTHIE 버튼으로 20초간 사용하세요.

- ※ 많은 양의 재료는 정해진 양에 따라 여러번 나누어 사용하세요.
- ※ 본 제품은 3분 이상 연속 사용하지 마세요.
또한, 3분 이내로 사용후 1분 이상 휴지하여야 하며, 3회 이상 연속하여 사용하지 마세요.
- 제품이 과열되면 자동으로 동작이 멈추도록 설계되었습니다.
- 사용 도중 제품이 멈추면 약 1시간 정도 쉬었다가 재사용하시면 됩니다.



손질 및 보관요령입니다

손질 · 보관요령

- 용기와 칼날부의 세척시에는 사용하신 용기에 물을 반만 담아 사용하신 칼날부를 결합하고 본체에 조립하여 약 10~15초 정도 동작시키면 용기나 칼날부에 끼인 찌꺼기를 쉽게 세척할 수 있습니다.
(미세척시 변색이 될 수 있습니다.)



❗ 칼날부 세척시 날카로우므로 주의하세요.

- 본체는 미지근한 물과 소량의 중성세제를 타서 부드러운 천이나 행주로 닦아주십시오.



⊙ 특히 본체에는 물 또는 기타 액체를 뿌리거나 담그지 마십시오.
감전이나 화재의 원인이 됩니다.

- 용기나 칼날부의 보관시에는 깨끗이 세척한 후 물기를 완전히 닦아 잘 말린다음에 보관하십시오.



❗ 제품보관시 칼날은 용기와 함께 조립하여 보관하십시오.
칼날에 의해 상해의 원인이 됩니다.

❗ 세척시 부속품이 분실되지 않도록 주의하세요.

❗ 미세척시 변색되거나 세균에 오염될 수 있습니다.

- 보관시에는 화기나 직사광선을 피하시고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.





고장?

그러나 한번 더 살펴보시면 고객님도 일류기술자!

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는 고객상담실로 연락해 주십시오.

증상	원인	확인 내용
제품이 전혀 동작하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원 플러그를 꽂지 않음 전기가 들어오지 않음 믹서기가 켜지지 않음 믹서기가 과열됨 	<ul style="list-style-type: none"> 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂습니다. 정전이 되지 않았나요? (전기가 들어오면 다시 사용하세요) 조절스위치를 ON상태로 하면 표시등에 파란색으로 깜박거립니다 조절스위치를 OFF로 하고 전원코드를 뽑은 후 30분~1시간 후에 다시 사용하세요.
칼날이 느리게 회전합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 용기에 재료가 너무 많음 /모터 과부하 원인됨 용기에 물이 부족함 /모터 과부하 원인됨 	<ul style="list-style-type: none"> 조절스위치를 OFF로 하고, 용기를 본체에서 분리한 후 재료를 덜어내고 다시 시작하세요. 조절스위치를 OFF로 하고, 물을 추가 후 다시 시작합니다.
재료를 잘 섞지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 재료가 너무 큼니다. 용기에 재료가 너무 많음 	<ul style="list-style-type: none"> 조절스위치를 OFF로 하고, 용기를 본체에서 분리한 후 재료를 꺼내 잘게 썰어 넣고 다시 시작합니다. 조절스위치를 OFF로 하고, 용기를 본체에서 분리한 후 소량의 재료를 덜어내고 다시 시작합니다.
물이 썩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑이 정확히 닫혔나요? 칼날부에 패키징이 없거나 낡았습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 컵뚜껑을 정확히 닫으세요. 패키징을 교환합니다. (A/S센터에 문의)
진동이 심해 떨림이 발생합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 용기를 본체에 정확하게 결합하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 조절스위치를 OFF로 하고, 다시 본체에 정확하게 결합 후 사용하십시오. 경사진 곳에서 사용하지 않았나요?

제품보증서

후드믹서
(가정용)
품질보증기간 1년
부품보증기간 6년

서비스에 대하여

저희 SK매직(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청시 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입등록일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가에 5%를 가산하여 환급
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월 이내에 동일부위 재고장 발생시.

유상서비스

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인타치, 안테나, 유선신로 등 외부환경 문제시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품)
(가스제품 열량변경, 제품정조스 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항"을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해) 등에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.



www.skmagic.com

SK매직 고객상담실

1577-7784

www.skmagic.com

고객상담실에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품 / 약제사리인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 정수기 필터 / 비데 필터 / 가스레인지 및 가스오븐레인지 건전지, 버너캡, 버너헤드, 삼발이 / 전기오븐 오븐용기, 스팀용기, 오븐장갑, 구이석쇠, 물통 등을 통신판매 하고 있습니다.