

*본사 판매용은 제3국 소독제를 판매합니다. 국내 판매용은 국내에서 판매하는 제3국 소독제와 다른 성분으로 구성되어 있습니다. 국내 판매용은 제3국 소독제와 다른 성분으로 구성되어 있습니다. 국내 판매용은 제3국 소독제와 다른 성분으로 구성되어 있습니다.

2
주의사항

안전한 사용을 위한 주의사항

- 경고: 전기를 사용하여 사용할 경우 심각한 상해나 재산손실이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의: 전기를 사용하여 사용할 경우 심각한 상해나 재산손실이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 그림기는 위험을 끼칠 수 있는 사용 조건에 대하여 주의를 환기시키기 위한 것입니다. 이 그림기는 부품을 취급할 때 주의하여야 하며, 사용 후에는 안전하게 보관하십시오.

경고

- 본 제품은 대한민국 내에서 사용하도록 제작되었습니다. (220V 전용)
- 아이들이 가지고 놀지 않게 주의하십시오.
- 제품은 손이 젖은 상태에서 사용하지 않습니다. 고압전압이 발생하여 감전될 수 있습니다.
- 제품이 인접한 시설을 훼손할 수 있으므로, 인접한 시설과 충분한 거리를 유지하십시오. (특히 콘크리트, 벽돌, 석재 등)
- 충전기를 콘센트로 분리할 때는 절대 전선을 잡아 당기지 않고 손으로 충전기 본체를 잡고 분리하십시오.
- 충전기가 콘센트에 꽂힌 채로 사용될 경우 매우 위험하므로 사용하지 않습니다.
 - 충전기가 콘센트에 꽂힌 채로 사용될 경우 매우 위험하므로 사용하지 않습니다.
 - 충전기가 콘센트에 꽂힌 채로 사용될 경우 매우 위험하므로 사용하지 않습니다.

4
주의사항

안전한 사용을 위한 주의사항

경고

- 제품의 본체를 발로 밟거나 누르거나 사용하지 않습니다. 손가락, 손목, 손바닥, 손등, 손목, 손가락의 손상을 유발할 수 있습니다.
- 침하게 굴러다니는 코인이나 날카로운 물건이 있는 바닥에 무리힘을 주면서 사용하지 않습니다.
- 반드시 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 다른 충전기를 사용하면 배터리의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 본격시 충전기가 넘어지지 않도록 주의하십시오.
- 충전기를 충전할 때는 반드시 충전기가 콘센트에 꽂힌 채로 사용하지 않습니다.

6
조립방법

조립순서를 알아보아요?

조립방법

- 손잡이의 스프링해산의 단자 부위를 2단봉에 그림과 같이 삽입합니다. (삽입시 2단봉의 방향에 주의 하세요.)
- 손잡이의 홈에 2단봉의 돌출부 위치를 정확하게 하고 손잡이 홈에 밀착되도록 나돌록 끼웁니다.
- 2단 스틱 조절관을 잠그는 연결단자가 나오도록 합니다.
- 2단 스틱 연결단자와 배터리의 케이스 부 연결단자를 결합해 주세요. 연결시 단자가 삽입된 단자로 돌출시 돌려서 연결하십시오. 단자가 삽입된 단자로 돌출시 돌려서 연결하십시오.
- 2단 스틱 돌출스프링을 누르면서 배터리의 케이스 부 홈에 밀착 소리가 나도록 끼웁니다.

8
걸레 부착방법

걸레 부착방법을 알아보아요?

걸레 부착방법을 알아보아요?

- 새걸레를 처음 사용 반드시 미지근한물로 세탁해 주세요. (걸레에 남아있는 유지분, 염색제를 제거하기 위함)
2. 걸레를 들고 회전부 중심과 걸레의 중심을 맞추어 걸레를 돌리 놓습니다. 회전부의 중심에 맞게 부착해 주십시오.
3. 그림과 같이 되었는지 확인하십시오. (회전부의 걸레가 잘라져 나오지 않습니다)

- 주의 사항 -

- 걸레는 사용후 즉시 세탁하십시오. (바로 세탁인할시 극세사 걸레와 분리하여 세탁하십시오.)
- 사용후에는 걸레를 펴서 보관하여 주세요. (소프트 걸레는 펴서 보관하면 변형이 발생할 수 있습니다)

10
걸레 세탁방법

걸레 세탁방법을 알아보아요?

걸레 세탁방법을 알아보아요?

1. 손세탁 할 경우
 - 오염된 걸레는 세제를 묻힌후 극세사 걸레의 양 반까지 보이게 펼치고 극세사 부위를 적절히 문질러 세탁하십시오.
 - (약 잔물 또는 40°C 미온 온수사용)
2. 세탁기 사용시
 - 가능한 온수를 사용하여 세탁하십시오. (약 40°C 이하)
 - 일반 세탁과 함께 세탁하십시오.
 - 빨수 후 변형되지 않도록 헹구고 펴서 건조하여 보관하십시오.
3. 걸레 탈수 방법
 - 기호에 따라 건조기 또는 가드룸에서 건조하십시오.
 - 세탁 또는 사용 시 탈수 후 건조하지 않도록 헹구고 펴서 건조하십시오.

- 걸레 세탁시 주의사항 -

1. 걸레가 배설수 등으로 인해 변형될 수 있으므로, 단독 세탁하십시오.
2. 표백제(산소, 염소계) 함유 유연제를 사용하지 않습니다. (에탄올, 리소)
3. 걸레를 오래 사용하지 않습니다.
4. 걸레를 세탁하십시오.
5. 걸레를 변형되어 사용하기에 적합하지 않습니다.

12
고장?

고장? 그러나 한번 더 살펴보면 고장도 없어요!

이상이 조치방법

| 증상 | 확인방법 |
|---------------------|--|
| 동작이 되지 않을때 | • 충전이 되어 있는지 확인하십시오. • 충전 표시등이 들어오는지 확인하십시오. |
| 사용중 동작이 멈출때 | • 모든 과정은 일시정지할 수 있습니다. 1시간후 사용하십시오. • 무리한 힘을 가하면 멈출 수 있으니 ON/OFF를 2~3회 반복해서 사용하십시오. |
| 충전이 안될때 | • 충전 표시등(충전수)이 충전되지 않는지 확인하십시오. • 충전기의 전이 충전기가 충전되지 않도록 연결되었는지 확인하십시오. |
| 사용시 작동이 멈출때 | • 걸레가 정확히 부착되었는지 확인하여 정확히 부착해 주십시오. • 걸레와 닮은 다른 물건이 걸레에서는 사용하지 마십시오. |
| 제품이 열이 날때 | • 사용중 모터돌고 인해 열이 발생할 수 있습니다. (자연적인 현상) |
| 걸레의 뒷당성 및 흡수력이 떨어질때 | • 걸레를 삶거나 섬유 유연제를 세탁하면 흡수력이 떨어집니다. 세탁을 할 때는 섬유 유연제를 사용하지 마십시오. |

14
메모

*** Memo**

이 제품을 사용하기 전에 아래 사항을 꼭 지켜주세요.
1. 이 제품은 전기를 사용하여 사용할 때 주의사항을 꼭 지켜주세요.
2. 이 제품은 전기를 사용하여 사용할 때 주의사항을 꼭 지켜주세요.

3
주의사항

안전한 사용을 위한 주의사항

- 경고: 전기를 사용하여 사용할 경우 심각한 상해나 재산손실이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의: 전기를 사용하여 사용할 경우 심각한 상해나 재산손실이 발생할 가능성이 있는 경우
- 이 그림기는 위험을 끼칠 수 있는 사용 조건에 대하여 주의를 환기시키기 위한 것입니다. 이 그림기는 부품을 취급할 때 주의하여야 하며, 사용 후에는 안전하게 보관하십시오.


경고

7. 젖은 손으로 충전기를 만지지 마십시오.
8. 본 제품은 삼출물입니다. 삼출물이 사용되어 마십시오.
9. 인접한 시설이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
10. 보습기 제품을 물기가 있는 곳이나 물이 담긴 곳에 사용하지 마십시오.
 - 고압이나 강한 바람이 없습니다.
11. 사용 중에는 사람이나 애완동물이 닿지 않도록 하십시오.
12. 청소기는 삼출물 건조용이므로 사용하십시오.
 - 삼출물 건조용이므로 사용하지 않습니다.

5
각부의 명칭

각부의 명칭을 알아보아요?

각부의 명칭

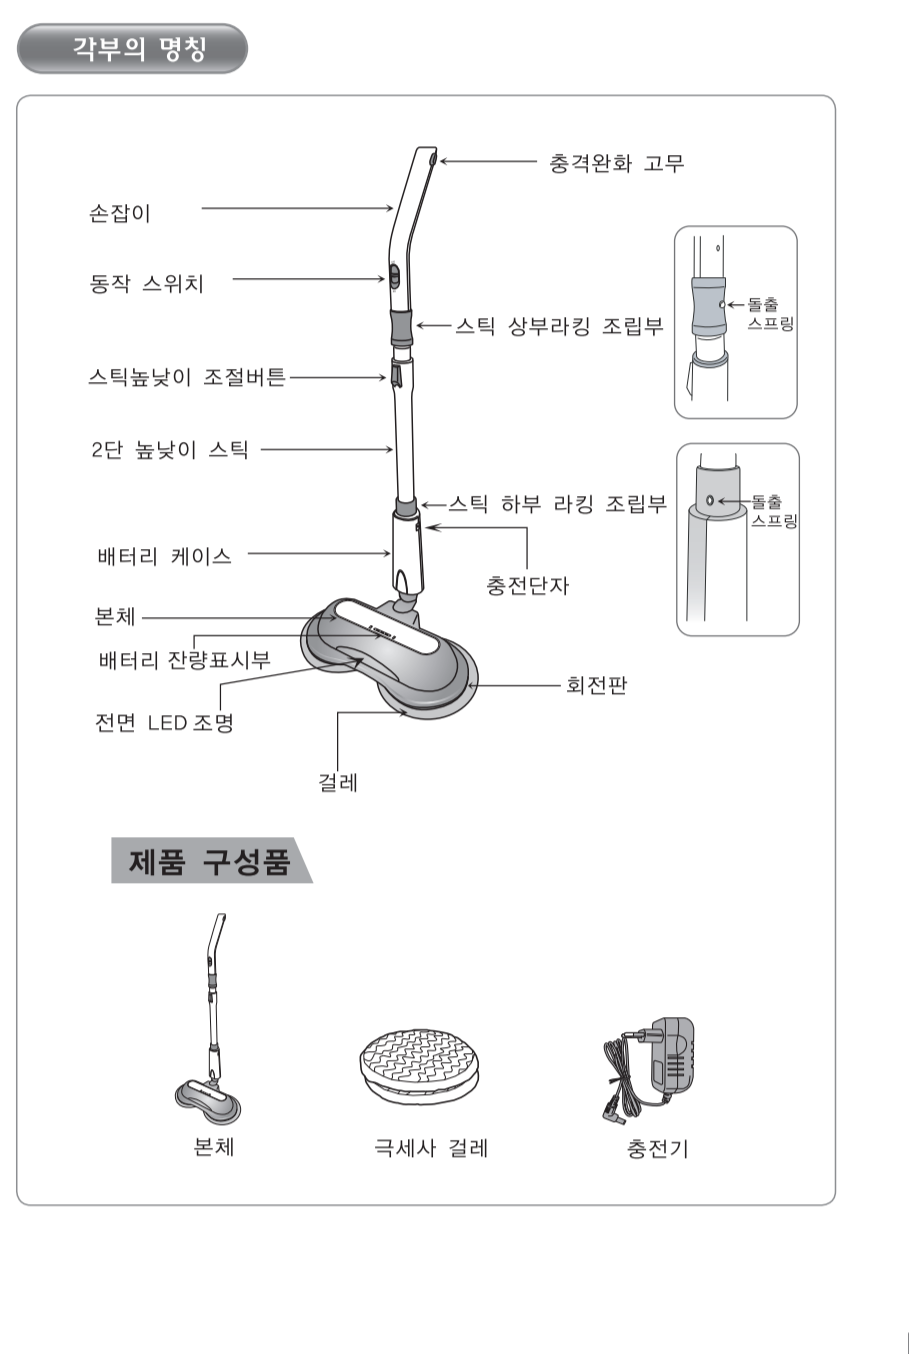

7
충전 및 사용방법

충전방법을 알아보아요?

충전방법을 알아보아요?

- 배터리 충전 표시등이 1번이 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다.)
- 충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다.)
- 충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다.)
- 충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 1번 켜지면 충전이 완료되었습니다.)

- 주의 사항 -

- 전원 충전기를 사용하지 않습니다. (충전 표시등이 켜지면 충전이 완료되었습니다.)
- 충전 표시등이 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 켜지면 충전이 완료되었습니다.)
- 충전 표시등이 켜지면 충전이 완료되었습니다. 충전이 완료되면 충전기를 분리하십시오. (충전 표시등이 켜지면 충전이 완료되었습니다.)

9
사용방법

사용방법을 알아보아요?

사용방법을 알아보아요?

1. 젖은걸레를 걸레부착방법에 따라 부착하여 주세요.
2. 본체를 발로 살짝 밟고 손잡이를 위로 당겨주세요.
3. 손잡이에 동력 스위치를 ON으로 전환하여 사용합니다.
4. 동력 스위치 전면에 LED 조명이 점등되며, 회전 부위를 전후좌우로 움직이며 사용할 수 있습니다.
5. 사용중 손잡이에 동력 스위치를 OFF로 전환하여 동력을 끕니다.
6. 사용후 본체 스틱 높낮이 조절버튼을 눌러서 스틱 높이를 조절하십시오. (스틱 높이를 조절하면 스틱 높이를 조절할 수 있습니다.)

- 주의 사항 -

- 최초 사용시 배터리 전압이 부족할 수 있으니 충전 후 사용하십시오.
- 제품으로 처음 사용시에는 제품 무게에 소리가 발생할 수 있습니다. 모든 기기에 동일한 음향 효과가 나타나지 않습니다. (배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다)

11
배터리 교체방법

배터리 교체방법을 알아보아요?

배터리 교체방법을 알아보아요?

배터리에 대해 알아보기

- 배터리 부피가 2배 이상 증가합니다.
- 배터리가 잘 되는 곳에서 충전하십시오.
- 배터리 사용량(충전수)이 증가함에 따라 배터리의 충전시간이 짧아지며, 배터리 잔량 표시등이 현저하게 줄어듦으로 사용시간이 짧아지며, 배터리 수명이 다할 경우 새로운 배터리를 구매하십시오.
- 배터리는 소모품으로 판매로부터 6개월이 지나면 유상 교환 가능합니다.



13
특징 및 규격

제품의 특징 및 규격입니다.

특징

1. 손잡이 조절: 손잡이 조절을 통해 사용 편의성을 높입니다.
2. 편리한 물걸레 청소: 회전 부위를 전후좌우로 움직이며 사용할 수 있습니다.
3. 모터 과열방지장치: 모터 과열을 방지하여 제품의 수명을 연장합니다.
4. 편리한 배터리 전압 표시: 충전 표시등이 충전 상태를 확인합니다.
5. 저소음 설계: 모터의 작동 소리를 최소화하여 조용합니다.
6. 전원 LED: 전면에 LED 조명이 있어 어두운 장소가 환합니다.

규격

| | |
|--------|------------------------------------|
| 모 형 명 | VCL-W10B / VCL-WA10 |
| 충전기 포함 | DC 16.5V, 1A |
| 소버전력 | DC 90W |
| 전원방식 | 리튬이온 배터리 14.4Ah, 2150mAh |
| 충전시간 | 약 3시간 |
| 사용시간 | 약 30분 (사용환경에 따라 달라질 수 있음) |
| 걸레 크기 | 약 250x150mm |
| 제품 크기 | 410(W) x 215(D) x 1230(H) (걸레 장착전) |
| 걸레 크기 | 직경 220mm |
| 걸레 재질 | 극세사(마이크로 폴리에스터) |
| 제품 중량 | 약 3kg |

제품보증서

제품보증서

본 제품은 제조업체에서 생산한 제품으로, 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다.

| 구입일 (연월일) | 구입처 | 연월일 | 구입처 |
|-----------|-----|-----|-----|
| | | | |

보증기간

| 구입일 | 보증기간 | 보증기간 |
|-----|------|------|
| | | |

보증내용

- 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품으로, 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다.

보증서

본 제품은 제조업체에서 생산한 제품으로, 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다. 본 제품은 제조업체에서 생산한 제품입니다.