



### ● 척척고객상담센터

전국 어디에서나  
국번없이 **1577-7784**

저희 동양매직은 전국 각 곳에 서비스센터 및 매직점을 설치 운영하고 있으며 고객께서 보다 쉽게 서비스를 받을 수 있도록 척척고객상담센터를 운영하고 있습니다.  
사용중 제품에 이상이 발생하거나 문의사항이 있으시면 척척고객상담센터로 연락주시면 자세하고 친절하게 상담 해드리겠습니다.

동양매직 **0000** A/S 인증마크 획득!



#### AS인증마크는?

체계적인 서비스망을 통해 신속하고 공정한 AS를 제공하는 업체에게 산업자원부기술표준원에서 부여하는 사후봉사 우수기업 인증마크입니다.

통신판매안내  
**1577  
7784**

동양매직 제품을 전화로 주문하시면 즉시 우송해 드립니다.

- 척척고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스 / 공기청정기 필터 / 레인지후드 필터 / 진공청소기 먼지봉투 / 커피메이커 필터를 통신판매 하고 있습니다.
- 주문하신후 입금이 확인되면 서울/경인 지역은 3일 이내, 지방은 5일 이내 우송해 드립니다.



**동양매직**

서울시 중구 남대문로 5가 120번지  
단일빌딩 18/24층



# 매직 전기 온풍기

전기 온풍기 설명서 | EHR-240D

## 안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오.

· 안전한 사용을 위한 주의사항	2~4p
· 각부의 명칭을 알아볼까요?	6~7p
· 제품의 특징입니다.	8p
· 사용방법을 알아볼까요?	9~11p
· 청소 및 유지관리방법을 알아볼까요?	12p
· 고장?이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?	13p
· 제품규격입니다	14p
· 품질보증서	15p

※ 사용전에 "안전한 사용을 위한 주의사항"을 반드시 읽으시고 정확하게 사용하여 주십시오.  
읽으신 후 누구나 언제라도 볼수있는 장소에 보관하여 주십시오.  
본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.  
(외관은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.)

# MAGIC



## 안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

**경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

**주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우


이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

이 그림기호는 특정 조건하에서 고온으로 인한 화상의 위험에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 손이나 신체의 일부가 닿지 않도록 주의해야 합니다.

## 경고


1. 본 제품을 반드시 교류 220V외에는 사용하지 마십시오.

- 제품고장은 물론 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

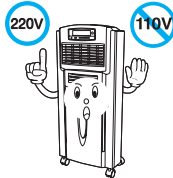


2. 배출구나 틈으로 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질이 낄지 마십시오

- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.

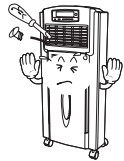

3. 절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 이상동작, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

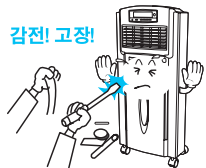


4. 전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주십시오.

- 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.




5. 코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴 때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 구입처 및 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.

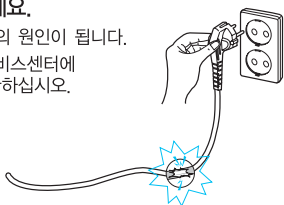

6. 전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

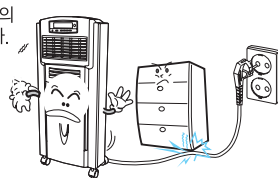


## 안전한 사용을 위한 주의사항

## 경고


7. 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

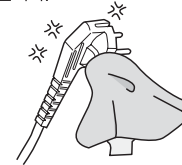


8. 스프레이 캔 등을 본체 상부나 가까이 두지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

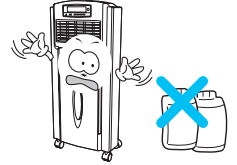


9. 전원코드에 상처를 입히거나, 무리하게 구부리거나, 당기거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리는 등의 행동을 삼가하십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




10. 뒤집히거나 넘어지지 않도록 경사진 곳이나 침대같은 부드러운 표면위에 놓지 마시고 항상 바닥이 평평한 곳에 놓아주세요.

- 화재 및 상해의 원인이 됩니다.

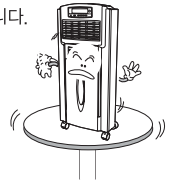


11. 정격 15A이상의 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 또 연장코드는 사용하지 말아주십시오.

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

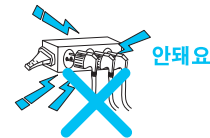


12. 운전 중에 제품을 이동시키지 마십시오.

- 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.

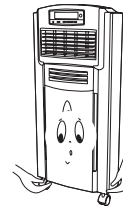


13. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

- 화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.

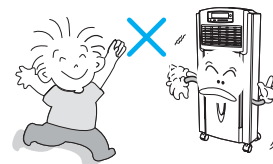

14. 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 놓이지 않도록 하세요. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)

- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.

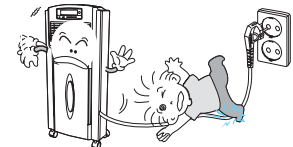





## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠경고

15. 지진, 화재시 또는 제품에서 이상음, 냄새 등이 날 때는, 곧 사용을 멈추고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

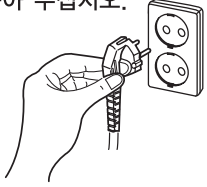


16. 난방이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.  
• 화재의 원인이 됩니다.

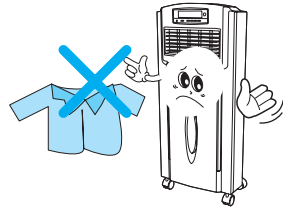


17. 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 수분이 많은 곳, 화기에 근접한 곳, 기름이 있는 곳, 인화성의 가스가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

• 고장 및 사고의 원인이 됩니다.

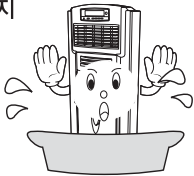


18. 조작부(스위치)에 물이나 차 등을 쏟지 말아 주십시오.  
• 감전의 원인이 됩니다.

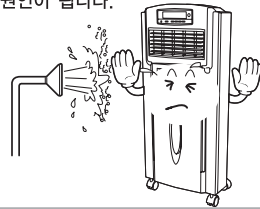


19. 청소할 경우에는, 전원 플러그를 뽑고 작동이 완전히 멈추는 것을 확인하고 하여 주십시오.

• 고장의 원인이 됩니다.

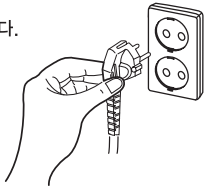


20. 플러그를 뽑을 때는, 전원코드를 잡지 말고, 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오.

• 감전이나, 쇼트로 발화할 위험이 있습니다.

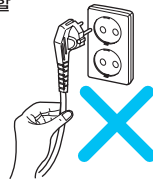


21. 강한 진동이나 충격을 주지 마십시오.

• 제품파손 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.

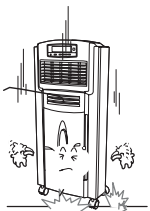

22. 불안정한 곳에서는 사용하지 마십시오. 또 전기제품이나 가구 등의 위에서 사용하지 마십시오.

• 고장이나 감전, 화재의 원인이 됩니다.

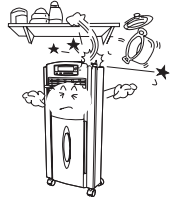


## 안전한 사용을 위한 주의사항

### ⚠주의


1. 직사광선, 조명기구, 자동감지 센서가 있는 조명기구와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.

• 본체의 센서 및 리모콘 오동작의 원인이 됩니다.

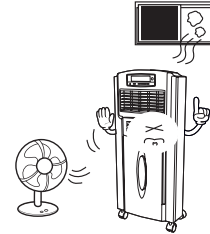


2. 실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마십시오.

• 주방에서 환기구 대신 사용 할 경우 필터의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

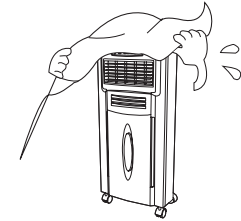

3. 필터교환시 공기청정 필터는 동양매직 순정필터를 사용하시고 폐가전 제품 및 필터 처리시 지정된 처리 절차에 의해 폐기하십시오.

• 공기청정 능력이 떨어집니다.  
• 환경오염 및 상해의 원인이 됩니다.

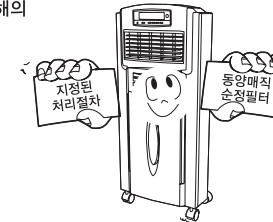


4. 필터 커버가 제대로 닫혀있지 않으면 제품이 작동하지 않는 원인이 됩니다.

• 제품이 동작되지 않는 원인이 됩니다.




5. 제품위에 무거운 물건이나 뜨거운 물건을 올려 놓지 마세요.

• 상해 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

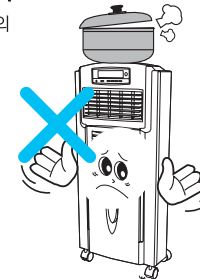


6. 사용하지 않을 때는 전원코드를 콘센트에서 뽑아주십시오.

• 이상과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.

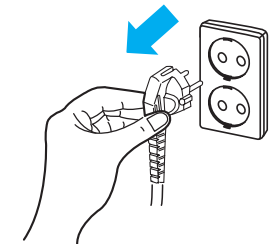




## 각부의 명칭을 알아볼까요?

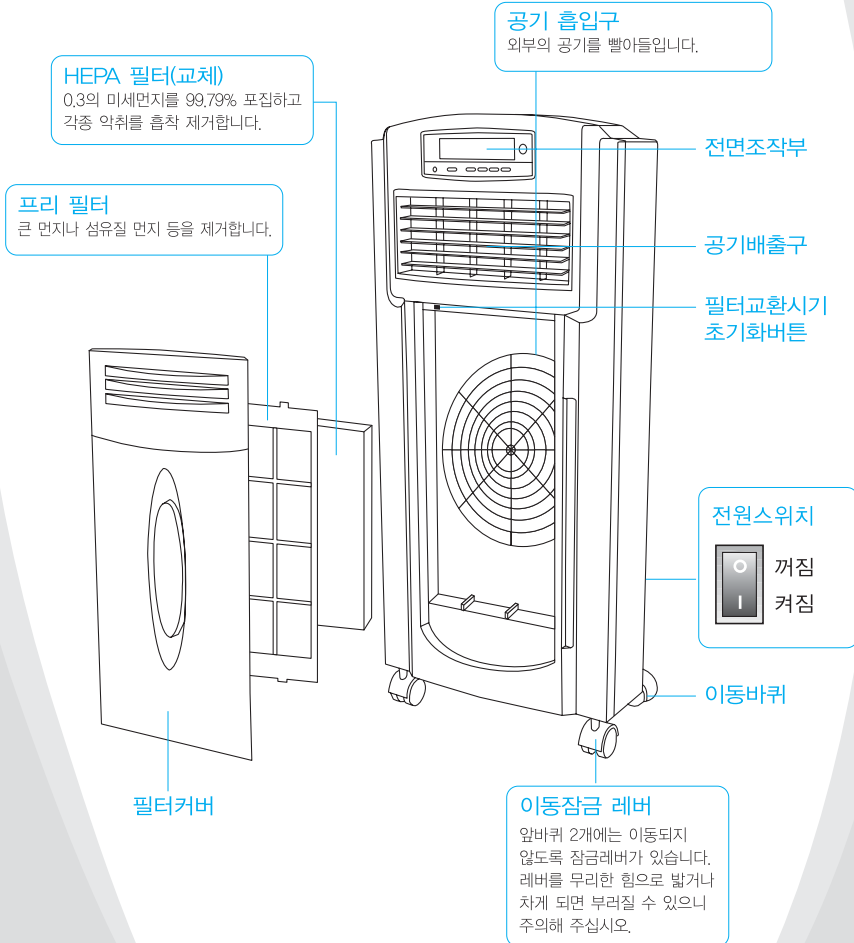


### 본체조작부설명

※ 조작부버튼을 누를 때 "삐" 작동음을 냅니다.

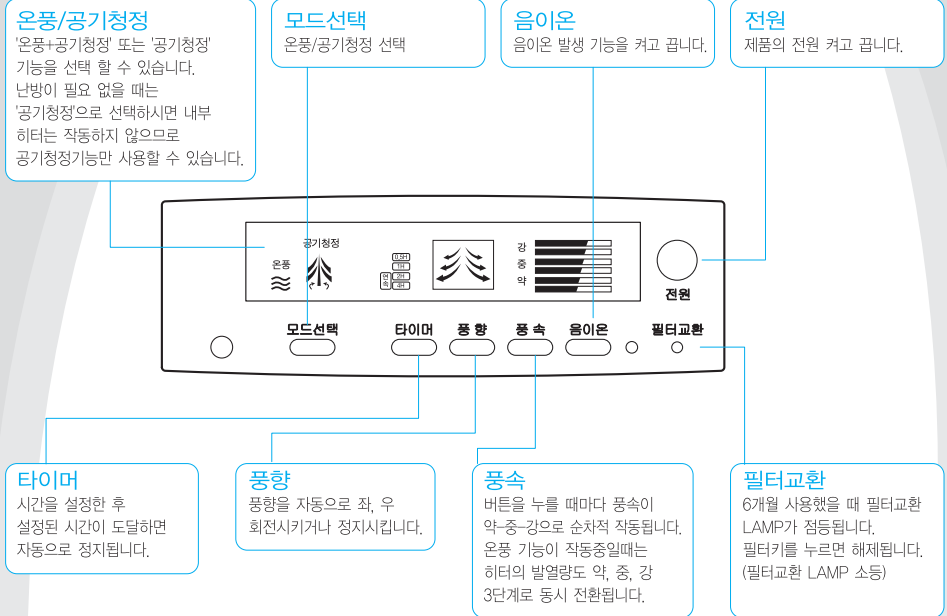


### 본체표시부설명

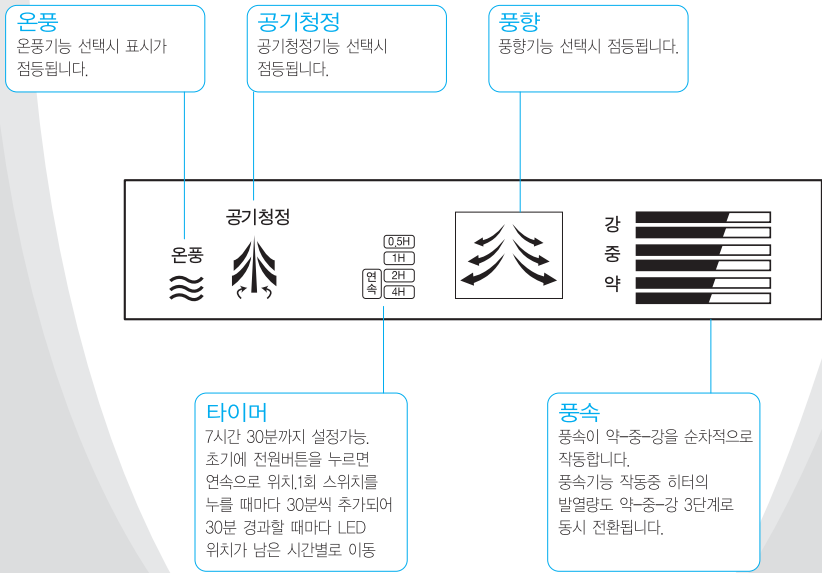



## 제품의 특징입니다.

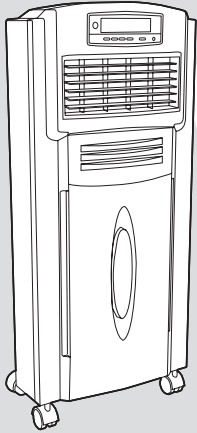

### ※PTC세라믹 히터란?

PTC(Positive Temperature Co-efficient)Ceramic열소자의 자가 온도 조절 장치로써, 우주선 난방 시스템용으로 개발된 발열체로 난방속도가 빠르고 온도를 일정하게 유지해주며 산소와 반응하지 않아 안전합니다.

1.PTC Ceramic 방식을 이용한 온풍기로 석유나 가스를 이용한 히터와 비교되는 완벽한 친환경 대체품 입니다.

2.불꽃을 사용하지 않아 그을음이 없으며 산소를 태우지 않아 산화가스 발생이 없어 실내 환기가 필요없습니다.

3.순간난방이 가능하여 한국형 난방제품입니다.

4.실내온도의 고/저에 따라 전기 소비량이 상대적으로 증/감 하는 발열센서 저항방식의 인공지능 PTC를 채택하였습니다.



## 사용방법을 알아보까요?

⚠ 전원연결전에 설명서의 '안전상의 경고' 내용을 읽으신 후, 사용할 콘센트에 사용적합한지 설치환경에 이상은 없는지 등을 반드시 확인하여 주십시오.


구분	초기상태	내 용
모드	공기청정 / 온풍	공기청정/온풍 등 2개의 기능을 선택할 수 있습니다. 1.공기청정선택:전면 패널에 공기청정의 LED가 점등하면서 팬이 가동됩니다. 2.온풍선택:전면 패널에 온풍의 LED가 점등하면서 Heating을 시작합니다.  초기전원 스위치를 누르면 온풍모드로 선택됩니다.
타이머	연속	30분 단위로 7시간 30분까지 설정 가능합니다. 운전중일 경우에만 타이머 설정 가능합니다.
풍향	정지	버튼 스위치를 누르면 회전 날개가 좌우로 스윙을 시작합니다.
풍속	약풍	강중약을 선택합니다. OFF기능도 있습니다. 풍속의 강중약에 의해 PTC Heater의 가열량도 함께 조정됩니다. 공기청정기능만을 사용할 경우에는 실내 오염정도에 따라 적당히 설정하여 주십시오.
음이온		음이온 기능을 선택하면 음이온 배출구에서 음이온이 배출됩니다.
필터교환	교환시기	6개월 사용후 필터교환 램프가 점등됩니다. 전면 필터커버를 열고 필터를 교환한 후 필터교환 시기 초기화 버튼을 누르십시오. (초기화버튼을 누를때마다 누적된 시간이 없어집니다.)



## 사용방법을 알아보까요?


### 리모콘 기능설명 ※ 리모콘 작동시 조작부에서 "삐리릭" 소리를 내면서 기능 이동됩니다.

리모콘은 제품의 본체 조작버튼 기능과 동일한 기능을 합니다.

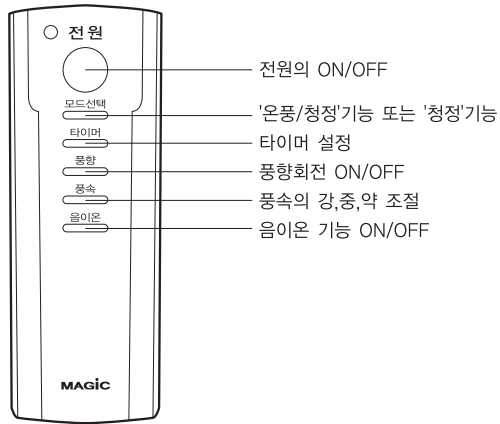


### 리모콘 기능설명


#### 1 커버를 벗깁니다.

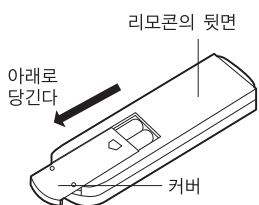

#### 2 건전지를 바르게 넣습니다. (AAA사이즈 DC1.5V 2개)

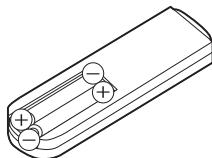

#### 3 커버를 끼웁니다.

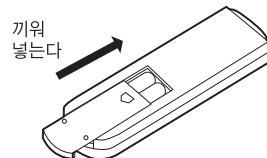

- 건전지는, 잘못 사용하면 전지액이 새어나와 제품이 부식되거나, 건전지가 파열하는 위험이 있습니다.
- +, - 를 리모콘 표시에 맞춰 바르게 끼워 주십시오.
- 건전지는 충전, 쇼트, 분해, 가열하지 마십시오.
- 사용할 수 없는 전지는 곧바로 꺼내어 처분하여 주십시오.
- 건전지를 교체할 때는, 2개 모두 새로운 것으로 교체하고, 사용한 건전지와 혼용하지 마십시오. 또 같은 종류의 건전지를 사용하여 주십시오.
- 시즌 종료 후, 건전지는 반드시 빼내어 보관하여 주십시오.



## 사용방법을 알아보까요?


공기청정 필터의 교환시기가 되면 표시부에 필터교환 표시가 점등합니다. 이 경우에는, 필터를 새 것으로 교체하여 주십시오.(필터 구입문의 : 온풍기 구입처)

### 공기청정 필터의 교환 및 사용시간 초기화

#### 1 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.

#### 2 필터커버 윗부분을 눌러 문을 열고 필터를 순서대로 빼냅니다.

1. 필터커버
2. 프리 필터(세탁가능)
3. HEPA 필터(교체)

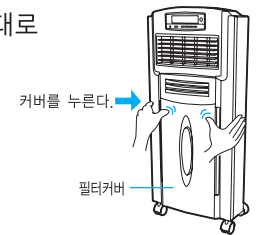

#### 3 HEPA 필터를 새 것으로 순서와 방향에 맞춰 끼워 넣습니다.

새 필터의 비닐포장을 벗겨 주십시오. 필터의 조립 순서를 확인하여 주십시오. 필터 조립 순서가 틀리면 공기청정성능이 저하될 수 있습니다.

#### 4 프리 필터를 끼워 넣습니다.

프리 필터는 흐르는 물에 씻어 완전히 건조시키고 나서 끼워 넣어 주십시오. 프리 필터를 끼울 때는 홈에 제대로 끼워졌는지 확인하여 주십시오.

⚠ 프리 필터로 인해 필터커버가 제대로 끼워지지 않으면 제품이 작동되지 않습니다.

#### 5 필터커버를 꽂아 넣고 전원 플러그를 꽂은 후 제품이 잘 작동하는지를 확인하여 주십시오.

제품이 제대로 작동하지 않으면, 필터 커버가 제대로 끼워져 있는지 확인하여 주십시오.

#### 6 필터 커버를 끼워 넣기 전에 그 안에 있는 초기화 버튼을 눌러 필터 사용시간을 초기화 합니다.

필터 교환표시가 꺼지고 필터 사용시간이 초기화 됩니다.

제품이 제대로 작동하지 않으면, 필터 커버가 제대로 끼워져 있는지 확인하여 주십시오.



## 청소 및 유지관리방법을 알아볼까요?



프리 필터가 더러워져 막히게 되면, 공기의 흐름이 나빠져 제품이 멈출 수 있으므로 제품의 사용시간에 따라 한달에 한번 이상 청소하여 주십시오.  
제품의 청소시에는 화학약품을 사용해서는 안됩니다. 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

### 공기청정 필터의 교환 및 사용시간 초기화

1. 제품의 전원을 끄고 플러그를 뽑습니다.  
반드시 전원플러그를 뽑아 주십시오.  
전원 플러그를 뽑지 않으면 감전의 위험이 있습니다.
2. 필터커버 윗부분을 눌러 문을 열고 필터를 순서대로 빼냅니다.  
1. 프리 필터(세탁가능)  
2. HEPA 필터(교체)
3. 공기 흡입구 주변과 필터 커버의 먼지를 진공청소기 등으로 제거합니다.  
화학약품의 사용이나 젖은 걸레로 닦지 마십시오.  
젖은 걸레로 닦으면 전기부에 물이 묻어 누전될 수 있습니다.
4. 공기청정 필터의 먼지를 진공청소기 등으로 제거합니다.  
공기청정 필터(HEPA 필터)는 절대로 물로 세척하지 마십시오.  
필터가 손상되어 기능이 떨어질 수 있습니다.
5. 프리 필터는 흐르는 물에 씻어 완전히 건조시킵니다.
6. 필터를 순서와 방향에 맞춰 끼워 넣습니다.  
프리 필터를 끼워 넣을 때는 홈에 제대로 끼워졌는지 확인하여 주십시오.  
프리 필터에 의해 필터 커버가 제대로 끼워져 있지 않으면 제품은 작동하지 않습니다.
7. 필터 커버를 끼워 넣고 전원 플러그를 꽂은 후 제품이 잘 작동하는지 확인합니다.  
제품이 제대로 작동하지 않으면 필터 커버가 제대로 끼워져 있는지 확인하여 주십시오.




## 고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

• 제품에 이상이 있는 경우는 서비스를 의뢰하기 전에 다음 항목을 확인하여 주십시오.

현 상	조 치 사 항
● 전혀 작동하지 않습니다.	▶ 전원플러그를 바르게 꽂아 주십시오. ▶ 필터 커버를 제대로 끼워 주십시오.
● 진동과 소음이 큼니다.	▶ 기울어진 상태에서 작동하고 있는지 확인하십시오.
● 전원 플러그나 콘센트가 뜨겁습니다.	▶ 콘센트가 헐거운 경우에는 다른 콘센트를 사용하십시오.
● 누전차단기가 자주 작동합니다.	▶ 제품을 사용하고 있는 콘센트에 동시에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.
● 리모콘이 작동하지 않습니다.	▶ 건전지의 극성에 맞게 끼워졌는지 확인하십시오. ▶ 건전지를 새 것으로 교체하십시오. (11페이지 참고)
● 제품이 저절로 자주 꺼집니다.	▶ 프리 필터가 먼지로 막혀 있는지 확인하십시오. ▶ 필터를 청소해 주십시오. (12페이지 참고)



제품규격입니다.

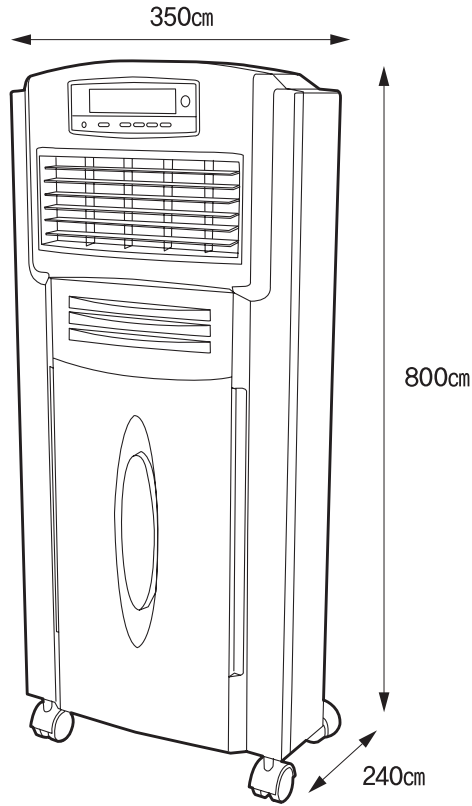

모 델 명	EHR-240D
사 용 전 원	AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	2400W
외 형 치 수	800(H) × 350(W) × 240(D)
제 품 중 량	10Kg
공 기 청 정 필 터	프리 필터 HEPA 필터
부 속 품	리모콘, 설명서, 공기청정필터

## 품질보증서

제 품 명	전기 온풍기	모 델 명	EHR-240D
제 조 번 호		구 입 일 자	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소	전 화		

- 본 제품은 엄격한 시험검사를 거쳐 승인을 얻은 제품이며, 재정경제부 소비자 피해보상 규정에 의거 고객의 정당한 피해를 보상해 드립니다.
- 품질보증기간내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능기능상의 하자에 대해서는 당사가 무상으로 수리해 드리고, 수리가 불가능한 경우는 제품을 교환해 드립니다.  
품질보증기간에 해당되지 않은 다음의 경우는 유상 수리해 드립니다.  
1) 품질보증기간이 경과한 경우 발생한 성능불량 및 고장  
2) 소비자의 고의 또는 과실로 인하여 발생한 피해  
3) 당사의 서비스센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장  
4) 사용전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장 (품질보증기간불문)  
5) 부품자체의 수명이 다한 경우 (사용설명서에 포함된 경우에 한함)  
6) 천재지변에 의한 제품의 고장 또는 결함
- 당사의 서비스를 원활 할 경우, 적적고객상담센터사로 연락해 주시기 바랍니다.

### 제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품 질 보 증 기 간	부 품 보 유 기 간
매직 전기 온풍기	2년 (가정용에 한함)	5년

