



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

경고

<p>1. 전원코드가 파손 되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전 및 누전이나 화재의 원인이 됩니다. • 전원코드 파손시 구입처 및 서비스센터에 문의하여 교환하십시오. 	<p>2. 전원플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전, 발화의 원인이 됩니다. <p>감전!</p>
<p>3. 전원플러그에 붙어 있는 먼지나 이물질은 깨끗이 닦고 사용하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 	<p>4. 전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌려지지 않도록 주의하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전, 누전 및 화재의 원인이 됩니다.
<p>5. 수리기술자 이외에는 절대로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 고장, 화재, 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다. <p>감전! 고장!</p>	<p>6. 전원코드를 뽑을 때는 반드시 전원 플러그를 잡고 뽑으세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제품 파손 및 화상의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

경고

<p>7. 청소할 때나 장시간 사용하지 않을 때는 플러그를 빼주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전 및 누전의 원인이 됩니다. 	<p>8. 교류 220V이외에는 사용하지 마시고, 전용 콘센트를 사용하여 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전 및 화재의 원인이 됩니다. <p>220V 110V</p>
<p>9. 가습기의 안개가 천정, 벽, 가구, 텔레비전, 가스렌지등에 직접 닿는 장소를 피하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 상대 제품으로 인한 감전 및 화재의 원인이 됩니다. 	<p>10. 수조부에 직접 물을 넣지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 물이 넘쳐 감전의 원인이 됩니다.
<p>11. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손이 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전, 상해의 원인이 됩니다. 	<p>12. 직사광선과 전기난로, 촛불, 모기향등 화기를 멀리 하십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 열에 의해 변형·변색·화재·감전의 원인이 됩니다.
<p>13. 파손된 물통을 그대로 사용하지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 감전, 누전, 제품고장의 원인이 됩니다. 	<p>14. 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 제품의 고장, 파손 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

⚠경고


15. 전원이 연결된 상태로 사용중에 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오.

- 감전, 고장, 제품 파손의 원인이 됩니다.
(진동자 수명 단축)



16. 청소중 물을 버릴 때에는 배수 방향으로 버려주십시오.

- 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

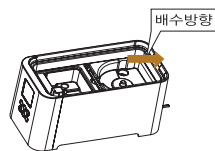


17. 도시가스 등의 가스누출이 있을 때는 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.

- 화재, 화상의 원인이 됩니다.



18. 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어 갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

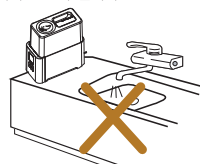


19. 분무중 수조내에 손을 넣지 마십시오.

- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



20. 내부 송풍구에 물이 들어가지 않도록 하십시오.


- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.

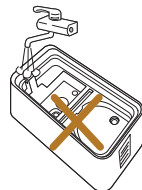

⚠주의


1. 물통에 뜨거운 물이나(40℃ 이상), 지하수, 오염(염분, 세제, 약품등)된 물을 넣지 마십시오.

- 제품고장의 원인이 됩니다.

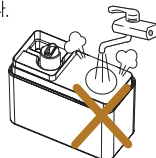

2. 분무식 살충제, 휘발류, 시너(신나), 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.

- 변형, 변색의 원인이 됩니다.

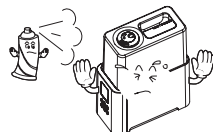

안전한 사용을 위한 주의사항

⚠주의


3. 수조나 물통에 비눗물, 화학약품, 세제등이 들어가지 않도록 하십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.(진동자 수명 단축)




4. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

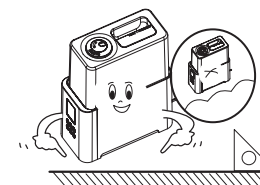

5. 분무관이나 분무구를 넣지 않은 채로 사용하지 마십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.

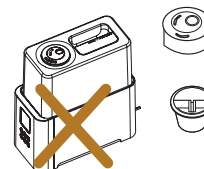


6. 사용중에 분무구를 수건으로 덮거나 손으로 막지 마십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.




7. 물이 얼 우려가 있는 곳에 설치하지 마십시오.

- 분무가 되지 않으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

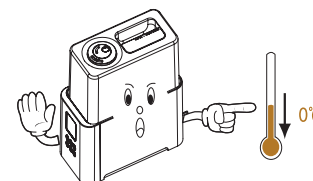


8. 본체 내부와 물통 내부에 이물질(핀, 옷, 장난감 등)을 넣지 마십시오.

- 진동자 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

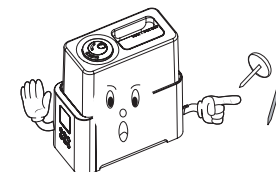

9. 진동자 표면을 청소솔외에 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

- 분무가 약해지거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

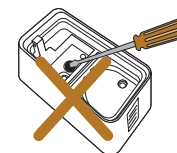

10. 폐가전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 따라 폐기 하십시오.



제품의 특징점과 규격을 알아보까요?

복합식 가습기! 이것이 좋습니다.


선택 기능	모 델	
	UHT-050E UHT-052E	UHT-051M UHT-053M UHT-055M
가습기를 선택하여 사용할 수 있습니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
원하는 습도에 따라 분무량을 조절할 수 있습니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
습기 부족을 표시하여 습도를 유지하도록 합니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
습도가 낮아지면 자동으로 분무를 정지하고, 습도가 낮아지면 분무를 재시작하여 원하는 습도를 유지합니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
방식으로 취침시 쾌적한 실내 환경을 만들어 숙면을 돕습니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
습도 조절 기능 습도 조절상태(습도 55~65%)와 건조상태(습도 30%이하)로 습도 조절을 자동으로 분무량을 조절하여 쾌적한 상태를 유지합니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
에너지 절약 모드 에너지 절약 모드(연두색)와 물없음표시(빨간색)를 동시에 표시하여 사용자에게 알려줍니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LED 디스플레이 LED 디스플레이를 사용하여 대형 화면 사용으로 현재상태 확인이 쉽고 조작하기 편리합니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
자동 살균 기능 자동 살균 기능을 사용하여 실내의 습도를 급속히 확산시켜 쾌적한 기분을 만들며 중앙에 있는 먼지(미세먼지)를 획기적으로 개선한 가습기입니다.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

규격

복합식 가습기(초음파식+가열식)		최대분무량	300cc /Hr이상(수돗물기준)	
전자식	기계식			
UHT-050E, 052E	UHT-051M, 053M UHT-055M	연속분무시	약 14 시간	
교류 220V 60Hz		물 통 용 량	4.8ℓ	
초음파 가습기 40w / 살균가습기 140w		본 체 중 량	전자식	기계식
			3.5 kg	3.5 kg
초음파 진동식		본 체 크 기	(D)325mm × (W)160mm × (H)305mm	



각부의 명칭과 기능을 알아보까요?

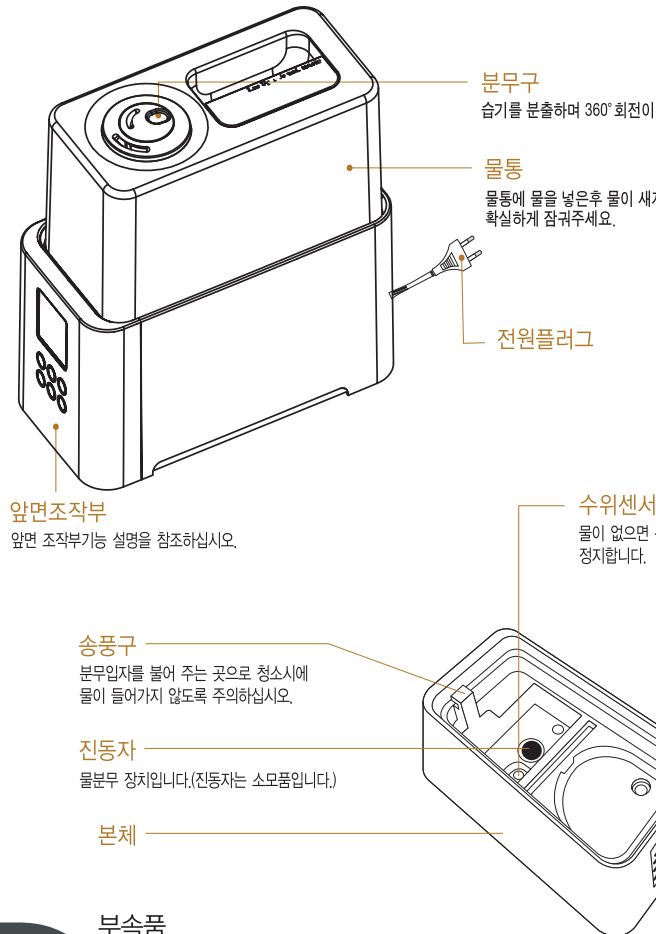

부속품

사용설명서	분무구	청소솔	진동자



조작부 버튼의 기능을 알아볼까요?


기계식 : UHT-051M
UHT-053M
UHT-055M

Magic

화전/물없음 표시램프

- 정상 작동시 녹색 램프가 켜집니다.
- 물없음시 적색 램프가 켜집니다.

전 원(녹)
물없음(적)

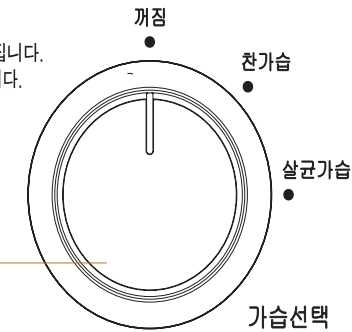

가습선택 스위치

- 스위치가 [꺼짐]선택시 제품이 동작하지 않습니다.
- 스위치를 [찬가습]선택시 낮은 온도의 습기가 분출됩니다.
- 스위치를 [살균가습]선택시 약 10-15분 경과후에 습기가 따뜻하게 분출됩니다.

분무량 조절 스위치

- 분무량을 조절할 때 사용합니다.



조작부 버튼의 기능을 알아볼까요?

전자식 : UHT-050E
UHT-052E

물없음
표시램프

- 물탱크에 물이 부족하면 분무가 중단되고 적색불이 점등합니다. (정상 동작시에는 램프가 꺼져 있습니다.)

쾌적 표시램프

- 현재습도가 55~65%일때 표시됩니다.

찬가습
표시램프

살균가습
표시램프

건조 표시램프

- 습도가 30%이하일 경우 표시됩니다.

살균가습
선택버튼

시간조절
버튼

습도조절
버튼


분무량
표시램프



인공지능
표시램프

취침모드
표시램프

- 인공지능 버튼을 누르면 수동→인공지능→취침모드로 변환됩니다.
- 취침모드에 불이 켜지고 분무량 "중"으로 3시간 동작하고 다시 "약"으로 5시간 동작 후 꺼집니다.
- 취침모드 동작중 분무량/시간/습도조절 버튼을 한번 누르면 취침기능이 해제됩니다.
- 취침모드에서는 작동 5초후 취침모드 표시램프만 켜지고 모든 램프가 소등됩니다.



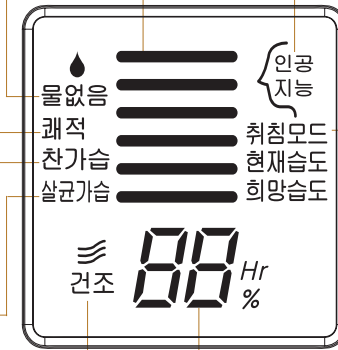


현재습도/희망습도/
설정시간표 표시램프

- 현재습도(%), 희망습도(%), 설정시간(h:m)을 표시합니다.
- 희망습도는 습도조절버튼, 설정시간은 시간조절버튼을 한번 누르면 5초간 표시되었다가 현재습도가 나타납니다.

▶ 현재습도가 30% 미만일 경우 (L) 표시
현재습도가 30~85%일 경우 (1) 단위 표시
현재습도가 86% 이상일 경우 (H) 표시



살균가습 분무량 인공지능



인공지능
선택버튼



전원버튼



분무량
조절버튼

Magic



복합식 가습기 사용방법을 알아볼까요?

사용전 준비사항

<p>1.물통을 들어 올려 분리하십시오.</p> 	<p>2.물통뚜껑을 열어 주십시오.</p> 
<p>3.물통에 물을 넣어 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 깨끗한 수돗물을 사용하고 40℃이상의 물은 사용하지 마세요. 	<p>4.물통 뚜껑에 패키지가 바르게 놓여 있는지 확인하고 물통을 닫아 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 빠져있는 패키지는 청소솔을 이용하여 바르게 놓아 주십시오. 
<p>5.본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> 분무관과 분출구가 정위치에 바르게 놓여 있는지 확인하십시오. 물이 수조내에 들어간 후 사용하십시오. 	<p>6.전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.</p> 








조작부 운전순서(기계식 : UHT-051M, UHT-053M, UHT-055M)

- 가습선택 스위치를 찬가습이나 살균가습으로 선택하세요.
 - 전원/물없음 표시등에 녹색 불이 켜지며 분출구로 습기가 분무됩니다.
 - 물이 부족하면 표시램프에 적색불이 켜집니다. 물을 보충해 주십시오.
 - 살균가습을 선택하면 10~15분후에 따뜻한 습기가 분무됩니다.
 - 가습을 정지하려면 "꺼짐"을 선택하세요.
- 분무량 선택 스위치를 조절하여 원하는 분무량으로 습도를 조절 하십시오.



복합식 가습기 사용방법을 알아볼까요?

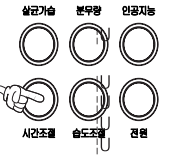조작부 운전순서(전자식 : UHT-050E, UHT-052E)
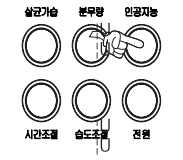
<p>1.전원버튼을 누르세요. (전원 꺼짐/켜짐)</p> <p>초기 작동시 수동모드로 동작하여 찬가습, 희망습도70%, 시간조절 연속, 가습 "강"으로 동작됩니다.</p>	
<p>2.습도조절 버튼으로 원하는 습도를 선택하세요.</p> <p>습도조절 버튼을 한번씩 누를때 마다 아래순서대로 변합니다. → 55 → 60 → 65 → 70 → 75 → 80 → Co(연속) → 50</p> <p>현재습도가 희망습도보다 1%높게 되면 자동으로 분무가 중단되고 현재습도가 희망습도보다 2%낮아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다. 설정된 희망습도는 5초간 깜빡이며 표시된 후 현재습도(30-85% 범위, 1%단위로 표시)를 표시합니다.</p>	
<p>3.시간조절 버튼으로 원하는 운전시간을 선택하세요.</p> <p>시간조절 버튼을 한번 누를때마다 아래순서대로 변합니다. → Co(연속) → 1시간... → 9시간</p> <p>동작중에 시간조절 버튼을 한번 누르면 남은시간이 표시되며 다시 한번 누르면 시간조절이 되어 5초간 표시후 현재습도 표시로 전환됩니다. 연속(Co)은 시간에 관계없이 계속 동작합니다. 설정된 시간이 지나면 모든 기능은 정지됩니다.</p>	
<p>4.분무량 버튼으로 원하는 분무량을 선택하세요.</p> <p>분무량 버튼을 한번 누를때마다 → 약 → 중 → 강 → 터보 순으로 변환 표시됩니다.</p>	
<p>5.살균가습 조절 버튼으로 원하는 기능을 선택하세요.</p> <p>살균가습 버튼을 한번 누를때마다 → 살균가습 → 찬가습 순으로 변환 됩니다 살균가습 선택시 약10-15분 가량 경과 후에 살균된 따뜻한 습기가 분출됩니다. (습기온도는 약40℃~45℃ 가량됩니다.)</p>	
<p>6.인공지능 버튼을 누르세요.</p> <p>인공지능 버튼을 누를때마다 인공지능 → 취침모드 → 수동모드순으로 변환됩니다. 인공지능은 희망습도 60%로 설정되며 다음과 같이 자동적으로 가습량이 조절됩니다. - 현재습도가 40% 이하일 경우 → 강으로 동작 - 현재습도가 41%~55% 이하일 경우 → 중으로 동작 - 현재습도가 56%~60% 이하일 경우 → 약으로 동작 인공지능 동작중 가습량조절 버튼을 한번 누르면 기능이 해제되고 수동모드로 전환됩니다. 인공지능 동작중 습도조절/시간조절 버튼을 두번 누르면 기능이 해제되고 수동모드로 전환됩니다.</p>	
<p>7.취침모드를 설정 하십시오.</p> <p>수동모드 동작중에는 인공지능 버튼을 두번 누르면 취침모드로 전환됩니다. 인공지능 동작중에는 인공지능 버튼을 한번 누르면 취침모드로 전환됩니다. 취침모드는 희망습도 60%로 설정되며, "중"으로 3시간, "약"으로 5시간 동작 후 자동으로 전원이 꺼집니다. 취침모드 동작중 가습량 습도/시간조절 버튼을 한번 누르면 기능이 해제되고 수동모드로 전환됩니다.</p>	




손질 및 보관방법을 알아볼까요?

손질방법




1.본체 및 표면

- 본체의 송풍구(바람이 나오는 곳에) 물이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 본체와 물통에 있는 물을 버리고 보관하여 주십시오. (물은 2~3일에 한번 이상 바꾸어 주세요.)
- 물을 버릴때에는 배수 방향으로 버려 주십시오.
- 표면을 닦을 때에는 미지근한 물을 적신 부드러운 천을 사용하여 주십시오.

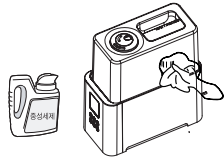


2.물통 및 물통뚜껑

- 물통 내부를 청소하고 내부에 물이 건조될 수 있도록 물통 뚜껑을 열어 보관하여 주십시오.

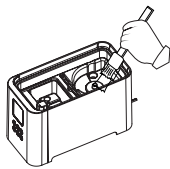

3.수조 부분


- 수조는 물이 항상 고여 있고, 수증기가 발생하는 진동자(수증기 발생장치)가 있는 부분이므로 진동자 표면은 손상되지 않도록 부드러운 헝겊이나 청소용솔 앞, 뒤를 이용하여 이물질 제거하여 주십시오. (비누나 세제로 진동자를 닦으면 분무가 되지 않습니다.)
- 분무량이 급격히 떨어지면 **척척고객상담센터(1577-7784)**에 문의하여 교환하십시오. (진동자는 소모품입니다.)

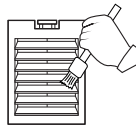

4.공기필터 청소

- 필터 커버를 가볍게 눌러 당기듯이 배내 필터의 먼지를 솔로 청소해 주십시오. 주 1회 정도 청소하면 항상 쾌적한 공기를 유지시켜 줍니다.

보관방법

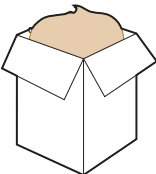

1.외부와 내부를 깨끗이 청소하십시오.

화약약품이나 일반세제로 청소하지 마십시오.

2.제품내의 물기를 완전히 제거하십시오.

부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리십시오.

3.포장하여 보관하십시오.

제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관 하십시오.



기능성 필터에 대하여 알아볼까요?

◎피톤치드란?

'피토(phyto)는 식물, 치드(cide)는 죽인다' 라는 뜻의 합성어로 식물이 병원균·해충·곰팡이에 저항하려고 내뿜거나 분비하는 물질로, 삼림욕(피톤치드)를 통해 스트레스가 해소되고 신체기능이 강화되며, 방균, 제균효과가 있다고 알려져 있습니다.


- UHT-052E, UHT-053M 모델은 동양매직서비스 센터에서 피톤치드 필터 팩을 구입하여 사용할 수 있습니다.
- UHT-050E, UHT-051M 모델은 피톤치드 필터 팩이 기본 사양이므로 따로 구입 안하셔도 됩니다.

⚠주의

기능성 필터의 주의사항

- 사용 초기 기능성 필터를 통과하여 나오는 물은 진황색을 띄는 경우가 있으나, 제품 성능에 지장이 없습니다.
- 기능성 필터 내부에 들어있는 이온 교환 수지 및 은나노코팅 맥섬석은 식용이 아니므로 먹지 않도록 주의하십시오.
- 가습기 필터 용도외에는 사용하지 마십시오.
- 본 제품에는 지정된 기능성 필터 정품외에 타사 필터 제품을 넣고 사용하지 마십시오.
- 필터 파손시 내용물이 유출되어 제품의 변형 및 변색 될 우려가 있으므로 사용시 주의하십시오.
- 본 기능성 필터는 소모품이며, 교환 및 구매방법은 동양매직 서비스 센터에 문의 하십시오.

기능성 필터의 사용방법



1. 제품을 사용하기 전에 전원 플러그를 반드시 뽑아주십시오.
2. 물탱크 내부에 있는 필터팩을 꺼내어 포장재를 제거하십시오. (UHT-050E, 051M 모델적용)
3. 필터를 개봉한 후 탱크뚜껑에 장착하십시오. (UHT-050E, 051M 모델적용)
4. 물탱크에 80% 정도 물을 채운 후 기능성 필터가 장착된 탱크 뚜껑을 조립하십시오.
5. 초기동작시 물이 필터를 통과하여 분무되기까지 약20초 이상 걸립니다.

기능성 필터의 수명

- 기능성 필터의 수명은 약600시간정도 사용 가능합니다.(약2~3개월)
- 필터 수명이 다 된 후에도 필터를 사용하시면 석회성분이 누적되어 가습기 성능이 저하 될 수도 있습니다.
- 기능성 필터는 소모품입니다.
- 기능성 필터의 추가구입은 척척고객상담센터에 문의하시기 바랍니다.

※ 피톤치드 기능은 찬가습모드 보다는 살균가습모드에서 더욱 효과적 입니다.



●척척고객상담센터

전국 어디에서나
국번없이 **1577-7784**



고장? 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

• 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는
 척척고객상담센터로 연락해 주십시오.

증상	원인	처리방법
바람도 분무도 나오지 않을때	▶전원플러그가 꽂혀 있습니까?  UHT-051M UHT-053M  UHT-050E UHT-052E ▶물없음 램프에 적색불이 켜져 있지는 않습니까?	•전원플러그를 꽂으세요. •물통에 물을 넣어주세요.
바람은 나오는데 분무가 되지 않을때	▶희망 습도가 현재습도와 같거나 너무 낮게 설정되어 있지는 않습니까? ▶제품을 이동하여 수조내에 물이 너무 많이 있지는 않습니까? ▶청소하면서 비누거나 화장품등의 기름성분이 묻어 있지는 않습니까?	•희망온도를 현재습도 보다 높게 조절하여 주세요.(현재습도 보다 희망습도가 높아야만 분무가 됩니다.) •수조내에 물을 빼고 물통 뚜껑을 꼭 잠궈 다시 올려 놓으십시오. •수조부, 분무관, 분무구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주세요.
분무는 되는데 바람이 나오지 않을때	▶본체 뒷면의 공기필터가 먼지로 막혀 있지는 않습니까?	•공기필터를 깨끗이 청소하세요.
분무량이 현저하게 적게 나올때	▶물의 온도가 너무 낮지는 않습니까? ▶진동자 표면에 물때가 많이 끼어 있지는 않습니까?	•물의 온도가 낮으면 초기에 분무량이 적을 수 있으므로 분무량 스위치를 "강"으로 하여 10분정도 동작시켜 보세요. •진동자와 수조부를 청소하세요.
따뜻한 가슴이 나오지 않을때	▶따뜻한 가슴 램프에 불이 꺼져 있지는 않습니까? ▶제품을 동작시킨후 시간이 얼마 경과하지 않은 상태는 아닙니까?	•따뜻한 가슴스위치를 눌러 주세요. •초기에는 따뜻한 가슴이 되지 않고 약 10분 경과후에 따뜻하게 됩니다.



매직 복합식 가슴기 품질보증서입니다.

품질보증서

제 품 명	가슴기	모 델 명	UHT-050E / UHT-051M UHT-052E / UHT-061M UHT-055M
제 조 번 호		구 입 일 자	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소	전 화		

- 본 제품은 소비자원 소비자 피해보상규정에 따라 고객의 정당한 피해를 보상에 드립니다.
- 당사의 서비스를 원할 경우, 고객상담실로 연락주시기 바랍니다.
- 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용되는 경우 보증기간이 반으로 단축됩니다.
- 본 증서는 국내에서만 유효합니다.

●무상수리 서비스

구 분	소비자 피해 유형	보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 하자 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	교환 불가능시		
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	유상수리
	보증기간 이내에 하자 발생시	무상수리	
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	여러 부위 수리후 5회째 고장 발생시		
	수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	유상수리	유상수리	
소비자의 고의, 과실에 의한 고장 발생시	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	

●유상수리 서비스

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등) 및 사용환경에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리
- 사용전원의 이상 및 전속기기의 불량으로 인한 고장이 발생한 경우		
- 당사 서비스센터의 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
- 기타 제품자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우		
- 고객의 요구에 의한 제품의 이동, 이사 등으로 인한 재설치 할 경우		

제품별 품질보증기간 및 부품보유기간

제 품	품 질 보 증 기 간	부 품 보 유 기 간
가슴기	2년 (가정용에 한함)	5년

