

Magic

충전식 진공청소기

VCL-116

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오.

- | | |
|---------------------------------|------|
| ● 안전한 사용을 위한 주의사항 | 2~4p |
| ● 각부의 명칭을 알아볼까요? | 5p |
| ● 조립순서를 알아볼까요? | 6p |
| ● 충전 및 사용방법을 알아볼까요? | 7p |
| ● 사용후 청소방법을 알아볼까요? | 8~9p |
| ● 고장? 그러나 한번 더 살펴보면 고객님의 일류기술재! | 10p |
| ● 제품의 특징점 및 규격입니다 | 11p |

※ 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항”을 반드시 읽어보시고 정확하게 사용하여 주십시오.

※ 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

※ 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※ 외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- ⚠ 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의** 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠** 이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⚠ 경고

1. 본 제품은 대한민국 내에서 사용하도록 제작되었습니다.
(220V 전용)

2. 본 제품은 장난감이 아닙니다. 아이들 주위에서는 특별히 주의 하십시오.



3. 제품에 손상이 있으면 절대 사용하지 마시고 고객센터 또는 A/S센터에 문의 하십시오.

4. 제품이 이상이 있을 때에는 반드시 충전기를 전원에서부터 분리하고 당사 고객센터 또는 A/S센터나 전문 수리기사에게 의뢰 하십시오.

- 제품을 임의로 분해하면 상해의 위험이 있습니다.



5. 충전기를 콘센트로부터 분리시에는 절대 전선을 잡아 당기지 말고 손으로 충전기 몸체를 잡고 분리 하십시오.



6. 충전기 전선을 감거나 꼬지 마시고 전선이 훼손 되지 않았는지 수시로 확인 하십시오.


- 충전기와 전선은 뜨거운 곳으로부터 피해 주십시오.



안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

7. 젖은 손으로 충전기를 만지지 마십시오.

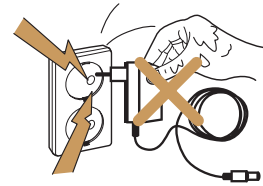


8. 본 제품은 실내용입니다. 실외에서 사용하지 마십시오.



9. 인화물질이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.



10. 절대 유리조각 등 날카로운 물질을 흡입하지 마십시오.

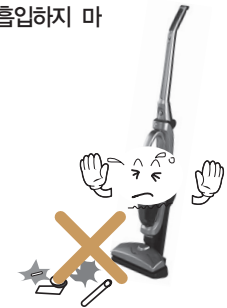

11. 사용 중에는 사람이나 애완동물이 닿지 않게끔 하십시오.



12. 충전기는 실내의 건조한 곳에서만 사용 하십시오.

- 이상작동 및 감전의 위험이 있습니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

경고

13. 액세서리는 반드시 제품과 함께 제공된 것만 사용하십시오.

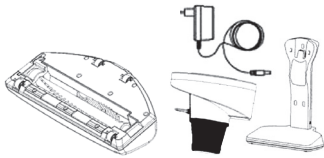

14. 설명서는 잘 보관하십시오.



15. 충전단자에 금속물이 닿지 않도록 하십시오.

- 감전 또는 제품에 손상을 줄 수 있습니다.




16. 충전기와 충전단자에 액체가 유입되지 않도록 하십시오.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




17. 반드시 제품과 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. (다른 충전기를 사용하면 배터리의 고장이나 화재의 원인이 될 수도 있습니다)

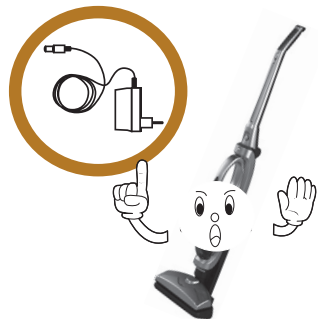

각부의 명칭을 알아볼까요?

각부의 명칭

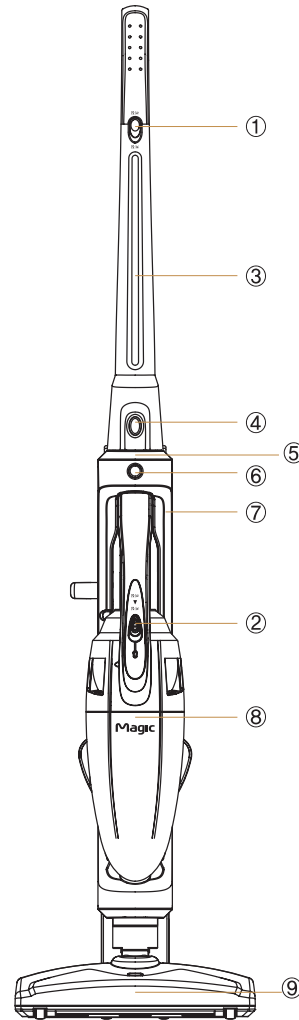

- ① 스틱청소기스위치
- ② 핸디청소기스위치
- ③ 핸들(상)
- ④ 핸들접이버튼
- ⑤ 핸들접이축
- ⑥ 핸디청소기분리버튼
- ⑦ 몸체
- ⑧ 핸디청소기
- ⑨ 터보 브러쉬

부속품


필터세트	
충전기	
충전받침대	
터보 브러쉬	



조립순서를 알아보까요?

※ 박스 안의 모든 부품을 확인하고 조립을 시작합니다.

1. 충전받침대 설치 : 그림과 같이 조립하십시오.

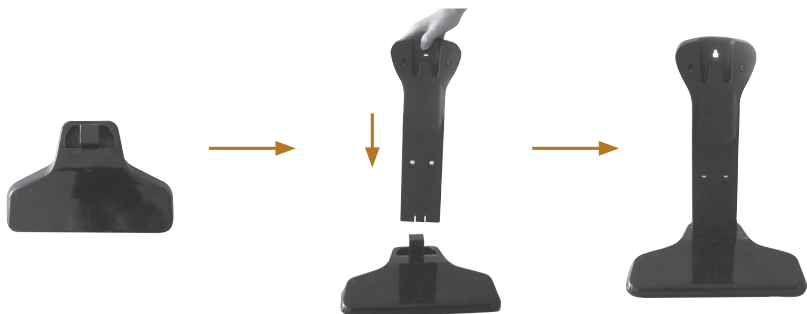

2. 터보 브러시를 조심스럽게 청소기본체에 '딸깍' 소리가 날 때까지 끼워 넣습니다.



3. 충전받침대를 콘센트 근처에 두고 충전기를 콘센트에 끼운 후 충전받침대에 연결하십시오. 이 때, 고온 다습한 장소는 피해 주십시오.



충전 및 사용방법을 알아보까요?

충전방법

- 청소기 본체를 충전받침대에 걸어 주십시오.
(충전시에는 스틱청소기와 핸디청소기의 스위치를 모두 '꺼짐' 상태에 두십시오.)
- 청소기 본체가 바르게 올려지면 충전표시등에 불이 켜집니다. 최초 사용 시 배터리를 완전 충전하는데는 약 10~12시간이 소요됩니다. 배터리가 완전 방전되었을 때는 완전충전을 위하여 약 8~10시간 동안 재충전 하십시오.
- 청소기를 사용하지 않을 때는 다음 사용을 위하여 항상 충전 받침대에 올려 놓습니다.
- 충전 시 충전기가 따뜻해 질 수 있으나 이것은 정상입니다.

사용방법

1. 마루바닥과 카페트의 청소

- 바닥의 흡집 방지를 위하여 사용 전 청소기 노즐과 터보 브러쉬 상태를 확인 하십시오.
- 스위치를 '켜짐' 상태에 두고 청소를 시작 하십시오.

2. 테이블, 가구, 소파 등의 청소

- 핸디청소기 분리 버튼을 누르면 청소기가 분리 됩니다.
- 핸디청소기의 스위치를 '켜짐' 상태에 두고 청소를 시작 하십시오.
- 필요에 따라 핸디청소기의 본체에 정착된 틈새 노즐을 사용할 수 있습니다.

3. 틈새 노즐 사용방법

- 좁은 틈새를 청소할 때 빼서 사용하시고 사용후에는 버튼을 누르고 집어 넣습니다.




사용후 청소방법을 알아볼까요?


먼지통과 필터 청소

※ 먼지통과 필터 청소를 위하여 아래 사항을 준수 하십시오.

1. 그림과 같이 청소기 밀면의 먼지통 분리 버튼을 아래로 누르면서 먼지통을 돌려 분리 하십시오.

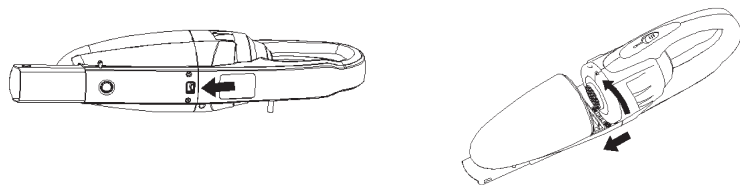


2. 필터세트를 당겨 분리하고 내용물을 비우십시오. 필요에 따라 먼지통을 흔들어 털거나 따뜻한 물로 세척 하십시오. 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 말려 주십시오.

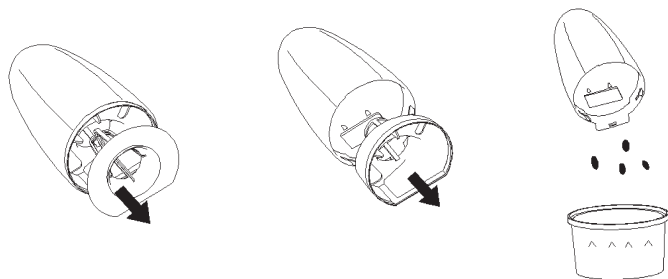

3. 필터와 먼지통의 재 조립 : 먼저, 필터세트를 먼지통의 정해진 위치에 넣습니다. 이 때, 필터는 필터고정대에 꼭 맞게끔 조립 되어야 합니다.

필터세트가 부착 된 먼지통을 분리 할 때의 역순으로 청소기 본체에 재조립 하십시오.

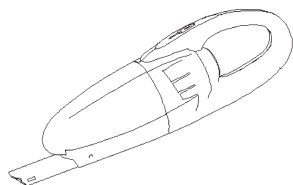

사용후 청소방법을 알아볼까요?

터보 브러쉬의 청소

- 만약, 터보 브러쉬에 이물질이 걸리면 흡입구가 막히거나 흡입력이 저하됩니다.
- 터보 브러쉬의 청소가 필요하면 청소기를 “꺼짐” 상태에 두고 솔 등을 사용하여 청소하십시오.
- 가위나 칼 등 날카로운 도구를 사용하시면 제품손상 또는 상처를 입을 수 있으니 주의 하십시오.
- 터보 브러쉬에 있는 이물질을 장기간 방치하면 모터의 고장이 생길 수 있으므로 수시로 확인 하십시오.

바퀴의 청소

- 만약, 바퀴가 잘 굴러가지 않으면 바퀴에 끼어 있는 먼지나 이물질을 제거 해야 합니다. 바퀴고정대를 조심스럽게 분리하고 바퀴의 먼지나 이물질을 제거 하십시오. 재조립 후에는 바퀴가 잘 굴러 가는지 확인 하십시오.

배터리 분리수거

- 청소기를 폐기할 때는 반드시 배터리를 분리하여 재활용센터의 분리 수거함에 투입 하십시오. 환경오염 방지를 위하여 사용 한 배터리는 절대 일반 폐기물과 함께 폐기 하지 마십시오.

A/S 및 수리

- 제품이 고장 나거나 파손 되었을 때는, 임의로 분해 하지 마시고 유자격의 전문 수리기사나 당사 고객센터 또는 A/S센터에 의뢰 하시기 바랍니다.



고장? 그러나 한번 더 살펴보면 고객님의 일류기술재!

※ 고장수리를 의뢰하시기 전에 아래사항을 확인해 보시고 그래도 이상이 있을 때에는 **고객상담실**로 연락해 주십시오.

이상시 조치방법

증상	확인방법
제품이 전혀 동작하지 않는다.	- 배터리가 방전 되지 않았나요? (제품을 충전대에 얹어 완전 충전 하십시오.)
	- 제품이 올바르게 조립되지 않았나요? (제품을 바르게 조립하여 다시 사용해 보십시오.)
	- 충전기가 콘센트에서 빠져 있나요? (충전기를 꽂은 후 다시 충전 하십시오.)
흡입력이 약하다.	- 배터리를 거의 다 사용하지 않으셨나요? (제품을 다시 충전하여 사용해 보십시오.)
	- 먼지통이 꽉 차지 않았나요? (먼지통을 비운 후 다시 사용해 보십시오.)
	- 흡입구 노즐이 막히지 않았나요? (흡입구를 청소 한 후 다시 사용해 보십시오.)
	- 터보브러쉬에 머리카락등 이물질이 있나요? (이물질을 제거하고 다시 사용해 보십시오.)
먼지가 샌다	- 먼지통이 헐거운가요? (먼지통을 다시 조립한 후 사용해 보십시오.)
	- 필터가 잘못 조립 되었나요? (필터를 다시 조립 한 후 사용해 보십시오.)

배터리에 대해 알아보기

- 배터리 보증기간은 판매일로부터 6개월입니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 충전하십시오.
- 충전단자에 금속성 물질이 닿지않게 하십시오.
- 배터리 사용량(충전횟수)이 증가함에 따라 배터리의 충전시간과 사용시간이 짧아지면 배터리 수명이 다 된 경우이므로 고객상담센터 또는 A/S센터에 문의하여 교환하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 판매일로부터 6개월이 지나면 유상 교환 부품입니다.




제품의 특징점 및 규격입니다.

특징점


- 2 in 1 디자인 : Stick vac. & Hand Vac.
- 보관이 편리한 접이식 핸들
- 본체부착형 틸드노즐(크래비스툴)
- 강력한 흡입력 : 80W 이상
- 대용량 먼지통 : 0.8L
- 미세먼지까지 걸러 주는 2단계 영구 필터
- 대용량 배터리 : NIMH, 1800mh
- 한 번 충전으로 20분 사용 가능
- 충전을 눈으로 확인 하는 충전 표시등
- 과 충전 방지 회로 장착

규격


모델명	VCL-116	
정격전압	DC 9.6V	
충전기	입력	220V, 60Hz, 0.5A
	출력	15VDC, 1A
충전시간	8~12시간	
사용시간	약 20분	
흡입력	80W 이상	
공기압	4Kpa 이상	
먼지통용량	0.8L	
배터리	9.6V(NIMH), 8CELL	
본체의 크기	280 x 200 x 1180 (mm)	
본체의 무게	3Kg	

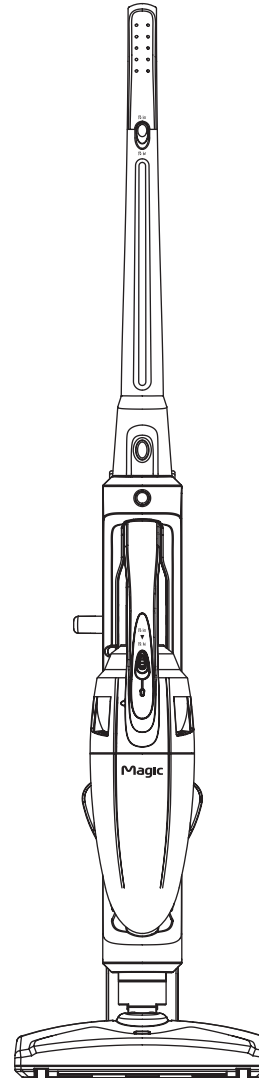

* Memo



* Memo



* Memo

제품보증서

충전식 진공청소기 (가정용)
 품질보증기간 1년
 부품보증기간 6년
 배터리보증기간 6개월

서비스에 대하여 _____
 저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	()
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

- 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업차, 합숙시설, 공공장소 등)
- 품질보증기간은 제품 구입일자 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입통관일로 부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
• 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
• 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에
• 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	유상수리 금액정수 후 감가상각 적용 제품교환
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

고장이 아닌 경우

(구구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
- 인덕션, 인덕나, 유선신호 등 외부환경 문제시
- 배스된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설명시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시
- 고객의 필요에 따른 서비스 요청시 (해당제품) (가스제품 열량변경, 제품청소 등)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시
- 가스종류, 가스압, 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 (해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 "주의사항" 을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 열해, 수해 등에 의한 고장 발생시)
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
 ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

한국서비스품질 우수기업 Excellent Service Quality	서비스도 매직이 최고입니다. 1577-7784 www.magic.co.kr
--	---

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가에서 보증하는 인증마크입니다.

- 고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서 구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을 통신판매 하고 있습니다.