

Magic

매직 복합식 가습기 Ultrasonic Heating Humidifier

UHT-100E

안전한 사용을 위한 주의사항

제품을 보다 안전하게 사용하기 위해 꼭 읽어 주십시오

• 안전한 사용을 위한 주의사항	2~5p
• 제품의 특징점을 알아볼까요?	6p
• 각부의 명칭을 알아볼까요?	7p
• 조절부 사용방법을 알아볼까요?	8~9p
• 올바른 사용방법을 알아볼까요?	10~11p
• 손질 및 보관방법을 알아볼까요?	12p
• 이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?	13p

- 사용전에 “안전한 사용을 위한 주의 사항” 을 반드시 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽어 보신 후 누구나 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

*외관은 품질의 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도 그리고 위험발생의 긴급정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.



경고 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의 지시사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우



이 그림기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지표시 기호입니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 하는 지킴표시 기호입니다.

⚠경고

1.본 제품을 반드시 교류 220V외에는 사용하지 마십시오.

- 제품고장은 물론 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

220V

110V



2.배출구나 틈으로 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마십시오

- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.



3.절대로 개조, 분해, 수리하지 마십시오.

- 이상동작, 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

감전! 고장!



4.전원코드를 콘센트에 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 플러그를 꽂거나 빼주십시오.

- 젖은 손으로 플러그를 잡으면 감전의 원인이 됩니다.



5.코드 및 전원플러그가 파손되거나 흔들릴때는 사용하지 마세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 구입처 및 서비스센터에 연락하여 교환하십시오.



6.전원코드위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품에 눌리지 않게 하세요.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.





안전한 사용을 위한 주의사항

경고

7. 전원플러그에 묻어 있는 먼지나 이물질을 깨끗이 닦고 사용하세요.

□감전 및 화재의 원인이 됩니다.




8. 스프레이 캔 등을 본체 상부나 가까이 두지 마십시오.

□화재의 원인이 됩니다.



9. 전원코드에 상처를 입히거나, 무리하게 구부리거나, 당기거나, 비틀거나, 무거운것을 올리는 등의 행동을 삼가해주시요.

□화재 및 감전의 원인이 됩니다.

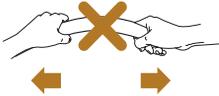

10. 뒤집히거나 넘어지지 않도록 경사진 곳이나 침대같은 부드러운 표면에 놓지 마시고 항상 바닥이 평평한 곳에 놓아주세요.

□화상 및 상해의 원인이 됩니다.



11. 정격 15A이상의 콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오. 또 연장코드는 사용하지 말아주시요.

□화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



12. 운전 중에 제품을 이동시키지 마십시오.

□화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.



13. 어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.

□화상 및 감전, 상해의 원인이 됩니다.



14. 전원코드에 발이 걸리지 않도록 하고, 전원코드가 테이블이나 카운터위에 놓이지 않도록 하세요. (특히, 어린이를 주의 하십시오.)

□화상 및 상해의 원인이 됩니다.





안전한 사용을 위한 주의사항

⚠ 경고

15. 전원이 연결된 상태로 사용중에 이동하거나 거꾸로 들지 마십시오.

- 감전, 고장, 제품 파손의 원인이 됩니다.
(진동자 수명 단축)



16. 청소중 물을 버릴 때에는 배수 방향으로 버려주십시오.

- 감전 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



17. 도시가스 등의 가스누출이 있을 때는 전원코드를 조작하지 말고 창문을 열어 환기를 잘 시키세요.

- 화재, 화상의 원인이 됩니다.



18. 싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 접촉하거나 들어 갈 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.




19. 분무중 수조내에 손을 넣지 마십시오.

- 화상 및 상해의 원인이 됩니다.



20. 내부 송풍구에 물이 들어가지 않도록 하십시오.

- 감전 및 제품파손의 원인이 됩니다.

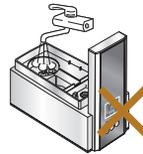

⚠ 주의

1. 물통에 뜨거운 물이나(40℃ 이상), 지하수, 오염(염분, 세제, 약품등)된 물을 넣지 마십시오.

- 제품고장의 원인이 됩니다.



2. 분무식 살충제, 휘발류, 시너(신나), 벤젠 등 유기용제를 사용하지 마십시오.

- 변형, 변색의 원인이 됩니다.






안전한 사용을 위한 주의사항

! 주의


3. 수조나 물통에 비눗물, 화학약품, 세제 등이 들어가지 않도록 하십시오.

• 제품 고장의 원인이 됩니다. (진동자 수명 단축)

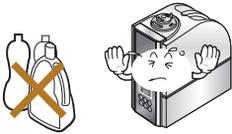


4. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하십시오.

• 제품 고장의 원인이 됩니다.

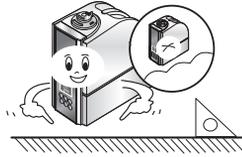

5. 분무관이나 분무구를 넣지 않은 채로 사용하지 마십시오.

• 제품 고장의 원인이 됩니다.

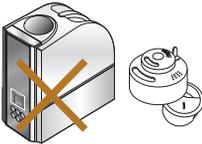


6. 사용중에 분무구를 수건으로 덮거나 손으로 막지 마십시오.

• 제품 고장의 원인이 됩니다.




7. 물이 얼 우려가 있는 곳에 설치하지 마십시오.

• 분무가 되지 않으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

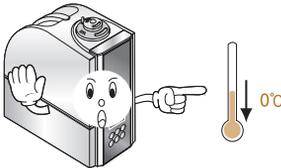


8. 본체 내부와 물통 내부에 이물질(핀, 옷, 장난감 등)을 넣지 마십시오.

• 진동자 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

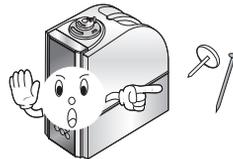


9. 진동자 표면을 청소솔 외에 날카로운 물건으로 긁지 마십시오.

• 분무가 약해지거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

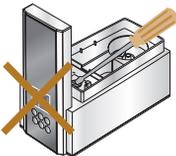


10. 폐기전 제품 처리시 지정된 처리 절차에 따라 폐기 하십시오.

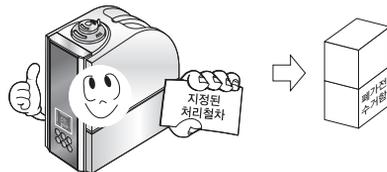



제품의 특징점을 알아볼까요?

복합식 가습기! 이것이 좋습니다.

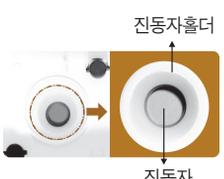- 1 **가습 온도 선택 기능** 찬가습과 살균가습을 선택하여 사용하실 수 있습니다.
- 2 **분무량 조절 기능** 실내 크기나 원하는 습도에 따라 분무량을 조절할 수 있습니다.
- 3 **물없음 표시 기능** 물이 없을 경우 물없음을 표시하여 물보충 시기를 알려줍니다.
- 4 **자동 습도 조절 기능** 실내 습도가 높아지면 자동으로 분무를 정지하고, 습도가 낮아지면 분무를 자동으로 시작하여 원하는 습도를 유지합니다.
- 5 **취침 기능** 마이콤 제어 방식으로 취침시 쾌적한 실내 환경을 만들어 숙면을 돕습니다.
- 6 **인공지능 기능** 현재의 습도를 쾌적상태(습도 50~60%)와 건조상태(습도 30%이하)로 감지해 자동으로 분무량을 조절하여 쾌적한 상태를 유지합니다.
- 7 **특수 강화 플라스틱 진동자 홀더를 적용 하였습니다.**
 - **반영구적 수명 유지** : 내수성 내열성이 뛰어난 특수 강화 플라스틱 소재를 적용하여 반영구적인 수명을 유지합니다.
 - **깨끗하고 위생적인 분무 효과** : 장기간 사용 시 발생하는 도장박리 현상이 없으므로 인체에 위생적이고 깨끗한 분무를 만듭니다.
 - **간편한 청소** : 각종 이물질 등의 흡착, 고착화 되는 것을 방지하여 진동자 홀더를 별도의 청소 없이 간편한 물세척만으로 사용 가능합니다.
- 8 **특수 내열 강화유리 파이프 히터 채용 및 살균가습 기능이 있습니다.**
 - 특수 내열 강화유리 파이프를 적용하여 내부 부식이 생기지 않아 쾌적하고 위생적입니다.
 - 살균가습 선택시 히터 내부 수온이 65℃이상 가열되어 저온성 세균을 살균시켜줍니다.(약 10~15분 경과 후에 분무구로부터 나오는 습기의 온도는 약 35℃~45℃정도입니다.)
- 9 **나노 실버 항균필터가 내장되어 있습니다.**

탁월한 항균성이 있는 은나노가 함유되어 미생물, 세균등의 번식을 방지해주며 내부에 들어 있는 이온 교환수지가 물속의 마그네슘, 칼슘이온 등의 불순물을 흡착해서 깨끗한 분무상태를 만들어 줍니다.



제품의 규격

제 품 명	복합식 가습기(초음파식+가열식)	최대분무량	450CC/hr(살균 가습 강 일 때)
	전자식		
모 델 명	UHT-100E	연속분무시	약 11시간(살균가습 강 일 때)
정 격 전 압	교류 220V 60Hz	물 통 용 량	5.0ℓ
소 비 전 력	125W (찬 가습 작동시 40W)	본 체 중 량	전자식
			3.6kg
분 무 방 식	초음파 진동식	본 체 크 기	335mm(가로) X 190mm(폭) X 320mm(높이)

제품의 특징점



각부의 명칭을 알아보을까요?

각부의 제품 명칭

분무구

분무 입자가 가전제품, 가구 등으로 향하지 않도록 방향을 조정하여 사용하세요. 1주일에 2~3회 청소하세요.



물통

충격에 약하므로 파손에 주의하세요.

나노 실버 항균필터(SF-400)


은나노의 항균 성분이 세균번식을 방지해 주며, 이온교환수지가 물속의 불순물을 흡착해서 깨끗한 분무상태를 만들어 줍니다.



물통 뚜껑

물통에 물을 넣은 후 물이 새지 않도록 확실하게 잠궈주세요.

수조부

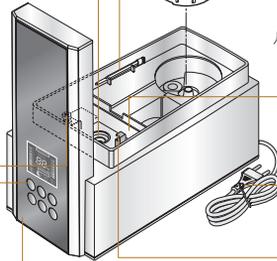

청소용 솔

진동자 또는 수조부 청소 시에 사용하세요. 1~2일에 한번씩은 꼭 청소하세요.

진동자

물을 분무시키는 장치입니다.
 ※특수강화 플라스틱 진동자 홀더를 적용하여 장기간 사용 시에도 선화 부식되지 않아 녹이나 이물질에 의한 세균 번식을 방지하여 번영구적인 수명 유지/청정 기증을 실현시키며, 이물질 흡착을 방지하므로 청소하기에도 편리합니다.

수위센서

물통에 물이 떨어지면 자동으로 분무를 정지시킵니다.

조작부

조작부 기능설명을 참조하세요.

본체

청소 시에 물이 본체 내부로 유입되지 않도록 주의하세요.

전원플러그

송풍구

분무 입자를 불어주는 곳으로 특히 청소시에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.

사용설명서



분무구



청소솔



물통뚜껑





조작부 사용방법을 알아볼까요?

조작부 버튼의 기능(UHT-100E)

표시창

분무량 표시램프

희망습도/
현재습도 표시램프



시간 표시램프

인공지능
운전
표시램프

살균가습
표시램프

취침운전
표시램프

물 없음
표시램프



조작부 사용방법을 알아보까요?

조작부 버튼의 기능(UHT-100E)

조작부







올바른 사용방법을 알아볼까요?

사용전 준비사항

1. 물통을 들어 올려 분리하십시오.

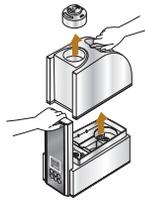


2. 물통뚜껑을 열어 주십시오.

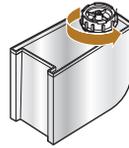


3. 물통에 물을 넣어 주십시오.

· 깨끗한 수돗물을 사용하고 40°C 이상의 물은 사용하지 마세요.

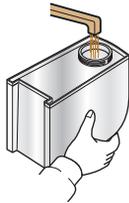


4. 물통 뚜껑에 패킹이 바르게 놓여 있는지 확인하고 물통을 닫아 주십시오.

· 깨끗한 수돗물을 사용하고 40°C 이상의 물은 사용하지 마세요.

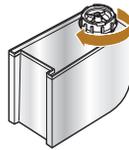

5. 본체에 물통을 바르게 놓아 주십시오.

· 분무관과 분출구가 정위치에 바르게 놓여 있는지 확인하십시오.
· 물이 수조내에 들어간 후 사용하십시오.

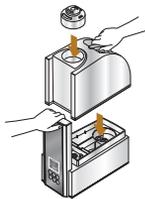

6. 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.





올바른 사용방법을 알아볼까요?

조작부 버튼의 기능(UHT-100E)

1. 전원 버튼을 누르세요.

- 인공지능 (AI) 은 「ON」 시간설정은 (연속), 살균가속 (ON)에 자동으로 선택되고, 주위 습도에 따라 현재습도가 표시됩니다.



2. 분무량 버튼으로 원하는 분무량을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때 마다 약→중→강... 순으로 변합니다.
- 인공지능/취침 기능 설정 초기에는 온도와 습도를 고려한 최적의 분무량으로 변환 표시됩니다.



3. 시간조절 버튼으로 원하는 운전시간을 선택하세요.

- 버튼을 누를 때 마다 연속→1시간→2시간→4시간→6시간... 순으로 변합니다.
- 시간 경과에 따라 남은 시간대의 시간이 표시됩니다.
- 연속은 시간에 관계없이 계속 동작합니다.



4. 습도조절 버튼으로 원하는 습도를 선택하세요.

- 버튼을 누를 때 마다 40→45→50... 70→75→Co(연속분무)... 순으로 변합니다.

현재습도가 희망습도보다 높아지면 분무가 자동으로 중단되고, 현재습도가 희망습도와 같거나 낮아지면 다시 분무가 시작되어 일정한 습도를 유지시켜 줍니다.



5. 인공지능/취침 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때 마다 인공지능 (AI) →취침 (SLEEP) →해제... 순으로 변합니다.
- 인공지능 선택 시 : 주위 온도 및 습도를 감지하여 최적의 가습 상태를 유지합니다.
- 취침 선택 시 : 주위 온도 및 습도를 감지하여 최적의 가습 상태를 유지하며 시간 설정은 2시간, 살균가속, 분무량은 현재습도와 희망습도 차이에 의해 자동조절되며 디스플레이 표시창이 OFF됩니다.



5. 살균가속 버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때 마다 살균가속 (ON) →차가속 순으로 변합니다.
- 살균가속 선택 시 약 10~15분 정도 경과 후에 살균가속이 시작됩니다. (습기온도는 약 35~45℃)





손질 및 보관방법을 알아볼까요?

손질방법



1.본체 및 표면

- 본체의 송풍구(바람이 나오는 곳)에 물이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 본체와 물통에 있는 물을 버리고 보관하여 주십시오. (물은 2~3일에 한번 이상 바꾸어 주세요.)
- 물을 버릴 때에는 배수 방향으로 버려 주십시오.
- 표면을 닦을 때에는 미지근한 물을 적신 부드러운 천을 사용하여 주십시오.



2.물통 및 물통뚜껑


- 물통 내부를 청소하고 내부에 물이 건조될 수 있도록 물통 뚜껑을 열어 보관하여 주십시오.



3.수조 부분

- 수조는 물이 항상 고여 있고, 수증기가 발생하는 진동저(수증기 발생장치)가 있는 부분이므로 진동저 표면은 손상되지 않도록 부드러운 행감이나 청소용솔 앞, 뒤를 이용하여 이물질 제거하여 주십시오. (비누나 세제로 진동저를 닦으면 분무가 되지 않습니다.)
- 분무량이 급격히 떨어지면 **척척고객상담센터(1577-7784)**에 문의하여 교환하십시오. (진동저는 소모품입니다.)

보관방법

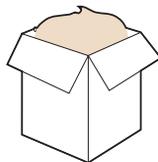

1.외부와 내부를 깨끗이 청소하십시오.

화약약품이나 일반세제를 청소하지 마십시오.

2.제품내의 물기를 완전히 제거하십시오.

부드러운 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 말리십시오.

3.포장하여 보관하십시오.

제품을 포장 상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관 하십시오.




이런 경우는 어떻게 조치하면 되나요?

고장이라 생각하기 전에

☞ 아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면, 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 서비스 센터로 연락해 주세요.

증상	확인 사항	조치 사항
바람도 분무도 제대로 나오지 않을 때 	· 전원플러그는 콘센트에 확실하게 꽂혀 있나요? 	☞ 전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.
	· 물없음 램프에 적색 불이 켜져 있지 않나요? 	☞ 물탱크에 물을 넣어주세요.
물없음 램프 점등 (점멸) 후 재동작 하거나 ON/OFF가 반복될 때	· 물탱크에 물이 비어 있지 않습니까?	☞ 물탱크에 물을 넣어주세요.
바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때 	· 수조내에 물이 너무 많이 있지는 않나요? · 희망습도가 현재습도와 같거나 너무 낮게 설정되어 있지는 않나요?	☞ 수조내의 물을 빼고 물탱크 뚜껑을 꼭 잠금 다시 올려 놓으세요. ☞ 희망습도를 현재습도 보다 높게 설정해 주세요. (현재 습도보다 희망습도가 높아야만 분무가 됩니다.)
	· 청소하면서 비누나 화장품의 기름 성분이 묻지 않았나요?	☞ 수조부, 물탱크, 분출구를 깨끗한 물로 다시 씻어주세요.
살균 가슴이 되지 않을 때	· 제품을 작동 시킨 후 시간이 얼마 경과하지 않은 상태는 아닌가요?	☞ 초기에는 살균가슴이 되지 않고 약 10~15분 경과 후에 살균가슴이 시작됩니다.
분무량이 현저히 적게 나올 때	· 물의 온도가 너무 낮지 않나요? · 진동자 표면에 물때가 많이 끼여 있지 않나요?	☞ 물의 온도가 낮으면 초기의 분무량이 적을 수 있으므로 분무량 스위치를 「강」으로 하여 10~15분 정도 동작시켜 보세요. ☞ 진동자와 수조부를 청소해 주세요.

* Memo

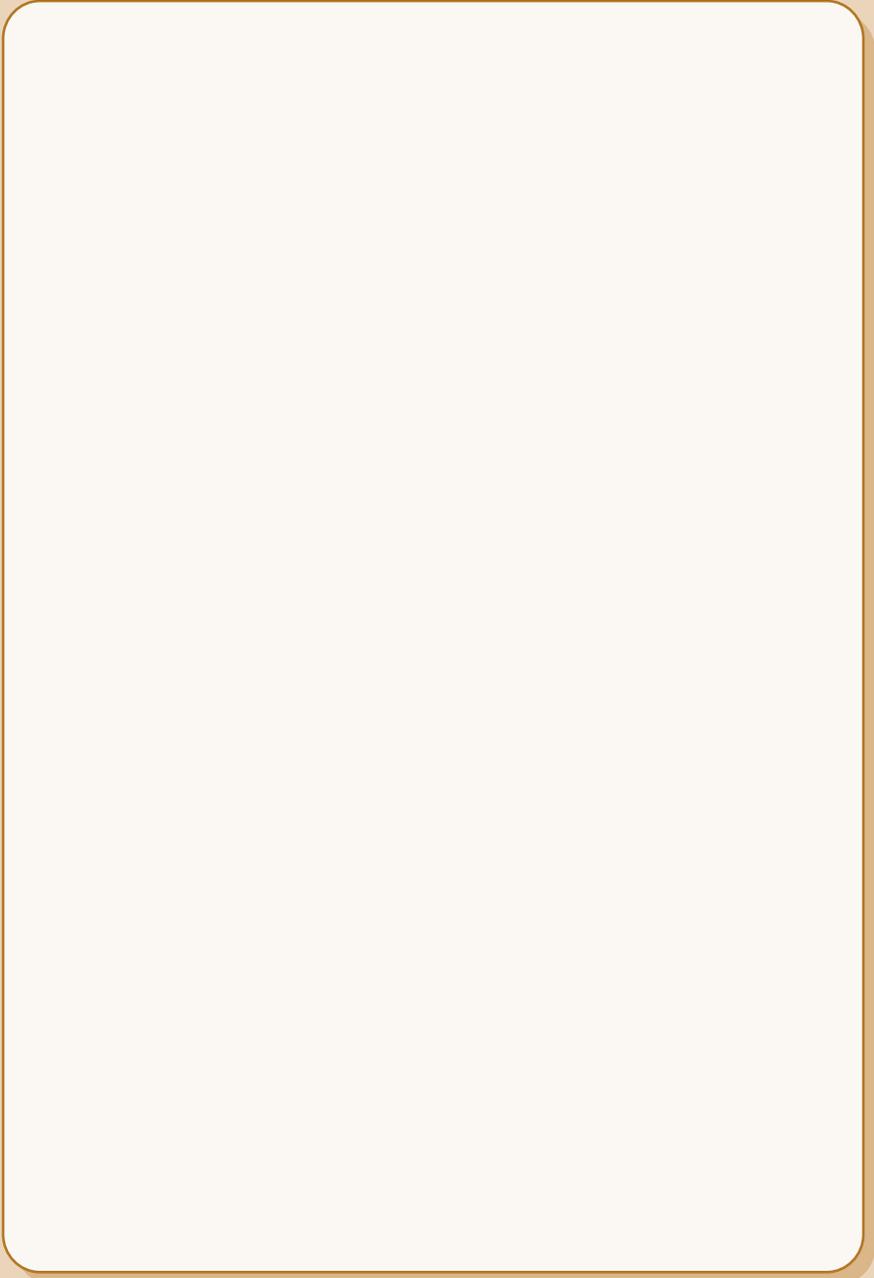

제품보증서

가습기
(가정용)

품질보증기간 1년
부품보증기간 7년

서비스에 대하여

저희 동양매직에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고지 2009-1호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 매직서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.

판매자 상호 및 연락처	(☎)
구입일 (판매자 기입란)	년 월 일

일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (영업장, 합숙시설, 공공장소 등)
품질보증기간은 제품 구입일차 부터 기산하며, 구입일을 확인할 수 없을 때는 제품제조일 또는 수입관리일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증기간을 기산합니다.

● 소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
· 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
· 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당 없음
· 제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당 없음
· 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환급	해당 없음
· 교환 불가능시	구입가 환급	해당 없음
· 동일하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
· 동일하자로 3회까지 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
· 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
· 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환급
· 부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급
· 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

● 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
· 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각 적용 제품교환
· 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

● 무상서비스

- 품질 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 고장 또는 결함.
- 당사에서 인정한 설치/서비스 기사가 수리한 후 2개월이내에 동일부위 재고장 발생시.

- ※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 서비스 신청전 사용설명서를 참고해 주십시오.
- ※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우)

- 사용설명 및 분해지시 읽고 간단한 조정시 인덕션, 인덕나, 유산선호 등 외부환경 문제시 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치 시 제품의 이동, 이차 등으로 인한 설치 변경시
- 제품 내부 먼지 세척 및 이물 제거시
- 타사 제품(소프트 웨어 포함)으로 인한 고장 및 고장 설정시 구입시 고장요구로 설치한 후 재설치시
- 고과의 필요에 따른 서비스 요청시(해당제품)

소비자 과실로 고장인 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우(해당제품)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 당사에서 인정하지 않은 사람이 설치 또는 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 영해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(소모성 부품은 별도 표기)
- 기본 설치 조건 외 추가설치시 유상 청구
- 전제품 구입시 외관품 수리는 유상 청구

한국서비스품질 우수기업 Excellence Service Quality 지식경제부 기술보증기금	서비스도 매직이 최고입니다.
	1577-7784
	www.magic.co.kr

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 지식경제부
기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

- 척적고객상담센터에서는 고객서비스의 일환으로 고객께서
구입·사용중인 제품중에서 소모품인 식기세척기 세제, 린스
/공기청정기 필터/정수기필터/비데필터/ 연수기 재생용액등을
통신판매 하고 있습니다.